User Guide 取扱説明書 SOISH SHARP。



はじめに

このたびは、S01SH(以下、本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

不明な点がございましたらご契約先の問い合わせ窓口(🖙 裏表紙の前ページ)にご連絡ください。

「ご利用いただくにあたって

- ●サービスエリア内であっても、屋内や電車の中、トンネル、地下、ビルの陰、山間部など電波の伝わりにくいところでは、通信ができない場合があります。また、サービスエリア内であっても、地域的に電波の伝わりにくい場所もありますのであらかじめご了承ください。
- ●電波状態が一定以上悪くなった場合には、突然通信が途切れることとなります。 電波状態が良いところでも通信が途切れることがあります。あらかじめご了承く ださい。
- ●本製品は、高い秘匿性を有しておりますが、電波を使用している以上、第三者に 通信を傍受される可能性がないとはいえません。留意してご利用ください。
- ●本製品は、日本国内でのご利用を前提としています。海外に持ち出しての使用はできません。
- ●本製品は、電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- ●公共の場でのご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。
- ●本書および本書に記載された製品の使用によって発生した損害、およびその回復に要する費用については、当社は一切の責任を負いません。
- ●本製品の使いかたを誤ったときや静電気、電気的ノイズの影響を受けたとき、また、故障・修理のときや電池交換の方法を誤ったときは登録している情報が消失する恐れがありますが、当社は一切の責任を負いません。
- ◆本製品に登録した情報は必ず別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

で使用前に、「安全にお使いいただくために」(№0-9ページ)を必ずお読みください。

携帯電話・PHS 端末のリサイクルについて

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客さまが不要となってお持ちになる電話機端末・電池・充電器を、ブランド・メーカー問わず右記マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。



モバイル・リサイクル・ネットワーク 携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

ご注意 ● 回収した電話機端末・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。

プライバシー保護のため、電話機端末に記憶されているお客さまの情報(電話帳、通信履歴、メールなど)は事前に消去してください。

もくじ

もくじ0-1	ポインティングデバイスを使う 1-17
本製品の特徴について	スクロールホイールを使う1-18
安全にお使いいただくために O-9	文字入力のしかた1-19
使用上のお願い	キーボードの基本操作について 1-19
	キーボードを使って文字を入力する… 1-21
取扱説明書の表記	推測変換機能を使って文字を
付属品0-31	入力する (ATOK のみ)1-25
	文字入力パネルについて1-27
┃ ◆ まず使ってみましょう ◆ ┃	キーボード入力パネルを使って 文字を入力する1-30
"スタイル"を切り替えてみよう O-34	大子を入力する
電源を入れてみよう 0-35	文字を入力する1-32
プログラムを起動しよう 0-36	文字を編集する1-37
	Windows Mobile を使う1-38
プログラムを終了しよう 0-37	Today 画面を使う1-38
ワンセグ TV を見てみよう 0-38	タイトルバーに表示される
ホームページを見てみよう 0-39	アイコンについて1-39
他にもこんなことができます 0-40	ホームメニューを使う1-42
	プログラム画面について1-45
1 基本操作	設定画面について1-47
I 空中沐IF	アプリケーションプログラムを
基本的な使いかた1-2	起動/終了する1-52
	メモリ不足を解消する1-54
充電する1-7	減光したバックライトを点灯する 1-55
使うスタイルを切り替える1-8	メモリカード(miniSD カード)を使う 1-56
インプットスタイルへ切り替える 1-9	カードを取り付ける1-56
コントロールスタイルへ切り替える 1-10	カードを取り外す1-58
ケースに置いて使う1-11	ファイルやフォルダを
スタイラスペンを取り出す	コピー/移動する1-59
/取り付ける1-13 電源を入れる/切る1-13	保存しているファイルや情報を検索する 1-61
電源を入れる/切る	本製品の使いかたを調べる (ヘルプ) 1-62
# キー操作について	PDF マニュアルの見かた 1-63
キーロック 1-16	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

スタイラスペンを使う......1-16

2 インターネットや	ホームページの画像を保存する/
	テキストをコピーする3-9
メールを使うための準備_	ファイルをダウンロードして
ネットワークに接続する方法 2-2	保存する3-10
	表示しているページをホームページ
HSDPA を使ってインターネットに	(起動時のページ) に設定する 3-11
接続する2-3	キャッシュや履歴を削除する 3-11
HSDPA 通信が有効(オン)に	Cookie やセキュリティの設定をする…3-12
なっていることを確認する2-3	Internet Explorer Mobile のメニュー 3-13
HSDPA 通信を無効(オフ)にする 2-4	ホームページを見る
ご購入時、設定されている	(Opera Browser)3-14
接続情報について2-4	ホームページを見る
ワイヤレス LAN の接続設定をする 2-5	ネットワークを切断する
IP アドレスやネームサーバーの設定、	ホームページの表示を切り替える 3-16
プロキシサーバーの設定を行う 2-6	複数のホームページを表示して
内蔵ワイヤレス LAN を	ページを切り替える
有効 (オン) にする2-8	ブックマークを使用する
アクセスポイントの設定をする2-9	ホームページの画像を保存する 3-22
ネットワークに接続する2-13	ファイルをダウンロードして
内蔵ワイヤレス LAN を	保存する3-22
無効 (オフ) にする2-15	表示しているページをホームページ
APN 設定を追加/変更する2-16	(起動時のページ) に設定する 3-23
APN 設定を追加する	キャッシュ/ Cookie /履歴を
	削除する3-23
メールの送受信やインターネットへの	ポップアップを無効にする3-23
接続がうまくいかないときは 2-17	プロキシサーバーやセキュリティ
2 /2/2 3 \	プロトコルを設定する3-24
3 インターネット	JavaScript/アニメーション GIF/
Web ブラウザの概要3-2	プラグインなどを有効にする 3-24
2 種類の Web ブラウザの	Opera Browser のメニュー3-25
違いについて3-2	ネットウォーカー
通常使用する Web ブラウザに	(お気に入りめぐりをする) 3-27
設定する	ホームページを見る3-27
ホームページを見る	ネットワークを切断する3-28
(Internet Explorer Mobile) 3-4	ホームページ(アクセスリスト)の
ホームページを見る3-4	一覧から見る 3-30
ホームページを見る3-4 ネットワークを切断する3-6	Web ブラウザの「お気に入り」/
お気に入りを使用する3-6	「ブックマーク」を取り込む 3-32
るXに入りを使用する	
液圧で区ノモホーム、 ノで女小り句…G-0	

4 メール	
メールの概要 4-2	,
2 種類のメールソフトの違いについて 4-3	
通常使用するメールソフトに設定する 4-4	
メール (Outlook)4-5	;
メール(Outlook)の基本動作について 4-5	
送受信するためのアカウントを設定する 4-7	,
メールを作って送る4-13	
画像ファイルなどを添付して	
メールを送る 4-17	,
まとめてメールを送る4-19)
メールを受信する 4-20)
受信メールを見る4-22	,
添付ファイルを見る/保存する 4-25)
メールを返信する/転送する 4-27	,
メールを削除する4-28	5
アカウントを修正する/削除する 4-30	j
メールを整理する4-31	
メッセージのオプション設定について 4-34	
署名を作成する4-34	
返信や送信時の動作を設定する 4-35)
連絡先のメールアドレスを宛先に	
使用する設定をする4-35	,
添付ファイルの作業先や削除済み	
アイテムの削除方法を設定する 4-36	i
メールのメニュー4-37	,
SH メール4-39	
送受信するためのアカウントを設定する 4-39	
メールを作って送る4-45	,
画像ファイルなどを添付して	
メールを送る 4-48	
まとめてメールを送る4-49	
メールを受信する4-50	
定期受信する 4-52	
受信メールを見る4-53	
宛先(メールアドレス)を	
"連絡先" に登録する4-55	
メールの一部/全部を受信する 4-56	i

添付ファイルを見る/保存する.......... 4-57

メールを返信する/転送する............ 4-59

メールを未読/既読にする	4-61
メールを削除する	4-62
サーバーに残っている受信済み	
メールを削除する	
アカウントを修正する/削除する	4-66
振り分け条件を設定しメールを 振り分ける	4.67
ボリカリるメールを整理する	
メールを保護する/保護を解除する.	
エクスポート(書き出し)/	/
インポート (読み込み) する	4-76
SH メールのメニュー	
5 ワンセグ TV を見る)
ワンセグ TV を見る	E 2
グノセグ TV を見る ご利用になる前に	
画面について	
回面に プレイ C	
データ放送(BML ブラウザ)を	0 12
利用する	5-14
テレビリンクを利用する	
オフタイマーを設定する	
チャンネル設定を変更する	
設定を変更する	5-21
バージョン情報を確認する	5-23
6 辞書・PIM 機能	
DicLand 辞書	6-2
単語 (語句) を調べる	
英文ビジネスレター事典を使う	6-6
しおりに登録する/登録したしおり)を
表示する	6-7
辞書画面について	6-9
DicLand 辞書のメニュー	6-10
予定表	6-11
予定を入れる(新規作成)	6-11
予定を確認する	6-14

定期的な予定を入れる

(パターンの編集)......6-19

予定表のデータを分類する	6-22	7 映像と音楽
アラーム通知画面を消す/		
再通知する		カメラを使用する7-2
表示形式を設定する		カメラをご使用になる前に7-2
入力した予定を変更する/削除する	6-26	静止画(画像)を撮影する7-4
会議出席依頼をメールで送信する	6-27	撮影した静止画や動画を見る7-6
祝日を設定する		ビデオ(動画)を撮影する7-7
予定表のメニュー	6-29	画像とビデオ 7-9
連絡先	6-30	静止画や動画を見る
連絡先を登録する (新規作成)	6-30	画像やビデオを整理する7-13
連絡先を表示する	6-32	メールに添付するときのサイズを
連絡先に写真をつける/削除する	6-35	設定する7-14
連絡先のデータを分類する	6-36	スライドショーの設定をする 7-14
連絡先からメールを作成する	6-36	画像とビデオのメニュー7-15
連絡先を修正/削除する	6-37	バーコードリーダを利用する 7-17
連絡先のメニュー	6-38	バーコードを読み取る
仕事	6-40	音楽や映像を楽しむ(Windows Media
仕事に優先度をつけて保存する		Player 10 Mobile)7-20
(新規作成)	6-40	音楽や映像を再生する
仕事を一覧表示する	6-43	Windows Media Player 10と
定期的な仕事を入力する		同期する7-26
(パターンの編集)	6-44	時間の表示形式、他のプログラムを
仕事のデータを分類する	6-47	使用中の再生方法などを設定する 7-27
アラーム通知画面を消す/		ビデオ再生時の画面設定をする 7-27
再通知する	6-47	ネットワークプロトコルと
作業中の仕事/終了した仕事を		インターネット接続速度を設定する 7-28
表示する(フィルタ)		起動時に表示させる画面を設定する 7-28
仕事を並べ替える		再生画面の外観(スキン)を
オプションの設定をする		変更する7-29
仕事を修正/削除する		キーボードのキーなどの割り当てを
仕事のメニュー	6-51	変更する7-29
メモ	6-52	Windows Media Plaver 10 Mobile Φ
メモを書く (新規作成)	6-52	メニュー7-30
入力画面のモードについて	6-54	
メモを一覧表示する	6-55	8 パソコンや周辺機器との連携
録音する		
自分用のテンプレートを作成する		パソコンとの連携(ActiveSync) 8-2
テンプレートを設定する		パソコンの動作環境について8-3
オプションを設定する		ActiveSync をインストールする 8-4
メモを修正/削除する	6-60	ActiveSync を使って同期する 8-10
メモのメーュー	6-61	

同期をするときの設定を行う 8-12	単語登録(Microsoft IME)や
ファイルをコピーする8-14	文字入力の設定をする10-9
ファイルを同期する8-15	音と通知を設定する10-11
お気に入りと同期する8-16	日本語入力システム(ATOK)の
他機種のデータを本製品に移す 8-17	設定と単語登録をする10-13
インストールや同期ができないときは 8-18	ファームウェアのバージョン情報を
データ通信 8-20	確認する10-16
データ通信の準備8-20	エラー報告をする/しないを
パソコンと接続してデータ通信を行う 8-25	設定する10-17
	バックライトを減光(最小輝度)
周辺機器との接続やデータ交換をする	するまでの時間を設定する 10-18
(Bluetooth)	バージョン情報などを確認する 10-20
Bluetooth をご利用になる前に 8-28	パワーマネージメントを設定する 10-21
データを送受信する8-32	プログラムを削除する10-23
ワイヤレスで音楽/音声を出力する…8-38	マウスポインターの設定をする 10-24
USB ホストとして使う8-40	メモリを確認する10-26
	メモリ不足を解消する10-27
9 その他の機能	音量調節ボタン、RGB 出力の
T	設定をする 10-28
電卓9-2	再起動時のパスワード設定をする 10-30
ファイルを管理する	地域を設定する10-31
(ファイルエクスプローラ) 9-3	時計を設定する10-32
ファイルエクスプローラの使いかた 9-3	アラームを設定する10-33
ファイルエクスプローラのメニュー 9-6	アラーム通知画面を消す/
ゲームで遊ぶ(ソリティア/	再通知する10-34
Bubble Breaker)9-7	画面の設定をする10-36
ソリティア9-7	タッチスクリーンの補正をする 10-37
Bubble Breaker9-8	証明書を確認する10-38
パケットカウンタを使用する9-9	電話番号を確認する10-39
カウントを設定する9-9	118 4144
パケット量を表示する9-10	11 困ったときは
パケットカウンタのメニュー 9-12	困ったときは11-2
7(7) 7 171 J 2 2 3 3 7 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	困りたときは11-2
10 設定	12 付録
使用環境を設定する10-2	異常が起きたとき12-2
Today 画面を設定する10-2	① リセット(再起動)する12-2
オーナー情報を設定する 10-5	② フルリセットする12-4
ボタンを設定する10-6	③ 完全消去する(フォーマット) 12-5
スタートメニューを設定する10-7	電池パックについて12-7
他人が使えないようにロックする 10-7	電池パックを交換する12-8

EM chip (USIM カード) について... 12-10 EM chip (USIM カード)を 取り外す/取り付ける......12-11 PIN コードを設定する/ 設定を解除する......12-13 ローマ字→かな変換表......12-17 仕様について 12-18 さくいん......12-22 保証とアフターサービス......12-27

本製品には、本書で説明している以外に次のプログラムがあります。

- Word Mobile
 PowerPoint Mobile
- Excel Mobile
 Picsel PDF Viewer

これらの説明は、付属の Getting Started CD に収録されている 『Windows Mobile 5.0 Office PDFマニュアル』または『Picsel PDF Viewer マニュアル』をご覧ください。

本製品の特徴について

本製品には以下のような特徴があります。

ワンセグ TV を楽しむ

ワンセグ TV☞5-2 ページ

- 地上デジタル放送の携帯・移動体向けサービス 「ワンセグ」を楽しめます。
- データ放送(BML 表示モード)も利用できます。
- ※本製品に搭載されているワンセグを視聴するプログラムについて、プログラム画面に表示されているアイコンの名称は「StationMobile」ですが、この取扱説明書では"ワンセグ TV"と記載しています。

<u>インターネ</u>ット を使う

Web ブラウザ (Internet Explorer Mobile、 Opera Browser) ☞3-4、3-14ページ

- ホームページの閲覧ができます。
- ◆ お気に入りのホームページを順番に閲覧できます(ネットウォーカー)。

メール (Outlook、SH メール) 184-5、4-39 ページ

◆ インターネットを経由して、パソコンや携帯電話などとメールを送信/受信できます。

映像や音楽を 楽しむ

カメラ ☞ 7-2 ページ

静止画や動画を撮影してメールで送ることができます。

Windows Media Player 10 Mobile ☞7-20ページ

◆本製品やネットワーク上にある音楽、動画を再生できます。

情報を管理する

カレンダー(予定表) 🖙 6-11 ページ

● "予定表"を使ってスケジュールの管理ができます。

アドレス帳(連絡先) №6-30ページ

"連絡先"を使ってアドレスなどを管理できます。

"仕事" ☞6-40 ページ

● "仕事"を使って期限を決めて仕事の管理ができます。

わからない言葉 を調べる

DicLand 辞書 ☞6-2 ページ

● 調べたい単語(語句)を直接入力して検索したり、メールなどの文章から単語(語句)を取り込んで検索することができます。(『エクシード英和辞典』、『エクシード和英辞典』、『デイリーコンサイス国語辞典』、『英文ビジネスレター事典』を収録)

パソコンと 連携する

ActiveSync 🖙 8-2 ページ

- パソコンの Microsoft Outlook と本製品の"予 定表" や "連絡先" などのデータを同期できます。
- ◆本製品とパソコン間でファイルやフォルダをドラッグ&ドロップでコピーできます。

データ通信 ☞8-20 ページ

本製品をパソコンのモデムとして使うことができます。

安全にお使いいただくために

この取扱説明書には、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然 に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のよう に区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項を お守りください。また、お読みになった後は大切に保管してください。



危険

人が死亡または重傷を負うおそれが高い内容を示して います。



警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示して います。




注意

人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図表示の意味

↑ 記号は、気をつける必要があることを表しています。



0

記号は、しなければならないことを表しています。

■ S01SH 本体の取り扱いについて

| 警告



 煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態の場合は、すぐに ACアダプタをコンセントから抜き、本体の電源を切り、電池 パックを外し、ご契約先の問い合わせ窓口(☞ 裏表紙の前ページ) にご連絡ください。

そのまま使用し続けると、発熱、発火の原因になります。



万一、異物(金属片・水・液体)が製品の内部に入った場合は、まず AC アダプタをコンセントから抜き、本体の電源を切り、電池パックを外し、ご契約先の問い合わせ窓口(☞ 裏表紙の前ページ)にご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。

八 警告



• 必ず専用の機器をご使用ください。指定以外の機器を使用すると、発熱・発火・破裂・故障の原因となります。



• 落雷のおそれがあるときは、すぐに電源を切り安全な場所へ移動 してください。



• 車両の運転中に本製品を使用しないでください。交通事故の原因となります。車両を安全な場所に止めてからで使用ください。



航空機内や病院など、使用を禁止されている場所では本製品の電源を切ってください。電子機器や医療機器に影響を及ぼすおそれがあり、事故の原因と

電子機器や医療機器に影響を及ぼすおそれがあり、事故の原因となります。



• 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、ペースメーカーなどから離して携行および使用してください。電波により、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器が誤動作するなどの影響を与えることがあります。



• 満員電車の中など混雑した場所では付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、電源を切って本製品の使用を控えてください。電波の影響で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器が誤動作することがあります。



- 医療機関の屋内では次のことを守って使用してください。
 - ・手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には、 本製品を持ち込まないでください。
 - ・病棟内では本製品の電源を切ってください。
 - ・ロビーなどであっても、付近に医用電気機器がある場合は、本 製品の電源を切ってください。
 - ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。



• 自宅療養等医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび 植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合は、電波に よる影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認くださ い。電波の影響で、電子機器の動作に影響を及ぼす恐れがあります。



 高精度な電子機器の近くでは電源を切ってください。電子機器に 影響を与える場合があります。

ご注意していただきたい電子機器の例:心臓ペースメーカー、補聴器、その他医療用電子機器、火災報知器、自動ドアなど。心臓ペースメーカーやその他医療用電子機器をお使いの場合は、電波による影響について各機器メーカーもしくは販売業者にご確認ください。



- 本体について、次のことをお守りください。発熱、発火、破裂や 感電の原因になります。
 - ・分解、改造をしないでください。なお本体の改造は電波法違反 になります。
 - ・直射日光や熱風が直接当たる所、炎天下の車内、火やストーブ などの暖房器具のそばなどの高温の場所で使用および放置しな いでください。本体が高温になり、やけどの原因になることが あります。
 - ・電子レンジなどの加熱調理機や高圧容器に入れないでください。
 - ・ガソリンスタンドなど引火、爆発のおそれがある場所では電源 を切ってください。
 - 濡れた手で触らないでください。
 - ・浴室などで使用したり、水の中につけたりしないでください。
 - ・コップのそばなど、液体がこぼれるおそれがある場所では使用しないでください。
 - ・強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
 - ・本体やアンテナに無理な力を加えないでください。

注意



• ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下して、けがや故障の原因になることがあります。



• 自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与えたり、 本製品に影響を受けたりする場合があります。安全走行を損なうお それがありますので、このようなときは電源を切ってください。



• 人が密集している場所では、使用しないでください。アンテナで本人や他の人にけがをさせる原因となります。



アンテナが壊れたままで、使用しないでください。触ったときに やけど、けがの原因となります。



• アンテナを持って振り回さないでください。本人がけがをしたり他 の人にけがをさせる原因となります。また故障の原因となります。



 長時間の連続使用などで本製品が温かくなることがありますが、 手で触れることのできる温度であれば異常ではありません。ただし、長時間触れたまま使用していると、低温やけどになるおそれがあります。



• ほこりや湿気の少ない場所に保管してください。故障の原因となります。

<u>/</u> 注意



• 皮膚に異常が生じた場合は、ただちに使用を止め、医師の診断を 受けてください。お客さまの体質や体調によってはかゆみ・かぶ れ・湿疹などを生じるおそれがあります。

本製品は以下に記載の材料の使用や表面処理を施しております。

本体上下キャビネット	PC+ABS 樹脂アクリル系塗料(下地:アクリル樹脂
(電池カバー含む)	塗料)、SUSニッケルメッキ(下地:銅)
表示キャビネット	ABS 樹脂アクリル系塗料(下地:アクリル樹脂塗料、
2.3	アクリル系 UV 硬化塗装、不連続蒸着、ビニル系樹脂
	塗料)
表示下キャビネット	PC+ABS 樹脂アクリル系塗料(下地:アクリル樹脂
	塗料)
フォーカスリング	ABS 樹脂アクリル系塗料(下地:アクリル系 UV 硬
	化塗装、不連続蒸着、ビニル系樹脂塗料)
ボリュームボタン	PC+ABS 樹脂アクリル系塗料(下地:アクリル樹脂
シャッターボタン	塗料)
縦横表示切替ボタン	
電源スイッチ	ポリアセタール樹脂
スタイラスペン	
miniSD カバー	PC 樹脂アクリル系塗料
イヤホンマイクカバー	
RGB アダプタカバー	
AC アダプタジャックカバー	エラストマー
ポインティングデバイ	ABS 樹脂アクリル系塗料(下地:アクリル系 UV 硬
ス	化塗装、不連続蒸着、ビニル系樹脂塗料)
インジケータランプ	アクリル樹脂
アンテナ(キャップ)	ABS 樹脂
アンテナ	SUS/ 黄銅 /PA/ エラストマー(SUS/ 黄銅:三価ク
	ロムメッキ、ニッケルメッキ)
タッチパネル	PET 樹脂 /PC 樹脂 (アクリル系ハードコート)
キーボード	PC 樹脂アクリル系UV硬化塗装(下地:アクリル系 2液硬化塗装)
カーソルボタン	ABS 樹脂、PC 樹脂下地ニッケルメッキ、表面クロム
	メッキ
タブレット	SUS ニッケルメッキ(下地:銅)
電池パック裏板金	SUS
電池パック端子	PA9T 樹脂 /SUS 内部コンタクト: ベリリウム銅合
	金(金メッキ、下地ニッケルメッキ)
スクロールホイール	PA樹脂
AC アダプタジャック	PBT樹脂内部コンタクト:コルソン系銅合金(金メッキ、下地ニッケルメッキ)
クレードル端子	七、下地ニッグルメッキ) LCP樹脂 / リン青銅合金内部コンタクト:コルソン系
ソレートル斒士	LCP 倒脂 / リノ育銅合金内部コンタクト・コルソノ糸 銅合金(金メッキ、下地ニッケルメッキ)/ 外部スズ
	刺口並(並入ツキ、下地ニッグルメッキ)/ 外部人人 メッキ(下地銅)
EM chip トレイ	プッキ(下地輌) ポリアセタール樹脂
ネジ	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
<u> </u>	SWCH12AT 三価クロムメッキ(下地:ニッケル)

注意



 miniSDカードを取り外すときは、指でカードを押し込み、カードが 出てきても、すぐに指を離さないようにしてください。また、取り付けるときは、カードがスロットに確実に装着されるまでしっかり押し込み、すぐに指を離さないでください。miniSDカードを装着しているカードスロットを顔の方に向けて、取り付けたり、取り外さないでください。急に指を離すと、カードが飛び出し危険です。



小児が使用する際には、保護者が取扱説明書の内容を教え、また、 使用の途中においても、取扱説明書どおりに使用しているかどう か注意してください。感電やけがの原因となります。



クレジットカードなどを本製品に近づけないでください。クレジットカードなどの磁気カードのデータが消えるおそれがあります。

■電池パックの取り扱いについて

/ 危険



- 電池パック(リチウムイオン電池パック)について、次のことを お守りください。発熱、発火、破裂や感電の原因になります。
 - ・本製品で使用できる電池パックは、PBS01SHZ10 または別売の PBS02SHZ10 です。これ以外の電池パックは使用しないでください。
 - ・装着するとき、電池パックの向きが決められています。本製品 にうまく装着できないときは、無理をしないでください。電池 パックの向きを確かめてから取り付けてください。
 - ・充電には、付属のACアダプタ (PCS01SHZ10) 以外のものを使用しないでください。また、電池パックは指定機器以外の機器には使用しないでください。
 - ・直接日光の当たる所や、炎天下の車内、火やストーブのそばなどの高温の場所に放置しないでください。
 - ・釘を刺す、ハンマーでたたく、踏みつけるなどの強い衝撃を与 えたり、投げ付けたりしないでください。
 - ・外傷、変形の著しい電池パックは使用しないでください。
 - ・分解、改造、ハンダ付けをしないでください。
 - ・水や火の中に投入したり、加熱しないでください。
 - ・端子をショートさせないでください。金属小物(鍵、アクセサリー、ネックレスなど)と一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。
 - ・電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口等 に直接接続しないでください。

危険

・ガソリンスタンドなど引火、爆発のおそれがある場所では電源 を切ってください。



• 電池パックからもれた液が眼に入ったときには、きれいな水で洗い、すぐに医師の治療を受けてください。失明のおそれがあります。

警告



- 次のことをお守りください。液もれ、発熱、発火、破裂の原因となります。
 - ・電子レンジや高圧容器に入れないでください。
 - 濡れた手で触らないでください。
 - ・コップのそばなど、液体がこぼれるおそれがある場所では使用しないでください。
 - ・水や海水に浸けたり、雨滴などで濡らさないでください。 万一、濡れた場合には、直ちに使用を止めてください。
 - ・電池パックから液がもれたり異臭がするときには、直ちに使用 をやめて火気より遠ざけてください。
 - ・液もれ、変色、変形など今までと異なることに気がついたとき は、使用しないでください。
 - ・ 充電時に所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、 充電を止めてください。



 煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態の場合は、すぐに AC アダプタをコンセントから抜き、本体の電源を切り、電池 パックを外し、ご契約先の問い合わせ窓口(☞ 裏表紙の前ページ) にご連絡ください。そのまま使用し続けると、発熱、発火の原因 になります。

注意



- 次のことをお守りください。
 - ・小児が使用する際には、保護者が取扱説明書の内容を教え、また、使用の途中においても、取扱説明書どおりに使用しているかどうか注意してください。感電やけがの原因となります。
 - ・乳幼児の手の届かない所に保管してください。また、使用する際にも、乳幼児が本製品から取り出さないように注意してください。間違えて飲みこむなど、事故やけがの原因となります。

注意



- ・充電は必ず 0~40°Cの範囲で行ってください。
- ・充電方法については、本取扱説明書をよくお読みください。



• 電池パック内部の液が皮膚や衣類に付着した場合には、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因となることがあります。



電池パックを本体に装着する際に、サビ、異臭・発熱その他異常と思われたときは、電池パックを本体に装着しないでご契約先の問い合わせ窓口(
 事表紙の前ページ)にご連絡ください。

■ AC アダプタの取り扱いについて





 本体に接続する AC アダプタは、必ず付属の PCS01SHZ10 を使用してください。他の AC アダプタは使用しないでください。



● 付属の AC アダプタはコンセントに直接接続してください。タコ足配線は過熱し、火災の原因となります。



使用されないときには、安全のため、AC アダプタをコンセント および本体から外しておいてください。



煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態の場合は、そのまま使用し続けると、発熱、発火の原因になります。すぐに AC アダプタをコンセントから抜き、本体の電源を切り、電池パックを外し、ご契約先の問い合わせ窓口(☞ 裏表紙の前ページ)にご連絡ください。



表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。それ以外の電圧で使用されますと、火災の原因となります。



 濡れた手でACアダプタを抜き差ししないでください。感電の おそれがあります。



- 次のことをお守りください。発熱、発火、破裂や感電の原因になります。
 - AC アダプタを水やその他の液体につけたり、濡らしたりしないでください。
 - ・AC アダプタおよび本体の上やそばに、液体の入った容器を置かないでください。倒れて内部に水などが入りますと、火災や感電の原因となります。

↑ 警告

- ・お客さまによる改造や分解・修理はしないでください。
- ・AC アダプタに強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでく ださい。
- ・ACアダプタに針金などの金属を差し込んだりしないでください。
- ・コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また重いものを載せたり、引っ張ったり、無理に曲げたりするとコードを傷め、火災や感電の原因となります。



落雷のおそれがあるときは、落雷による感電・火災の防止のため、 本体の電源を切り、AC アダプタをコンセントから抜いてください。



• 長期間使用されないときには、安全のため、AC アダプタをコンセントおよび本体から外しておいてください。

注意



• AC アダプタを抜くときは、コードを引っ張らないでください。 コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。



- 火災や感電の原因となることがあります。次のことをお守りください。
 - ・周囲温度 0~40°C、湿度 35~85%の範囲でご使用ください。
 - ・直射日光の当たる場所で使用および放置しないでください。
 - ・ほこりの多い場所に置かないでください。
 - ・落下させたり衝撃を与えないでください。
 - ・コードの根元部分を無理に曲げないでください。
 - 重いものを載せないでください。
 - ・電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは 使用しないでください。
 - 布などでくるまないでください。
 - ・電子レンジや高圧容器に入れないでください。

■ EM chip (USIM カード) の取り扱いについて





• EM chip の取り付けや取り外す際、手や指を傷つける可能性があります。また、取り付け、取り外しの際には過剰な力を加えますと故障の原因にもなりますのでご注意ください。

/ 注意



EM chip の IC 部分への接触は、データの消失や故障の原因となる可能性があります。不要な IC 部分への接触は避けてください。



• 分解や改造はしないでください。データの消失や故障の原因となります。故障した場合、当社では一切の責任を負いかねます。



• 火のそばやストーブのそばなど高温の場所で使用および放置しないでください。溶解、発熱、発煙やデータの消失、故障の原因となります。



• 本製品を使用中、EM chip 自体に熱を持つことがありますが、 異常ではありませんのでそのままで使用ください。



• EM chip は当社が指定した機器にてご使用ください。指定機器 以外で使用した場合、データの消失や故障の原因となることがあ ります。なお、当該要因による不具合が発生した場合、当社では 一切の責任を負いかねます。



• 落としたり、濡らしたり、曲げたり、衝撃を与えたり、重いもの を載せたりすることは、変形、破損、故障の原因となります。



• 低温・高温・多湿・ほこりの多いところでの保管は避けてください。故障の原因となります。



• 電子レンジなどの加熱調理器や高圧となる容器に EM chip を入れないでください。溶損、発熱、発煙やデータの消失、故障の原因となります。



 小児が使用する際に、保護者が使用方法を間違えていないか確認 し、正しい取扱い方法を教えてください。間違った使用はけがの 原因となる可能性がありますので十分にご注意ください。

注意



• 小児や乳幼児が誤って EM chip を飲み込むなどの事故やけがを 防止するため、EM chip は、小児や乳幼児の手が届かないとこ ろに保管してください。



その他、本来の用途とかけ離れた方法での使用はデータ消失や故障の原因となりますので、ご注意ください。

■ USB ケーブルの取り扱いについて

企 危険



分解、改造をしないでください。
 火災、けが、感電などの事故または故障の原因となります。



• 火のそばや、ストーブのそば、直射日光の強いところや炎天下の 車内などの高温の場所で使用、放置しないでください。 機器の変形、故障、発熱、発火の原因となります。



• **濡らさないでください。** 水やペットの尿などの液体が入ると、感電、火災、故障の原因となります。使用場所、取扱いにご注意ください。

漁 警告



• 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、入れないでください。

故障や火災の原因となります。



• 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。 故障や火災の原因となります。



• 端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)が触れないようにしてください。また、内部に入れないようにしてください。 ショートによる火災や故障の原因となります。



雷が鳴り出したら、USB ケーブルには触れないでください。 落雷、感電の原因となります。

注意



• USB ケーブルは、対応機種以外にはご使用にならないでください。

指定の機器以外のものを接続した場合、破損の原因となります。



• 子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。

けがなどの原因となります。



• **乳幼児の手の届かない場所に保管してください**。 誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用や保管はしないでください。

故障の原因となります。



USBケーブルを取り外す場合は、コードを引っ張らずコネクタを持って抜いてください。

コードを引っ張るとコードが傷つき、感電、火災の原因となりま す。



• USB ケーブルのコードの上に重いものを載せたりしないでください。

感電、火災の原因となります。

■付属 CD-ROM の取り扱いについて





付属の CD-ROM は、一般オーディオ用の CD プレーヤーでは絶対に使用しないでください。再生音によって耳を痛めたり、スピーカーを破損するおそれがあります。

使用上のお願い

共通

- ●本製品は防水仕様ではありません。浴室や加湿器のそばといった多湿環境下では使用しないでください。また洗濯機では洗わないでください。故障の原因が水濡れであると判明した場合保証の対象外となります。
- ●次のような極端な温度環境での使用は避けてください。
- ・直射日光の当たる場所、暖房設備やボイラーなどの近く。
- ・製氷倉庫など、特に温度が下がる場所。
- ●エアコンの吹出口の近くなどで使用しないでください。
- ・温度が急激に変化することにより結露が発生して、故障の原因となります。
- ●落としたり強い衝撃を与えたり曲げたりしないでください。
- ・落としたり、重い物の下敷きにしたり、変な持ち方をして曲げるなど無理な力を加えないでください。故障の原因となります。この場合、保証の対象外となります。
- ●汚れたり水滴がついたりしたときは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- ・アルコール、ベンジン、シンナーなどの薬品や、化学ぞうきんの使用は、本製品の表面を傷めるおそれがありますので、使用しないでください。 また、洗濯機で洗わないでください。
- ●衣類のポケットにこもった汗の湿気が、故障の原因になるおそれがあります。 持ち運ぶときには十分ご注意ください。
- ●無理な力がかかるような場所に置かないでください。
- ●荷物のつまったカバンに入れるときは、重いものの下にならないようご注意 ください。
- ●一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、 影響を与える場合がありますので、なるべく離れた場所でで使用ください。

本体

●使用中に本製品が温かくなることがありますが、手で触れることのできる温度であれば異常ではありません。

そのままお使いください。

ただし、長時間触れたまま使用していると、低温やけどになるおそれがあります。

- お客さまご自身で本製品に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして 保管してくださるようお願いします。万が一、登録された情報内容が消失し てしまうようなことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであら かじめご了承ください。
- ズボンやスカートの後ろポケットなどに本製品を入れたまま、椅子などに座らないでください。またカバンの底など無理な力がかかるような場所には入れないでください。
- ●本体を直射日光の当たる所に放置しないでください。変色を起こす場合があります。
- ●持ち運ぶときや使用しないときは、必ずキーボードを閉じて、付属のケース に入れてください。ケースに入れずに持ち運ぶと、画面が割れたり傷ついた りします。
- ●画面は、ときどき乾いた柔らかい布でふいて、汚れないようにしてください。 汚れたまま画面をタップすると傷つくことや、スタイラスペンのすべりが悪 くなることがあります。
- ●表示部を開いた状態で表示部だけを持って移動したり、振り回したりしないでください。本体が外れ、落ちて破損したり故障の原因となります。
- ●画面を強く押さえたり、爪や硬いもの、先のとがったもので操作したりしないでください。画面などを傷めることがあります。
- ◆本体の上に書類などをのせないでください。誤って書類などの上から力を加えると、破損の原因となります。
- ●突起部のある硬いもの(クリップなど)と一緒に入れたり、バッグの底に入れないでください。

入れかたや取り扱いかた(誤って、ぶつけたり落とすなど)によっては、破損の 原因となります。

- ●スタイラスペンの先や画面の汚れを取って操作してください。 汚れたまま操作すると、画面に傷がついたり、スタイラスペンのすべりが悪くなることがあります。
- ●使用中に、強い磁石を近づけないでください。 故障の原因となります。

電池パック

●電池パックは消耗品です。十分に充電しても使用状態などによっても異なりますが、使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。

- ●初めてお使いのときや、長時間で使用にならなかったときは、で使用前に必ず充電してください。
- ●電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。
- ●直射日光が当たらず、風通しの良い涼しい場所に保管してください。長時間 使用しないときは、使い切った状態で本製品または充電器から外し、電池パッ クを包装しているビニール袋などに入れて保管してください。

AC アダプタ

- ●充電中、AC アダプタが温かくなることがありますが異常ではありませんのでそのままで使用ください。
- ●強い衝撃を与えないでください。また、充電端子、端子ガイドを変形させな いでください。

EM chip (USIM カード)

- ●IC 部はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ●お客さまご自身で EM chip に登録された情報内容は、別にメモを取るなど して保管してくださるようお願いします。万が一、登録された情報内容が消 失してしまうようなことがあっても、当社としては責任を負いかねますので あらかじめご了承ください。
- ●EM chip を本製品に取り付けるときや取り外しのときに注意してください。 必要以上の力をかけると、手や指を傷つけたり、EM chip の破損の原因と なります。
- ●EM chip は当社指定のものを使用してください。指定以外のものを使用した場合、データ消失や故障の原因となります。
- ●他社の IC カードを本製品に挿入しないでください。故障した場合、お客さまの責任となり、当社では一切の責任を負いません。
- ●IC 部は傷つけたり、ショートさせたりしないでください。故障の原因となります。
- ●使用中、EM chip が温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままで使用ください。

カメラ

- ●カメラに直射日光が当たらないようにしてください。直射日光が当たる状態で放置すると、素子の退色・焼付けを起こすことがあります。
- ●大切な撮影をするときは、必ず試し撮りをして正しく撮影されることを確認してください。
- ●お客さまが本製品を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為等を行う場合、法律、条令(迷惑防止条例等)に従い処罰されることがあります。撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。
- ●販売されている書籍や撮影の許可されていない文字情報の記録には使用しないでください。

USB ポート/カードスロット

- ●USB ポートや miniSD カードスロットなどにゴミやホコリ・金属片などの 異物を絶対に入れないようにしてください。それらが入ると、故障や記録内 容の消失の原因になります。
- ●USB ポートや miniSD カードスロットなどにはカバーがあります。使用していないときは、カバーを閉じてください。

液晶表示

- ●液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られておりますが、画素欠けや常時点灯するものがあります。これはカラー液晶ディスプレイの構造によるもので故障ではありません。あらかじめご了承ください。
- 画面や本体に強い力を加えたとき、画面の一部が一瞬黒ずむことがありますが、故障ではありません。
- ●画面タップの操作は、付属のスタイラスペンを使ってください。鉛筆やシャープペンシルなど先のとがったものは、使わないでください。

ハンドストラップ

●ストラップ取り付け穴には、携帯電話用などに販売されている市販のハンドストラップを取り付けることができます。ハンドストラップの種類によっては取り付けられない場合もありますので、店頭で取り付けが可能であることを確認してからご購入ください。なお、ハンドストラップを取り付けた状態でハンドストラップを持って振り回したり、ハンドストラップを強く引っぱるなどストラップ取り付け穴に強い力が加わる行為は行わないでください。故障や破損の原因となります。

公衆の場で使用するとき

- ●テレビ、ラジオ、携帯電話機など電磁波が発生する物の近くで使用しないでください。お互いに影響を受ける場合がありますので、なるべく離れて使用してください。
- ●本製品が持つ通信機能は、日本国内での使用を目的に設計されています。海外では使用しないでください。

著作権等に関するお願い

音楽用 CD 等各種 CD、TV 映像等、インターネットホームページ上の画像等著作権の対象となっている著作物を複製、編集等することは、著作権法で認められた条件の下で、個人的にまたは家庭内でその複製物や編集物を使用する場合に限って許されています。利用者自身が複製対象物について著作権等を有しているか、あるいは複製等について著作権者等から許諾を受けている等の事情が無いにもかかわらず、この範囲を超えて複製・編集や複製物・編集物を使用した場合には、著作権等を侵害することとなり、著作権者等から損害賠償等を請求されることとなりますので、そのような利用方法は厳重にお控えください。

また、他人の肖像が含まれる画像データを利用する場合、他人の肖像を勝手に使用、 改変等すると肖像権を侵害することとなりますので、そのような利用方法も厳重に お控えください。

著作権にかかわる画像やサウンドの伝送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、利用できませんのでご注意ください。

実演や興行、展示物などのなかには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影・ 録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

また、本製品にはデジタルカメラ機能が搭載されていますが、このデジタルカメラ機能を使用して記録したものにつきましても、上記と同様の適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

免責事項

- ・地震や水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客さまの故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害(事業利益の損失・事業の中断、トラブル・記録内容の変化消失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の 責任を負いません。
- ・当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤作動など から生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- Microsoft、ActiveSync、Outlook、Word Mobile、Excel Mobile、PowerPoint Mobile、Windows、Windows Media、Windows ロゴ、MSN ロゴ、Office ロゴは、米国およびその他の国における米国マイクロソフト社の登録商標または商標です。
- Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc.
 The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sharp is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
 Bluetooth QD ID B012368
- ・ Bluetooth® は米国 Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。
- ・ **「 initial Minitial SD ア**ソシエーションの商標です。
- Flash および Macromedia は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。
- ・ Marvell® は Marvell International Ltd. の登録商標です。
- Picsel、Picsel Powered、Picsel Viewer、 Picsel File Viewer、Picsel Document Viewer、 Picsel PDF ViewerまたPicsel キューブロゴは Picsel Technologiesの商標、または登録商標です。



Opera は、Opera Software ASA の商標または登録商標です。





・「ATOK」および「APOT」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。

- QR コードは(株)デンソーウェーブの登録商標または商標です。
- · StationMobile ™は、株式会社ピクセラの商標です。
- This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- フリーダイヤルのサービス名称とロゴマークは NTT コミュニケーションズの 商標です。
- その他の会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

Bluetooth およびワイヤレス LAN に関するご注意

・電波法に基づく適合証明について

本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、技術基準適合証明を受けています。

下記のことは行わないでください。法律で罰せられることがあります。

- ・本製品に内蔵の Bluetooth モジュールおよびワイヤレス LAN モジュールを分解、改造する。
- ・本製品の電池パックを外した位置にあるラベルをはがす。
- ・ Bluetooth およびワイヤレス LAN 搭載機器が使用する周波数帯は、本体に記載されています。ラベルの見かたは次のとおりです。





- ① [2.4] : 使用する周波数帯域を表します(2.4GHz 帯)。
- ②「FH/DS/OF」:変調方式を表します(FH-SS方式/DS-SS方式/OFDM方式)。
- ③ [1] : 想定される与干渉距離を表します(約 10m)。 ④ [4] : 想定される与干渉距離を表します(約 40m)。
- ⑤「■■■」: 2400MHz ~ 2483.5MHz の全帯域を使用し、かつ 移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

・電波干渉に関するご注意

本製品の Bluetooth およびワイヤレス LAN の使用周波数帯は 2.4GHz です。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1. 本製品の使用前に、近くに「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、または本製品の運用を停止してください。
- 3. 医療機器(心臓ペースメーカー)などの動作に影響を与える場合がありますので、病院内などにいる時や、混雑した場所(満員電車の中など)では、Bluetooth およびワイヤレス LAN を無効にしてください。

・使用上のご注意

本製品は、日本国内での使用を目的に設計されています。海外では使用しないでください。

Bluetooth についてのお願い

- ・ 本製品は、Bluetooth を使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth 標準 規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによって セキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth を使用した通信を行う 際にはご注意ください。
- ・ Bluetooth を使用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しましても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・ 本製品で Bluetooth を使う場合、他のワイヤレス LAN 機器と 10m 以上離してください。10m 以内に他のワイヤレス LAN 機器がある場合は、ワイヤレス LAN 機器の電源を切ってください。

ワイヤレス LAN 製品で使用時におけるセキュリティに関するご注意 (お客さまの権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です!)

ワイヤレス LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用して、本製品とワイヤレスアクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

●通信内容を盗み見られる

悪意のある第三者が、電波を故意に傍受し、

- ・ ID やパスワード又はクレジットカード番号などの個人情報
- ・ メールの内容

などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

●不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、

- ・個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)
- ・特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)
- ・ 傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)
- ・ コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊) などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、ワイヤレスアクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、ワイヤレス LAN 製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

ワイヤレス LAN 機器は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が施されていない場合があります。

従って、お客さまがセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、ワイヤレスアクセスポイントをご使用になる前に、必ずワイヤレス LAN 機器のセキュリティに関する全ての設定をマニュアルにしたがって行ってください。

なお、ワイヤレス LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られる こともあり得ますので、ご理解の上、ご使用ください。

※他社製のワイヤレス LAN 機器をお使いの場合は、各製品のマニュアルを参照してください。

当社では、お客さまが、セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客さま自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めします。

社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のワイヤレス LAN のセキュリティに関するガイドラインについてはこちらをご参照ください。

http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/wirelessLAN2/index.html

取扱説明書の表記

ボタンやキーの表記

- ・画面上のメニューやボタンなど........ メニュー などと表記します。

- ·キーボードのキー......· 『 (A) キー』などと表記します。
 - ・キーの上に表示されている「Dell など の機能は、『(BS)(Del) キー』などと 表記します。
 - ・カーソルボタンは、『 (カーソル) ボタン』 と表記します。

操作手順の表記

本製品を操作するには、次の3つの方法があります。

- ボタンやキーを押して操作する
- ・スタイラスペンで画面をタップして操作する
- マウスポインターを使って操作する
- ※ 主に横表示の場合を説明しています。また、画面上のボタンを押す操作は、 画面タップで説明しています。

MEMO 補足的なことを説明しています。

で注意 注意していただきたいことを説明しています。

参照する取扱説明書のページを指しています。 TEFF

表示画面

- ・本書に記載されている画面例は、横表示のものを掲載しています。
- ・本書に記載されている画面例は、実際の製品で表示される画面と異なる場合が あります。

付属品

同梱物

■箱の中には次のものが入っています。



- □本体
- □スタイラスペン(本体に装着)



□ACアダプタ



□電池パック



- □USBケーブル
- □S01SH用CD-ROM
- □保証書
- □安全にお使いいただくために
- □はじめにお読みください

上記以外に小冊子が入って

いることがあります。

で購入時に箱とは別にお渡しするもの

□取扱説明書(本書)※

※ 当商品は日本国内向けであり、 日本語以外の説明書はありません。This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.



- ・本書内で使用されている表示画面、イラストなどは説明用に作成されたものです。
- ・本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- ・本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ・ 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなど お気づきの点がありましたら、ご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

• • • • • • • MEMO • • • • • •


まず使ってみましょう

"スタイル"を切り替えてみよう	0-34
電源を入れてみよう	0-35
プログラムを起動しよう	0-36
プログラムを終了しよう	0-37
ワンセグ TV を見てみよう	0-38
ホームページを見てみよう	0-39
他にもこんなことができます	0-40

"スタイル"を切り替えてみよう


本製品には、画面タップに適した「ビュースタイル」、文字入力に適した「インプットスタイル」と、画面の閲覧に適した「コントロールスタイル」があります。 まず、この"スタイル"を切り替えてみましょう。

(ビュースタイル) 画面タップに適したスタイルです。



インプットスタイル 文字入力に適したスタイルです。

1 ● 部分を軽く押して、表示部をスライドさせて開きます。

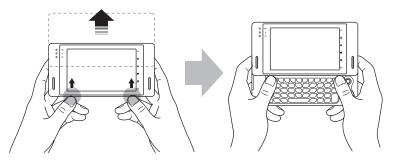


2 閉じるときは、● 部分を軽く押し て表示部を閉じます。

> 「カチッ」と音がするまでしっかりと閉 じてください。




コントロールスタイル画面の閲覧に適したスタイルです。

1 ● 部分を軽く押して、表示部をスライドさせて開きます。




2 閉じるときは、**●** 部分を軽く押して表示部を閉じます。

「カチッ」と音がするまでしっかりと 閉じてください。




電源を入れてみよう

電源 ス**イッチを矢印の方向に約 1 秒間押して電源を入れます**。 Today 画面が表示されます。

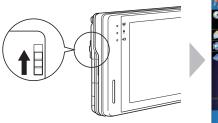

2 スタイラスペンを取り出します。



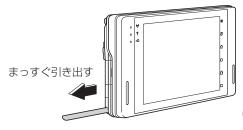

プログラムを起動しよう

4種類の起動方法があります。

スタートメニューから起動する

- 1 画面左上の スタート をタップ します。



タブレットキーから起動する



ワンセグ TV 視聴ソフトや Web ブラウザソフト、メールソフトが起動します。

ホームメニュー画面から起動する

- 9ブレットキーの for をタップします。
- 2 起動したいプログラム (**酒** "連絡先" など) をタッ プレます。



プログラム画面から起動する

- 1 画面左上の スタート ▶ "プログラム"をタップします。
- 2 起動したいプログラム (W "Word Mobile" など) をタップします。



プログラムを終了しよう

画面右上の X や ok をタップして画面が消えても、そのプログラムは終了していません。使用していないプログラムは、以下の操作で終了してください。起動したままでは、プログラム実行用メモリが不足し、動作が遅くなることがあります。

1 Today 画面を表示します。



> メモリ画面(実行中のプログラム) タブ)が表示されます。

3 終了したいプログラム名を 選び、終了をタップします。



ワンセグ TV を見てみよう

地上デジタル放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を視聴できます。 あらかじめチャンネル設定など、必要な準備をしてください(☞5-5 ページ)。

- 1 アンテナを引き出します (☞5-4ページ)。
- **2** タブレットキーの **■** をタップ します。



3 他アプリケーションの終了確認画面が表示されたら はい をタップします。

他アプリケーションの終了確認画面が表示されないときは、テレビ画面が表示されます。

4 ワンセグ TV 視聴ソフトが起動し、テレビ画面(BML 表示モード) が表示されます。



● ■ ■ ■ 画像ははめ込みです。

5 スクロールホイールを回してチャンネルを選びます。



- 6 音量調節ボタンで音量を調節します。
- **7** ワンセグ TV を終了するときは、画面右上の ★ をタップし、表示された確認画面で、はい をタップします。

ホームページを見てみよう

- ◆ HSDPA 通信を使ってインターネットに接続する場合
 あらかじめ必要な情報は本製品に設定(☞2-4ページ)されていますので、以下の手順を行ってホームページの閲覧ができます。
- 内蔵ワイヤレス LAN を使ってインターネットに接続する場合 接続するための設定が必要です。2-5 ページをご覧になり設定を行った後、以下 の手順を行ってください。
- **1** タブレットキーの **②** をタップ します。

Internet Explorer Mobile が起動します。

インターネットに接続し、入力した URL のホームページが表示されま す。





- **2 アドレスバーに URL を入力し、 (移動ボタン) をタップします。** 見たいホームページが表示されたら、次の操作でいったんインターネット接続を終了します。
- **3** HSDPA 通信で EM モバイルブロードバンドに接続した場合は、タイトルバーの ご をタップし、表示された画面の 切断 をタップします。

他にもこんなことができます

メールの送受信をしよう

まず、メールを送受信するためのアカウント設定を行います。

- メール (Outlook) のアカウント設定 №4-7ページ
- SH メールのアカウント設定 ☞ 4-39 ページ 設定を完了後、メールの送受信を行います。

パソコンと連携して使おう

- ActiveSync でデータを同期する 198-2ページ
- 本製品をパソコンのモデムとして利用する 188-20 ページ

設定を変えてみよう

- Today 画面を設定する № 10-2 ページ
- ボタンを設定する 10-6ページ
- スタートメニューを設定する ☞ 10-7 ページ
- 他人が使えないようにロックする ☞ 10-7 ページ
- 音と通知を設定する № 10-11 ページ
- バックライトを減光(最小輝度)するまでの時間を設定する № 10-18 ページ
- パワーマネージメントを設定する ☞ 10-21 ページ
- メモリを確認する ☞ 10-26ページ
- メモリ不足を解消する 📭 10-27 ページ
- マウスポインターの設定をする ☞10-24ページ
- アラームを設定する 🔊 10-33 ページ
- アラーム通知画面を消す/再通知する № 10-34ページ
- 画面の設定をする ☞ 10-36 ページ

基本操作

基本的な使いかた	1-2
各部のなまえと働き	1-21-71-91-101-131-131-141-151-161-161-17
文字入力のしかた	1-19
キーボードの基本操作について	1-21 1-25 1-27 1-30 1-32 1-37
Today 画面を使う	
タイトルバーに表示されるアイコンについて	1-39 1-42 1-45 1-47
減光したバックライトを点灯する	1-55
メモリカード(miniSD カード)を使う	1.56
カードを取り付けるカードを取り付けるカードを取り外すファイルやフォルダをコピー/移動する	1-56 1-58 1-59
本製品の使いかたを調べる(ヘルプ)	1-62
PDF マニュアルの見かた	1-63


基本的な使いかた

本製品の基本的な使いかたについて説明します。

各部のなまえと働き

各部のなまえとその働きを覚えましょう。

正面・左側面

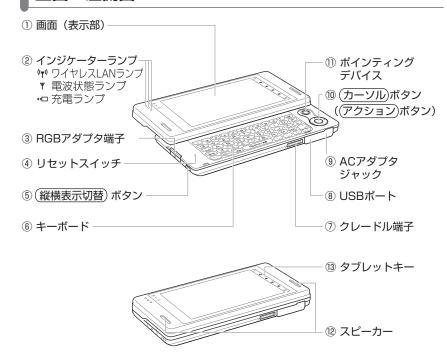

①画面(表示部)

各種のデータを表示します。また、付属のスタイラスペンでタップして操作します (\mathfrak{rs} 1-16ページ)。

②インジケーターランプ

本製品の状態をランプの光りかたで表します。

(▼) ワイヤレス LAN ランプ

ワイヤレス LAN を有効 (オン) にすると緑色点灯します (182-8 ページ)。

▼ 電波状態ランプ

電波強度(№1-40ページ)などを表します。

緑色に点灯※1	Y. Y.
オレンジ色に点灯※1	Y
赤色に点灯※1	Υ
消灯	圏外(エリア外であることを示します。)
青色に点灯	未読のメールがあることを示します。※2

※1:電波状態アイコン(☞1-40ページ)と連動します。

※2:未読メールがあると青色に点灯したままになります。電波状態を示すランプに

戻すには、未読を既読にするなどしてください。

→□ 充電ランプ (☞1-7ページ)

オレンジ色に点灯	充電中であることを示します。
黄緑色に点灯	満充電であることを示します。
赤色に点滅※1	電池残量が少なくなっていることを示します。
黄緑色に点滅	予定表などのアラームを知らせます。※2
オレンジ色に点滅	充電中に異常が発生したことを示します。

※1:ACアダプタ使用時、赤色点滅はしません。

※2:点滅する/しないを設定できます(☞10-12ページ)。

③ RGB アダプタ端子

別売の RGB アダプタを使って、RGB 外部機器に接続し、外部ディスプレイに表示することができます(☞ 10-28 ページ)。通常はカバーで覆われています。使用時はカバーを開き使用します。

④ リセットスイッチ

画面タップやキー操作が正しく働かないときなどに、付属のスタイラスペンで押します。リセット(再起動)がかかります(☞ 12-2 ページ)。

⑤ (縦横表示切替)ボタン

- ・画面を縦表示から横表示へ切り替えたり、横表示から縦表示に切り替えます。ただし、カメラ撮影時(☎7-4ページ)は、切り替わりません。
- ・長く(約2秒)押すと、キーロックします。キーロックの状態になるとボタンやキー、画面をタップしても動作しません(タイトルバーに → が表示されます(1611-16ページ))。

キーロックを解除するには、このボタンを長く(約2秒)押します。

⑥キーボード

キーボードを引き出して、キーボードを使って文字を入力できます(1871-21ページ)。

⑦クレードル端子

別売のクレードルに接続します。

⑧ USB ポート

付属の USB ケーブルを接続し、パソコンなどと接続します(☞8-7 ページ)。 通常はカバーで覆われています。使用時はカバーを開き使用します。

9AC アダプタジャック

付属の AC アダプタを取り付けます。 他の AC アダプタは取り付けないでください。故障の原因になります。 通常はカバーで覆われています。使用時はカバーを開き使用します。

⑩ (カーソル) ボタン (アクション) ボタン)


上下左右を押すと、カーソルが上下左右に動きます。

ここを押すと、上に移動*1 ここを押すと、方に移動*2

- ※ 1 ATOK 使用時、文字入力に「かな漢字変換」モード未確定文字がある場合は、変換されます。
- ※ 2 ATOK 使用時、文字入力に「かな漢字変換」モードで未確定文字がある場合は、推測変換候補ウィンドウの文字を選択できます。

(アクション) ボタン


- ・中心をまっすぐ押すと、キーボードの(Enter)キーに相当する操作を行います(プログラムや設定画面によって、動きが異なることがあります)。
- ・文字入力時は、未確定文字が決定されます。



①ポインティングデバイス

中央部を各方向(360°)にスライドすると、マウスポインターが表示されます。 各方向(360°)にスライドすると、その方向にマウスポインターが移動します。

中央部



⑫スピーカー


"予定表"のアラームや再生している音楽、"ワンセグ TV"の音声などが聞こえます。

※イヤホンなどを接続しているときは、イヤホンから聞こえます。

13 タブレットキー

タップするとアプリケーションの起動などを実行します(☞ 1-15 ページ)。

右側面・上面

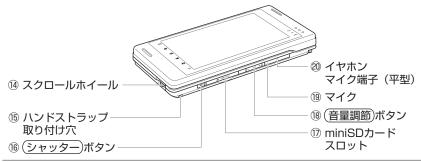

(4) スクロールホイール

スクロールバーなどが表示されているときなどに、画面をスクロールさせることができます。またホイールを回す量によって、スクロールする量が変わります。

- · "ワンセグ TV"を視聴しているときは、チャンネルが切り替わります。
- ・アプリケーションや画面によって、動きが異なることがあります。
 - ※ "Picsel PDF Viewer" など一部のプログラムでは動作しません。また、 "メール (Outlook)" では一覧画面では動作し詳細画面では動作しないと いう制限があります。

15 ハンドストラップ取り付け穴

市販のハンドストラップを取り付けます。

⑥ (シャッター) ボタン

内蔵カメラ使用時、写真を撮影します (xg7-4 ページ)。 長く(約1秒)押すと、"カメラ"が起動します。

⑪miniSD カードスロット

市販の miniSD カードを装着します (☞ 1-56 ページ)。 通常はカバーで覆われています。使用時はカバーを開き使用します。

18 (音量調節) ボタン

- ・音量の調節をします。
 - **+**: 音量が大きくなります。 **-**: 音量が小さくなります。

19マイク

声や音を録音します。


20イヤホンマイク端子(平型)

イヤホンマイクなどを接続します。

通常はカバーで覆われています。使用時はカバーを開き使用します。

※イヤホンマイク端子に接続するイヤホンマイクなどの形状によって、キーボードを引き出すことができない場合があります。

背面

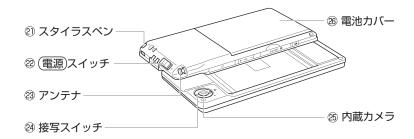


② スタイラスペン

画面をタップしたり、画面に文字を書きます(☞1-16ページ)。

② (電源) スイッチ

電源の入/切ができます (☞1-13ページ)。

・ 矢印の方向に約 1 秒間押すと電源が入ります。



・電源が入っているとき、約1秒間押すと電源が切れます。

② アンテナ

ワンセグ TV を視聴するときに、伸ばして使用します (1985-4 ページ)。

24接写スイッチ

QR コードなどを撮影するときに切り替えます(☞7-17ページ)。

②内蔵カメラ

写真を撮影します (127-4 ページ)。


26電池カバー

このカバーを外し、電池パックを取り外したり取り付けます (№ 12-8 ページ)。 電池カバーを取り外しているときは、電源は入りません。


充電する

本製品を使用中に電池残量が少なくなったときは、すぐに本製品の専用充電器である付属の AC アダプタ(PCS01SHZ10)を使って電池パックを充電してください(他の AC アダプタは使用しないでください)。

1 AC アダプタのカバーを開きます。



下図のように①、②の順で、AC アダプタを接続します。

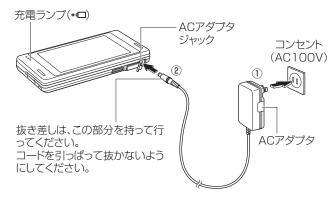

充電ランプがオレンジ色に点灯して、充電が始まります。

引 満充電になると、充電ランプが黄緑色になり、充電が完了します。

また、ACアダプタを抜くとタイトルバーの電池パックの残量アイコンが になります。

電池パックの残量はパワーマネージメント画面 (| バッテリ | タブ) (№ 10-21 ページ) でも確認できます。

電源を切った状態で満充電になるまでに、通常、常温 25℃で約 3.5 時間かかります(電池パックの残量や周囲温度によって変わります)。

また、本製品を使用しながら充電を行うと、満充電になるまでには長い時間がかかります。使用状態(データ通信など)によっては、消費電流が多いため充電されないことがあります。



AC アダプタを本製品のジャックから抜き、コンセントから取り外 します。

ご注意 • 必ず本製品に付属の AC アダプタ (PCS01SHZ10) を使用してください。

● AC アダプタを、市販されている「電子変圧器」などに接続しないでください。 本製品または AC アダプタが故障することがあります。


- MEMO 充電は、周りの温度が 0 ~ 40℃の場所で行ってください。温度が変わると充電 時間が長くなることがあります。また、充電は満充電するまで行ってください。
 - 長時間使用しなかった電池パックの充電には、通常より多くの時間がかかります。
 - 電池パックについては、12-7ページをご覧ください。
 - 充電中に本製品や AC アダプタが温かくなることがありますが、故障ではあ りません。
 - 表示された雷源雷圧以外の雷圧で使用しないでください。

使うスタイルを切り替える

本製品には、主に画面タップで操作するビュースタイルや、文字入力に適したイン プットスタイルと画面の閲覧に適したコントロールスタイルがあります。

ビュースタイル

主に画面タップで操作するスタイルです。




インプットスタイル

文字入力に適したスタイルです。キーボードを使って快適に文章の入力ができます。 切り替えかたについては、次ページをご覧ください。




図のようにポインティングデバイスや(カーソル)ボタンで操作するのに適したスタイルです。切り替えかたについては、次ページをご覧ください。



インプットスタイルへ切り替える


キーボードを正しく開きます。また、閉じます。 キーボードを使う場合、キーボードを開いてから行ってください。

1 ● 部分を軽く押して、表示部をスライドさせて開きます。 しっかりと開いてください。

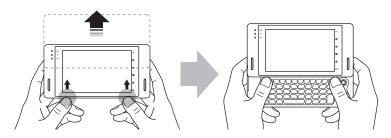

縦表示のときにスライドさせると、横表示に切り替わります。

2 部分を軽く押して、表示部を閉じます。 「カチッ」と音がするまでしっかりと閉じてください。

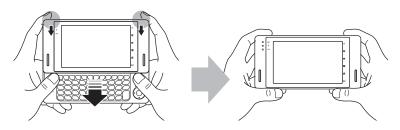

基本的な使いかた

MEMO ● 画面を切り替えるときは、(縦横表示切替) ボタン (☞ 1-2 ページ) を押します。

ご注意 ● 持ち運ぶときは

必ずキーボードを閉じてください。キーボードを開いたまま持ち運ぶと、破損の原因になります。

キー操作をするときの持ちかたについて


本製品を使って文字入力や登録したデータを見るためにキー操作などを行うとき、下図のように両手で本製品を下から支えるようにして持つことをおすすめします。



コントロールスタイルへ切り替える

(カーソル) ボタンやポインティングデバイスのみを開き、操作することができます。 カメラを使用するときも、この状態にします。


1 **部分を軽く押して、表示部をスライドさせて開きます。** しっかりと開いてください。

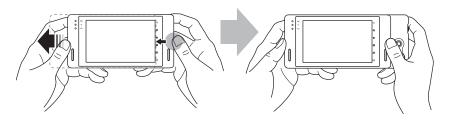

ご購入時の設定は、横表示になっています。

部分を軽く押して、表示部を閉じます。

「カチッ」と音がするまでしっかりと閉じてください。

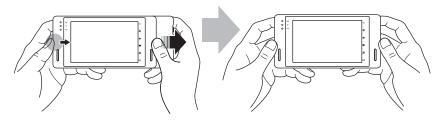

MEMO ● 画面を切り替えるときは、 (縦横表示切替) ボタン (☞ 1-2 ページ) を押します。

ご注意 ● 持ち運ぶときは

必ず閉じてください。開いたまま持ち運ぶと、破損の原因になります。

ケースに置いて使う

本製品に付属のケースは、持ち運ぶときに使用するだけではなく、本製品の台として使用することができます。

1 ケースのふたを開きます。



フケースの中ぶたを開きます。




引用いた中ぶたの面ファスナーを内側の面ファスナーに合わせます。



▲ ふたの部分を図のように折り曲げます。



5 本製品をくぼみに合わせて置きます。




ご注意 • 不安定な場所ではケースの上に置かないようにしてください。本体が落ちて 故障の原因になります。

スタイラスペンを取り出す/取り付ける

スタイラスペンを正しく取り出します。また、取り付けます。


スタイラスペンを取り出す スタイラスペンを取り付ける

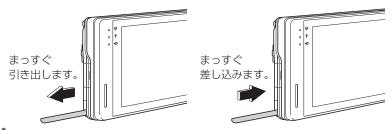

ご注意 ● スタイラスペンで画面をタップするとき、手が画面に触れないように注意してください。

電源を入れる/切る

1 電源 スイッチを矢印の方向に約 1 秒間押します。

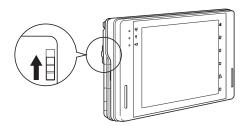

電源が入り、画面が表示されます。



MEMO ● 電源を入れたときに、オーナー情報を表示する設定(☞ 10-5 ページ)にし ているときは、以下の画面が表示されます。



電源を切るときは、(電源)スイッチを約1秒間押します。

- MEMO 電池残量が少なくなり電源が切れた後に、付属の AC アダプタを接続しても 電源が入らないことがあります。このような場合は、しばらく充電してから 使用してください。
 - ●(電池パックを交換したときなど)電源が入らないときは、フルリセットして みてください(喀12-4ページ)。

横表示と縦表示を切り替える

本製品では、以下の方法で横表示から縦表示に切り替えたり、縦表示から横表示に 切り替えることができます。

・ (縦横表示切替) ボタン (12ページ) を押します。横から縦、縦から横に切 り替わります。

MEMO ● カメラ撮影時("静止画モード"、"ビデオモード")は(縦横表示切替)ボタ ンを押しても切り替わりません。

キー操作について

キー操作を行うとき、大きく次の2つがあります。

- ・キーボード(文字を入力する)
- ・タブレットキー(プログラムの起動や画面を切り替えたりする)
- ※キーボードは文字入力のときに使い、隠したり/出したりすることができます (喀 1-9 ページ)。

ーキーボード

キーボードは文字を入力するときに使います。操作方法については 1-19 ページを ご覧ください。



- タブレットキー

タブレットキーの働きは一部変更することができます。 変更するときは、10-6 ページをご覧ください。

- 0k (OK) = -)
 - 画面右上の ok や X をタップするのと同じ働きをします。
- ₹ (スタート) キー)

スタートメニューを表示します。

- **★** (★-△ ‡-)
 - ホームメニューを表示します。
- (ワンセグTV)キー)

"ワンセグ TV"を起動します。

- (インターネット)キー)
 - 通常使用する Web ブラウザ (163-2 ページ) で設定しているプログラム ("Internet Explorer Mobile" または "Opera Browser") が起動します。

キーロック

誤って画面をタップしたりボタンが押されても動作しないようにできます。

キーロックを設定する

1 電源が入っている状態で、(縦横表示切替) ボタン (☞ 1-2 ページ) を長く (約 2 秒) 押します (☞ 1-3 ページ)。

キーロックします。キーロックの状態になるとボタンやキーを押したり、画面をタップしても動作しません。

キーロックを解除する

1 電源が入っている状態で、(縦横表示切替) ボタンを長く(約2秒) 押します。

スタイラスペンを使う

付属のスタイラスペンで画面をタップして操作します。 スタイラスペンで画面に 1 回軽くタップします。プログラムの起動や設定などを行うときに操作します。



ポインティングデバイスを使う

ポインティングデバイスを操作し、画面タップと同じ働きをすることができます。 はじめてポインティングデバイスを使うときは、インプットスタイル(12)1-9ページ)とコントロールスタイル(13)1-10ページ)両方のスタイルでポインティングデバイスの調整を行ってください(13)10-24~25ページ)。


- **1 ポインティングデバイスの中央部をスライドさせます**。 マウスポインター(☆)が表示されます。
- **2** ポインティングデバイスをスライドし、マウスポインターを目的の 位置まで移動します。



各方向(360°)にスライドすると、 スライドした方向にマウスポインターが移動します。



3 ポインティングデバイスの中央部を押します。



画面タップと同様の動作をします。


MEMO ● ポインティングデバイスを一定時間操作しないと、マウスポインターは自動 的に消えます。また、自動的に消えるまでの時間や、移動速度などは変更す ることができます (☞ 10-24 ページ)。

スクロールホイールを使う

スクロールバーなどが表示されているときなどに、画面をスクロールさせることができます。またホイールを回す量によって、スクロールする量が変わります。

※ "Picsel PDF Viewer" など一部のプログラムでは動作しません。また、"メール (Outlook)"では一覧画面では動作し詳細画面では動作しないという制限があります。

1 スクロールバーが表示されている画面で、スクロールホイールを回します。

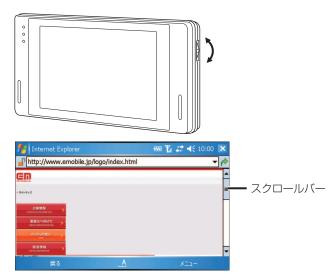

スクロールホイールを回す量や方向に、画面がスクロールします。

文字入力のしかた

文字を入力するには、次の2つの方法があります。


- キーボードを使って入力する(障)下記)
- ・文字入力パネルを使って入力する(☎1-27ページ)

本製品には「ATOK」が搭載されており、推測変換機能 (🕫 1-29 ページ) などを使って効率的な文字入力が可能です。

で購入時は「ATOK」が有効になっていますが、ATOK を使用せずに「Microsoft IME」で文字入力もできます。「ATOK」と「Microsoft IME」の切り替え方法は、10-13 ページをご覧ください。

キーボードの基本操作について

文字入力に必要なキーボードの基本的な役割について説明します。

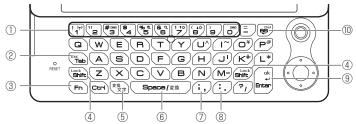

- - 数字を入力します。
 - Shift キーを押したまま数字キーを押すと、数字キーの左上側の記号 (!."、#、\$、%、&、'、(、))を入力します。
 - ・ Fn キーを押したまま **Q** キーや **Q** キーを押すと、Excel Mobile や Word Mobile などで表示文字サイズを変更できます。
 - ・ Fn キーを押したまま (▼※) キー(暗く)や (▲※) キー(明るく)を押すと、 バックライトの明るさを変更できます。

 - ・ Fn キーを押したまま 「」 キーを押すと、ワイヤレス LAN のオン/オフを切り替えることができます。

2 (Tab) (Esc) +-

- ・新規作成や編集画面では、次の項目にカーソルやフォーカスが移動しま す。
- ・(Fn) キーを押したままこのキーを押すと、確定前の文字を削除します。

3(Fn) #-

・キーの上側に書かれている記号($^$ 、 \sim 、| 、 $_$ 、 $^$ 、 $^$ 、| 、 $_$ 、 $^$ 。 入力したり、機能を実行します。 (Fn) キーを押したまま該当するキーを押します。

4 (Shift) (Lock) ‡-

- ・ 英字入力時に働きます。このキーを押したまま文字のキーを押すと、大 文字が入力されます(大文字入力状態のときは、小文字が入力されます)。
- ・ (Fn) キーを押したままこのキーを押すと、英字を大文字で入力できる状態 (Caps Lock) と、小文字で入力できる状態を交互に切り替えます。

⑤(文字)(変換)キー

- ・文字入力モードを切り替えます。
 - このキーを押すたびに、文字入力モードが切り替わります(☞ 次ページ)。
- (Fn) キーを押したままこのキーを押すと、入力中のひらがな/カタカナを漢字に変換します。もう一度(Fn) キーを押したままこのキーを押すと、別の候補を表示します。

⑥ (Space/ 変換) キー

- ・入力中のひらがな/カタカナを漢字に変換します。
- スペースを入力します。
- ・漢字変換中にこのキーを押すと、別の候補が表示されます。

⑦(;,) **+**-

- ・ひらがな/カタカナ入力時は「、」、英字入力時は「、」が入力されます。
- · (Shift) キーを押したままこのキーを押すと、「; 」が入力されます。
- · (Shift) キーを押したあとこのキーを押す、または (Fn) キーを押したままこのキーを押すと、「< | が入力されます。

MEMO • (Space/変換) キーについて

(Space/変換) キーは、両手の親指で操作することを想定しているため、キーの中央を押しても入力されないことがあります。キーの右端または左端を押すように操作してください。

8(:.) #-

- ひらがな/カタカナ入力時は「。」、英字入力時は「.」が入力されます。
- · (Shift) キーを押したままこのキーを押すと、「:」が入力されます。
- ・ (Shift) キーを押したあとこのキーを押す、または (Fn) キーを押したままこのキーを押すと、「> | が入力されます。

9 (Enter) (ok) ‡-

- ・変換中の文字があるときは、その文字を確定します。
- ・変換中の文字がないときは、改行します。

10(BS) (Del) +-

- ・カーソルの前(左側)の文字を削除します。
- ・ (Fn) キーを押したままこのキーを押すと、 (Del) キーとして働き、カーソルの後ろ(右側)の文字を削除します。
- ・漢字変換中は、変換を取り消します。

MEMO • アンダーバーを入力するときは

(Fn) キーを押したまま、 (M^-) キーを押します。

キーボードを使って文字を入力する

ここでは、キーボードを使った文字の入力方法について説明します。 まずは、文字を入力する前に入力モードを確認します。

入力モードの確認と切り替え

キーボードで文字を入力するときの入力モードは、画面下に表示されます。 入力モードの切り替えは、キーボードの(文字)キーを押します。



入力モードが表示されます。

あ : 「ひらがな」の入力になります。

<u>力</u> :「全角カタカナ」の入力になります。 <u>力</u> :「半角カタカナ」の入力になります。

A: 「全角英字」の入力になります。

ローマ字でひらがなや漢字を入力する

1-22 ~ 24 ページの文字入力は、ATOK、Microsoft IME 共通です。ただし、Microsoft IME にした場合、推測変換候補ウィンドウは表示されません。 ローマ字でひらがなを入力し(☞ 「ローマ字→かな変換表」 12-17 ページ)、漢字に変換します。

たとえば、Word Mobile を起動し「はいしゃ」と入力し、「配車」に変換します。

- **1** Word Mobile の新規画面を表示します(☞『PDF マニュアル .pdf』 「Word Mobile」)。
- 2 入力モードが 点 になっていることを確認します。 力 などになっているときは、キーボードの 文字 キーを数回押し、点 に します。
- **3** キーボードから「はいしゃ」と入力します。
 - (H)(A)(I)(S)(Y)(A)キー を順に押します。



ATOK の推測変換機能を有効にしている場合、文字を入力すると推測変換候補ウィンドウが表示されます。このウィンドウを使った文字の入力方法については 1-25 ページをご覧ください。

4 Space/変換 キーを押します。

「歯医者」と変換されます。



5 続けて Space/ 変換 キーを押します。

(Space/変換) キーを押すたびに、別の変換候補が表示されます。 入力したい語(ここでは「配車」)が表示されるまで、(Space/変換) キーを数回押します。



- **MEMO** Fn キーを押したまま、または押した直後に 文字 (変換)キーを押しても、 別の変換候補が表示されます。
 - 推測変換候補ウィンドウが表示されていない場合は、(カーソル) ボタンの上または下を押しても、別の変換候補が表示されます。
- **Enter キーを押します**。 選択した変換候補が確定されます。
- **MEMO** ◆ 入力したい漢字が表示されないときは、手書き入力で入力してみてください (☞ 1-32 ページ)。

変換中の漢字を別の漢字にする

複数の文節の読みを入力して変換します。

たとえば、「新しい企画を提案する」を「新しい規格を提案する」に変換します。

- **1** 「あたらしいきかくをていあんする」を入力します。
- **2** Space/変換 キーを押します。



3 Shift キーを押したまま、または押した直後に(カーソル)ボタン の右を押します。

カーソルが次の文節に移ります。



- **MEMO** (Shift) キーを押したまま、または押した直後に (カーソル) ボタンの左を押すと、カーソルが前の文節に移ります。
 - (カーソル) ボタンの左または右で文節の区切りを変更することができます。
 - Microsoft IME の場合は 文節を移る場合は、(カーソル) ボタンの左または右を押します。 文節の区切りを変更する場合は、(Shift) キーを押したまま、または押した直 後に (カーソル) ボタンの左または右を押します。
- **4** Space/変換 キーを押します。

(Space/変換) キーを押すたびに、別の変換候補が表示されます。 入力したい語が表示されるまで、(Space/変換) キーを数回押します。



5 Shift キーを押したまま、または押した直後に(カーソル)ボタン の右を押します。

手順4で選択した変換候補が入り、カーソルが次の文節に移ります。



- **MEMO** 続けて文字を変換する場合は手順 **4** ~ **5** を繰り返します。
 - Microsoft IME の場合は、Shift キーを押さずに (カーソル) ボタンの右を押します。
- 6 Enter キーを押します。



推測変換機能を使って文字を入力する(ATOK のみ)

推測変換機能を有効にしている場合、文字を入力すると、入力した文字から推測される語句の候補を推測変換候補ウィンドウに表示します。

表示された変換候補から目的の語を選択して漢字やひらがな、数字、英字を入力することができます。キーを押す回数が少なくなるので便利です。

ご購入時は推測変換機能が使える状態になっています。無効にする場合は、10-13ページをご覧ください。


文字を入力します。

推測変換候補ウィンドウが表示されます。



推測変換候補ウィンドウ

1 文字ずつ文字を入力するごとに、変換候補が絞り込まれます。

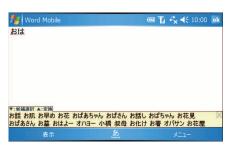

2 文字を入力していき、変換したい語が推測変換候補ウィンドウに表示されたら、(カーソル) ボタンの下を押します。

推測変換候補ウィンドウの変換候補を選択できるようになります。



3 カーソル ボタンの下または上で入力したい語を選択し、Enterキーを押します。

選択した変換候補が確定されます。



入力した文字が確定されると、その後に **一**続く変換候補が表示されます。

「おはよう」と入力して確定すると、推測変換候補ウィンドウに「ござい」 などが表示されます。

続けて、推測変換候補ウィンドウに表示されている変換候補から変換を行っていくだけで、「おはようございます。」などの文章を入力することができます。



- MEMO 推測変換候補ウィンドウに表示されている変換候補をタップしても、語の入 力ができます。
 - 推測変換候補ウィンドウの右上にある × をタップすると、推測変換候補ウィ ンドウの表示が消え、文字の入力が取り消されます。
 - 一度変換すると、変換した語が学習され、推測変換候補ウィンドウに優先し て表示されます。

文字入力パネルについて

文字入力パネルには、画面に表示されるキーをタップして文字を入力する「キーボー ド入力パネル」と手書き文字を入力する「手書き入力パネル」があります。

キーボード入力パネル


「ひらがな/カタカナ」入力パネル




「ローマ字/かな」入力パネル



「手書き検索」入力パネル



「手書き入力」 入力パネル



文字入力パネルを表示する

画面下のあなどをタップします。

文字入力パネルが表示されます。



文字入力パネルの表示/非表示を切り替えます。

表示している文字入力パネルによって、次のアイコンが表示されます。

- :「ひらがな/カタカナ」入力パネル
- : 「ローマ字/かな」入力パネル
- :「手書き検索」入力パネル
- :「手書き入力」入力パネル

MEMO ◆ 文字入力パネルは一度表示すると、文字を入力する画面で常に表示されるよ うになります。

表示している文字入力パネルを消す

1 画面下の △ などをタップするか、キーボードの各キーを押します。 表示している文字入力パネルが消えます。

文字入力パネルを切り替える

使用可能な文字 入力パネルのリ ストを表示しま す。



・使用したい文字 入力パネルを選 びます。

候補の語を表示して文字を入力する(推測変換機能)

文字を入力すると、入力した文字から推測される語句の候補を表示させて、候補の 文字をタップして文字入力ができます。

また、文字を確定すると、これまでの文字入力の履歴より次に続く文字を推測して語句の候補を表示し、文字入力を続けることができます(推測変換機能を有効にしている場合 № 10-13 ページ)。



・入力した文字より推測される文字を が表示します。 表示された候補を をタップすると、 文字が確定されます。

キーボード入力パネルを使って文字を入力する

画面に表示されるキーをタップして、文字を入力します。 文字入力は、キーボードを使った文字入力と同じようにできます。 入力のしかたについては、1-21 ページをご覧ください。

ご注意 • スタイラスペンで画面をタップしたり文字を入力するとき、手が画面に触れないように注意してください。


「ひらがな/カタカナ」入力パネルについて



① かな	ひらがなキーボードに切り替わります。
② カナ	カタカナキーボードに切り替わります。
③ 小字	タップし反転させると、「っ」、「ょ」などの小文字を入力できます(反転すると、小文字で入力できる文字のキートップが小さく表示されます)。 1 文字入力すると解除されます。
4 半角	カタカナキーボードと記号入力パネルのとき半角カタカナ、半角記号を入力します。
⑤ 記号	記号入力パネルに切り替わります(🖙 1-32 ページ)。
⑥ 変換	入力したひらがななどを漢字に変換します。
① ~	Enter キーと同じ働きをします。 変換中の文字があるときは、その文字を確定します。 変換中の文字がないときは、改行します。
8 空白	スペースを入力します。
⑨ ← →	カーソルを左右に移動します。
10 ← BS	カーソルの前(左側)の文字を削除します。
① °	半濁音(半濁点)を入力します。 たとえば、「ぴ」を入力するときは、「ひ」をタップし、 ゜ をタップ します。

® * 濁音(濁点)を入力します。たとえば、「が」を入力するときは、「か」をタップし、 * をタップします。

「ローマ字/かな」入力パネルについて

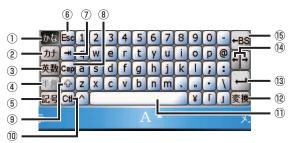

① かな ローマ字でひらがなを入力します。 ② カナ ローマ字でカタカナを入力します。 ③ 英数 英数字を入力します。 4 半角 カタカナ、英数字、記号を半角で入力します。 ⑤ 記号 記号入力パネルに切り替わります(☞ 次ページ)。 6 Esc 変換中/変換前の文字を削除します。 ⑦ → タブを入力します。 ® Cap 英字を入力するとき、タップして反転させておくと大文字を入力できます。 タップして反転させておくと英字の大文字や!、#、\$などの記号を 9 1 入力できます。1文字入力すると元に戻ります。 10 Ctl (Ctrl) キーとして働きます。英数字と組み合わせて機能を実行します。 ① スペース スペースを入力します。 12 変換 入力したひらがななどを漢字に変換します。 (Enter) キーと同じ働きをします。 (13) 変換中の文字があるときは、その文字を確定します。 変換中の文字がないときは、改行します。 カーソルを左右に移動します。 (14) ←

カーソルの前(左側)の文字を削除します。

15 ← BS

MEMO ● 「記号」 入力パネルについて

「ひらがな/カタカナ」入力パネルや「ローマ字/かな」入力パネルで、 記号)をタップすると記号入力パネルが表示されます。 全角/半角の記号を入力できます。



手書き入力パネルを使って文字を入力する

付属のスタイラスペンを使って、手書きでひらがな・カタカナ・漢字・英字・数字・記号などを入力します。

「手書き検索」入力パネルで文字を入力する

「手書き検索」入力パネルで文字を入力します。

たとえば、「液」と手書きして変換します。

- 1 「手書き検索」入力パネルを表示します(☞ 1-28 ページ)。
- **2 手書き入力枠に「液」と手書き入力します**。 手書きした文字の候補が入力パネルの左側に表示されます。
- 3 認識候補一覧から「液」をタップすると、「液」が入力されます。

4 をタップすると、「液」の文字が確定されます。



① 認識候補	手書き入力枠に手書きした文字の候補が表示されます。入力したい文字をタップします。
② 手書き入力枠	手書き入力します。
③ ←	手書き中にタップすると、最後の 1 画が消去されます。手書き入力枠に何もないときは、カーソルの前(左側)の文字を削除します。
④ 半角	タップして反転した状態でカタカナや英数字などを手書きし認識候補 から選択すると、半角のカタカナや英数字を入力できます。
<u></u> 5 ?	タップすると、ヘルプ画面が表示されます。

「手書き入力」入力パネルで文字を入力する

- 1 「手書き入力」入力パネルを表示します(☞ 1-28 ページ)。
- 枠に1文字ずつ手書きします。
 - ・枠に文字を手書きすると認識されて、すぐに候補欄に認識候補が表示されます。
 - ・別の枠に次の文字を書き始めると、候補欄の左端の候補が自動的に選択されます。
 - ・別の枠に文字を書かないときは、しばらくしたあと候補欄の左端の候補が 自動的に選択されます(選択される前に別の候補をタップすると、その文 字が選択されます)。
 - ・どの枠から書いてもかまいません。先に手書きした文字から認識します。
- **3** ひらがなを手書きし漢字に変換するときは、<u>変換</u>をタップします。

4

← をタップすると、文字が確定されます。



① 全て	手書きした文字を認識するとき、ひらがな、漢字などすべての種類を 候補にします。
② 英	手書きした文字を認識するとき、英字および記号を候補にします。
③ 数	手書きした文字を認識するとき、数字および記号を候補にします。
④ 手書き入力枠	付属のスタイラスペンで 1 枠に 1 文字ずつ手書きします。
⑤ 候補欄	認識された文字の候補が表示されます。入力したい文字を選択します。
<u>6</u> ?	


- 認識した文字を別の文字に変える

誤って選択した文字(確定する前の文字)を、別の文字に変えることができます。 この操作は文字入力が Microsoft IME になっているときだけです。

- 1 手書きで文字を入力します。
- **2** 別の文字に変えたい文字の左側にカーソルを移動します。 候補メニューが表示されます。
- **3** 目的の文字をタップし、アクション ボタンまたは Enter キーを 押します。
- 文字を確定した後、上記の方法で別の文字に変えることはできません。確定後に文字を変更するときは、目的の文字を削除してから再度入力します。

認識された文字が、認識候補の中から自動的に選択されるまでの時間を変更できます。

- 🔰 設定画面で 個人用 タブをタップし、뺻 "入力"をタップします。
- 3 入力方法 タブで、「入力方法」の右横の▼をタップして「手書き入力」 を選択し、「オプション」をタップします。

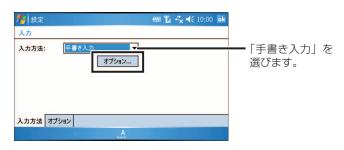

「手書き入力のオプション」設定画面が表示されます。

4 「タイムアウトを使用」のチェックボックスにチェックが付いている ことを確認し、「タイムアウト値」の数値を変えます。



- ●「タイムアウトを使用」のチェックを外すと、自動的に選択されなくなります。 このときは、候補の中から目的の文字をタップします。
- 5 選択されるまでの時間の変更が終わったら、ok をタップします。

1 「手書き入力のオプション」設定画面(☞ 前ページ)で、「3つの入力ボックス」のチェックを外します。



▶ 入力枠数の変更が終わったら、ok をタップします。

文字を編集する

文字を追加する

追加したい場所にカーソルを移動させます。

(カーソル) ボタンの上下左右でカーソルを移動させるか、文字を追加したい場所をタップします。

2 文字を入力します。

カーソルの位置に文字が追加されます。

文字を削除する

1 削除したい文字の直後にカーソルを移動させます。

複数の文字を削除したい場合は、画面をなぞって文字列を反転させます。キーボードを使っているときは、(Shift) キーを押しながら (カーソル) ボタンの右または左を押すと複数の文字を選択できます。

- 2 BS キーを押します。
 - ・複数文字削除の場合は、反転していた範囲がすべて削除されます。
 - ・1 文字削除の場合は、カーソルの直前の文字が削除されます。
- **MEMO** キーボード入力パネルのときは、← BS をタップします。 手書き入力パネルでは、 ← をタップします。

Windows Mobile を使う

Today 画面を使う

本製品の電源を入れ、スタートメニューの 🌏 "Today" をタップすると、Today 画面が表示されます。

Today 画面には、実行中のプログラム数の表示、ワイヤレスの状態、メールの未読件数などが表示されます。



①スタート

タップするとスタートメニューが表示され、プログラムを起動したり(☞ 1-52ページ)、設定画面を表示します。

②タイトルバー

電波状態、ネットワーク接続中などを示すアイコンなどが表示されます。タイトルバーに表示されるアイコンについては次ページをご覧ください。

③日付表示

日付を表示します。タップすると「時計とアラーム」画面が表示され、日付/ 時刻を変更できます(10-32ページ)。

④メール未読件数表示

メールの未読件数を表示します。

ここをタップすると、"メール (Outlook)" 画面が表示されます。

⑤ ワイヤレス状態表示

ワイヤレス LAN、Bluetooth、HSDPA の有効(オン)/無効(オフ)の状態 を表示します。

Today 画面の設定画面(アイテム タブ) (📭 10-2 ページ) でリスト内の「ワイヤレス」のチェックを外すと、この項目は表示されなくなります。

⑥実行中のプログラム数表示

現在実行(起動)しているプログラム数を表示します。使っていないプログラムを終了 するときは、ここをタップし表示されたメモリ画面(「実行中のプログラム」タブ)で プログラムを終了します。

⑦メニュ**ーバー**

左端と右端にボタンが表示されます。"連絡先"では、|新規作成 | 、 |メニュー | な どが表示されそれぞれをタップすると連絡先の新規作成画面が表示されたり、 メニューが表示されます。プログラムによって、表示されるボタンは異なります。

- MEMO Today 画面に表示する項目は Today 画面設定 (アイテム タブ) で変更で きます (**喀**10-2ページ)。
 - Today 画面の背景を、お好みの画像に変更できます(№10-3ページ)。

文字サイズを調整する

Today 画面やプログラムで表示される文字などのサイズを変更することができま す。

スタート – 🕍 "設定" – システム タブー 🤼 "画面" – 文字サイズ タブをタッ プして変更できます (☞10-36ページ)。

タイトルバーに表示されるアイコンについて



① 時刻表示 10:00

時刻を表示します。タップするとウィンドウが表示され、今日の日付と時刻、 今日これから一番近い予定がわかります(ウィンドウはしばらくすると自動的 に消えます)。

時刻をタップしたままにするとメニューが表示され、アナログ表示に変更でき ます。

②音量のアイコン 【

音量の状態を表示します。

岻:オン/**◀x**:オフ

タップすると音量設定のウィンドウが表示され、音量の調節やオン/オフを設 定できます。

- ※ (縦横表示切替) ボタン (☞ 1-2 ページ) を長く押すとキーロック状態になります (☞ 1-16 ページ)。キーロック中は 日 に変わります。
- ③インターネット接続のアイコン 🕻 x / ដ

 - ★: インターネットに接続していない状態を示します。
- ④電波状態のアイコン 工

HSDPA 通信の電波の受信状態をアイコンで表示します。

このアイコンは、電波状態ランプと連動しています(☞1-3ページ)。

圏外:エリア外または電波が届いていない場所にいます。

▼×: HSDPA を無効(オフ)にしている状態を示します(☞2-4 ページ)。

▼...: PIN コードを設定し、PIN コード認証待ち状態を示します (☞ 12-13 ページ)。

HSDPA を無効(オフ)にしている状態では、 が表示されます。

- Y: EM chip がロックされている状態、または本製品では使用できない USIM カードを取り付けている状態を示します。
 HSDPA を無効(オフ)にしている状態では、YX が表示されます。

HSDPA を無効(オフ)にしている状態では、 Lin か表示されます。

MEMO ● タイトルバーに表示されるアイコンの数は 4 つです。この数を越えると**令**が表示されます。**令**をタップすると隠れているアイコンが表示されます。



⑤電池パック残量のアイコン [77]

電池パックの残量を表示します。

「加」:半分以上残っています。

【】 : 少なくなっています。

▼■:あまり残っていません。充電してください。

____: ほとんど残っていません。充電してください。

電池パックの残量は、パワーマネージメント画面(バッテリ タブ) (☞ 10-21 ページ) でも確認できます。

ご : 充電中を示します。

⑥ワイヤレス LAN のアイコン

②→: アクセスポイントを介してネットワークに接続しています (13ページ)。

ワイヤレス LAN を使用しないときは、電池残量の消耗を防ぐため無効(オフ)にすることをおすすめします(12-15 ページ)。

⑦アラームのアイコン 🛎

予定にアラームを設定しているとき、アラーム時刻になると表示されます。また画面下部にその予定の内容を表示します。画面下部に表示された予定の内容を消すには、画面左下の 消去 をタップします (☞10-35ページ)。

画面下部のアイコンについて

Today 画面の下部には、以下のアイコンが表示されます。



📮 パソコンと接続し同期(ActiveSync)していることを示します。

ただし、USB接続画面(ActiveSync タブ)で、「高度なネットワーク機能を有効にする」のチェックを外しているときのみこのアイコンは表示されます。

ホームメニューを使う

ホームメニューは、よく使うプログラムなどのアイコンを集めて、すぐに起動でき る画面です。

この画面に表示されているプログラムや設定のアイコンをタップすると、プログラ ムが起動したり、設定画面が表示されます。

また、アイコンの表示/非表示や順番を入れ替えて、よく使うプログラムとしてま とめることができます。

タブレットキーの 🕋 をタップします。

ホームメニューが表示されます。



ンは変更する ことができます (1987] -44ページ)。

ホームメニュー画面は、キーボードを閉じたときや開いたときなど本体スタ イルによって画面が自動的に切り替わります。くわしくは、次ページをご覧 ください。ここでは、キーボードを閉じたときの画面で説明しています。

アイコンをタップしてプログラムを起動したり、設定画面を開いた りします。

たとえば"連絡先"をタップすると…



"連絡先"が起動します。



ホームメニュー画面について

ホームメニュー画面にはアイコン表示とリスト表示の2種類があり、キーボードを開いたときや閉じたときなどスタイルによって画面が自動的に切り替わります。 どちらの画面でも、プログラムや設定を選択するとそのプログラムや設定が起動します。

・アイコン表示画面

横表示/縦表示のビュースタイル(☞1-8ページ)にするとこの画面になります。





・リスト表示画面


横表示/縦表示のコントロールスタイル(☞ 1-9 ページ)、インプットスタイル(☞ 1-8 ページ)にするとこの画面になります。





ホームメニューの内容を変更する

- **1** ホームメニュー画面右下の メニュー ー 設定 をタップします。 設定画面が表示されます。
- リストのチェックボックスにチェックを付けたり外したりします。
 - チェックを付けるとホームメニューに表示されます。
 - チェックを外すと表示されなくなります。

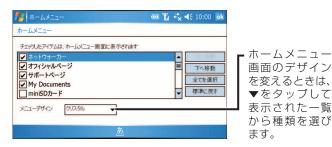

MEMO ◆ 標準に戻す をタップすると購入時の状態に戻ります。

3 変更し終わったら、ok をタップします。

ホームメニュー画面に戻ります。

─ アイコンを並べ替える

- ホームメニュー設定画面の一覧で、移動する項目をタップします。
- 2 上へ移動 または 下へ移動 をタップして並べ替えます。

ホームメニューを終了する

1 ホームメニュー画面右下の メニュー ー 終了 をタップします。

プログラム画面について



スタートメニューの (プログラム) をタップしてプログラム画面を表示します。 プログラム画面のアイコンをタップすると、それぞれのプログラムを起動できます。

🤼 ゲーム

ゲームソフトが2つ入っています(189-7ページ)。

ActiveSync

ActiveSync を使ってパソコンの Microsoft Outlook の仕事や予定表などと同期します (☞8-2 ページ)。

DicLand

「エクシード英和辞典」や「エクシード和英辞典」、「デイリーコンサイス国語辞典 第3版」で、言葉の意味や英単語の意味などを調べます(🖙 6-2 ページ)。「英文ビジネスレター事典」で英文ビジネスレターの基礎知識や表現を学習することができます。

Excel Mobile

表の作成や修正ができます(🔊 付属の CD-ROM に収録の PDF マニュアル)。

- ◆ Opera Browser ホームページの閲覧ができます(☞3-14ページ)。
- Picsel PDF Viewer
 PDF ファイルを表示することができます(FOF 付属の CD-ROM に収録の PDF マニュアル)。※ファイルによっては表示できないことがあります。
- PowerPoint Mobile
 PowerPointのファイルを表示できます(☞ 付属の CD-ROM に収録のPDF マニュアル)。
- SH メールインターネットを経由して、パソコンや携帯電話などとメールの送受信ができます(☞4-39 ページ)。"メール"との違いについては、4-3 ページをご覧ください。

StationMobile (ワンセグ TV)

ワンセグ TV を視聴したり、データ放送を利用したりすることができます(☞ 5-2 ページ)。

Word Mobile

文字サイズや文字色を変えたり、レイアウトを変えて文章を作ることができます(😭 付属の CD-ROM に収録の PDF マニュアル)。

10 カメラ

静止画(画像)やビデオ(動画)の撮影ができます(☞7-2ページ)。

☆ ネットウォーカー

あらかじめアクセスリストに登録されたインターネットサイトを順番にアクセスすることができます(☞3-27ページ)。

🎇 バーコード リーダ

内蔵カメラを使って QR コードなどを読み取ることができます(1087-17 ページ)。

パケットカウンタ

本製品で使用したパケット量をカウントし、パケット量の履歴を見ることができます(☞9-9 ページ)。

🎾 ファイル エクスプローラ

本体メモリや取り付けたメモリカード内のフォルダやファイルを表示したりすることができます(1©9-3ページ)。また、新しくフォルダを作成したり、ファイルの削除やコピーなどができます(ファイルをタップしたままにして表示されるメニューから「コピー」などを選択します)。

XMDF 形式の電子書籍を読むためのビューアです。

電子書籍は Space Town ブックス(http://books.spacetown.ne.jp/)などで購入できます。

ブンコビューアについてくわしくは、ブンコビューアのヘルプをご覧ください。

あらかじめ、サンプルの電子書籍が入っています。

|||| ホームメニュー

よく使うプログラムなどのアイコンを集めて、そのアイコンをタップするとすぐに起動できます(☞1-42ページ)。

| メモ

スタイラスペンを使って画面に手書きしたり、キーボードなどから文字を入力することができます(☞6-52 ページ)。

また、自分の声などを録音しメモに貼り付けることもできます。

🧕 画像とビデオ

静止画の表示や編集、動画を表示することができます (1687-9 ページ)。また、 "カメラ" (1687-2 ページ) を起動することもできます。



「Mv Documents」フォルダとそのサブフォルダ内のファイルなどを検索す ることができます(嗲1-61ページ)。

7 仕事

期限を決めて仕事の管理ができます(№6-40ページ)。

電卓

9 桁の四則計算ができます (№9-2 ページ)。

設定画面について

音や Today 画面など、使いやすいように本製品の環境を設定します。 「スタート」メニューの 法 "設定"をタップすると、設定画面が表示されます。 設定画面には3つのタブがあり、以下の項目が設定できます。 それぞれの設定について、あわせてヘルプもご覧ください。

◇ 個人用 タブ◇





<u>タップし</u>ます。

Today (☞10-2ページ)

Todav 画面 (☞1-38 ページ) を設定します。

デザイン : Today 画面の背景を変更します。

: Today 画面に表示する情報(仕事、予定表など)と表示順など アイテム を設定します。

オーナー情報(10-5ページ)

オーナー情報を入力します。

|オーナー情報| : 名前、住所などを入力します。

: メモなどを入力します。 メモ

: 電源を入れたときに、オーナー情報やメモを表示する/しない オプション

を設定します。

ボタン (№ 10-6 ページ)

タブレットキーやボタンに割り当てる機能を設定します。

プログラムボタン :タブレットキーやボタンに対して、割り当てるプログ

ラムやキー操作などを設定します。

|上/下コントロール| :(カーソル)ボタンを押したとき、スクロールを開始す

るまでの時間や移動速度などを変更します。

ぼ メニュー (☞10-7ページ)

スタートメニューに表示するプログラムを設定します。

□ック (☞10-7ページ)

パスワードを設定して、本製品を他人が使えないようにします。

|パスワード|:パスワードなどを設定します。

<u>ヒント</u> : パスワードを忘れたときに、パスワードを思い出すヒントにな

る文章などを入力します。

入力 (10-9ページ)

よく使う単語の登録や手書き入力の詳細設定などをします。

<u>入力方法</u> : 文字の入力方法の設定や単語の登録をします。 オプション : 録音形式や手書き入力の詳細などを設定します。

● 音と通知(☞10-11 ページ)

音や通知の方法を設定します。

|サウンド| :予定表や仕事で設定したアラームと画面のタップ音を鳴らす/

鳴らさないなどを設定します。

通知 : ActiveSync 開始など各種イベントの通知方法を設定します。

◇ システム タブ◇



|<u>システム|</u> タ ブ・ をタップします。

▲ ATOK 設定 (№ 10-13ページ)

日本語入力に ATOK を使用する/しないを設定したり、ATOK を使った変換方法などを設定します。

S01SH情報(IST 10-16ページ)

ファームウェアのバージョン情報を確認できます。

🕟 エラー報告 (🖾 10-17 ページ)

エラーが発生したときに、マイクロソフトに内容を報告する/しないを設定 します。

バックライト (10-18ページ)

バックライトの明るさや減光するまでの時間などを設定します。

「バッテリ」:電池パックを使っている(AC アダプタを接続していない)と

きのバックライトを設定します。

外部電源 :AC アダプタを接続しているときのバックライトを設定します。

明るさ : バックライトの明るさを調節できます。

バージョン情報(10-20ページ)

「バージョン」:本製品のバージョン情報などを確認できます。

デバイス ID : 本製品の名前を設定します。

| 著作権 : 本製品の著作権について確認できます。

パワーマネージメント (☞10-21 ページ)

「バッテリ」・・・:電池パック(バッテリ)の残量を確認できます。

|詳細設定| : 最後の操作から一定時間が経過すると、電源が切れるよ

うにオートパワーオフの設定をします。

| キーボード点灯| :キーボードのバックライトを表示部のバックライトと連

動させるかを設定します。

「電波状態表示ランプ」:電波状態を示すランプを点灯する/しないを設定します。

🣻 プログラムの削除 (🖾 10-23 ページ)

追加したプログラムを削除します。

ポインティング (™10-24ページ)

「デバイス」 :ポインティングデバイスの有効/無効の設定をします。

ポインタ—: マウスポインターの移動速度や消えるまでの時間などを設定しま

す。

調整:ポインティングデバイスの調整を行います。

|感度| : ポインティングデバイスの感度を設定します。

👞 メモリ (🖾 10-26 ページ)

| | メモリカード| : 装着しているメモリカードの使用状況が確認できます。

| |実行中のプログラム|:実行中のプログラムを確認できます。

ユーティリティ (🕸 10-28 ページ)

「音量調節ボタン」 : 音量調節ボタンで音量調節するのかスクロールホイール機

能として使用するのかを設定します。

「パスワード確認」: パスワードを登録していないとき、再起動時にパスワード

設定画面を表示する/しないを設定します。

RGB 出力 : RGB 外部出力をするときの表示方法を設定します。

🕋 地域 (🕸 10-31 ページ)

11

|地域|、|数値|、|通貨|、|時刻|、|日付| の各タブで、表示される数値の形式を変更できます。

時計とアラーム (№ 10-32 ページ)

時刻 : 現在地と訪問先の日付や時刻を設定します。

アラーム
:毎週決まった時刻に表示するアラームを設定します。

| その他 : プログラムのタイトルバーに時計を表示する/しないを設定します。

画面 (🕸 10-36 ページ)

] :表示方向(縦画面/横画面)の設定や、タッチスクリーンの補

正をします。

文字サイズ : 文字のサイズを設定します。

□ 証明書 (☞ 10-38 ページ)

個人証明、ルート証明を表示します。

◇ 接続 タブ◇

|接続| タブを

タップします。



Bluetooth (☞8-32ページ)

| E- | 本製品を他の製品から検索できるようにできます。

デバイス : 他の Bluetooth 対応機器を検索します。 COM ポート : 他の製品と接続するポートを設定します。

► HSDPA 設定

情報 : 本製品の電話番号などを表示します(☎10-39ページ)。

PIN 認証設定 : PIN コードを設定して、PIN コード認証の有無を設定しま

す (**☞**12-13ページ)。

PIN 変更 :設定している PIN コードを変更します (☞ 12-16 ページ)。 APN 設定

:APNの変更や新しくAPNを追加します(☞2-16ページ)。

※ ご購入時、APN が 1 つ設定されています。

無線 ON/OFF : HSDPA を有効 (オン) /無効 (オフ) にします (☞2-3 $\sim 4 \, \text{^{\circ}}(-\text{^{\circ}})_{\circ}$

USB 接続 **1**

> : パソコンと接続して同期(ActiveSync)するか、モデムと USB 接続

> > して使用するかを設定します(1歳8-5、8-21ページ)。

: 同期(ActiveSync) する場合、接続の方式を設定します ActiveSvncl

(128-5ページ)。

[ネットワークカード (12-6ページ)

ワイヤレス LAN の設定をします。 ・・ ビーム

Bluetooth 対応機器からのビームを受信する/しないを設定します。

ワイヤレスマネージャ(128-8、2-15ページ) ワイヤレス LAN、Bluetooth、HSDPA 通信のオン(有効)/オフ(無効) を設定します。ワイヤレス LAN、Bluetooth を使わないときはオフ(無効)

にすることをおすすめします。 [接続 (☞2-7ページ)

|設定| や |詳細設定| タブから、インターネットなどのネットワークに接続する 設定をします。

アプリケーションプログラムを起動/終了する

アプリケーションプログラムの起動は、次のようにします。

- スタートメニューから起動します。
- ・プログラム画面のアイコンをタップして起動します。
- ・タブレットキーから起動します。

スタートメニューから起動する

画面左上の スタート をタップします。

スタート メニューの 😭 "メール" などをタップします。



最近使ったプログラムのアイコンが 表示されます。 タップすると起動します。



最近使ったプログラムが表示されます。

MEMO • スタートメニューに表示される内容を変更できます。 変更のしかたについて、くわしくは 10-7 ページをご覧ください。

プログラム画面から起動する

- 1 画面左上の スタート をタップします。
- **2** スタート メニューの **(一 "プログラム"をタップします**。 プログラム画面が表示されます(☞1-45ページ)。
- **3** プログラム画面で起動したいプログラム (**W** "Word Mobile" など) をタップします。

タブレットキーから起動する

1 タブレットキー (☞ 1-15 ページ) の **全** などをタップして起動します。

ご購入時の設定では、"Internet Explorer Mobile"が起動します。

MEMO ● タブレットキーの設定は変更することができます(☞10-6ページ)。

アプリケーションプログラムを終了する

プログラム表示中に画面右上の X や ok をタップして画面が消えてもそのプログラムは終了していません。プログラムを終了するために、以下のどちらかの操作を行ってください。

- 1 以下のどちらかの方法でメモリ画面(実行中のプログラムタブ)を表示します。
 - · Today 画面で、🥏 アイコンをタップします。
 - · スタート メニューの 🌠 "設定" システム タブー 🐃 "メモリ" 実行中のプログラム タブをタップします。

2 実行中のプログラム一覧から終了したいプログラム名を選び、終了 をタップします。



ご注意 ● プログラムの状態によっては、「このプログラムはビジー状態にあるか、ユーザーからの応答を待っている…」というメッセージ(画面)が表示されることがあります。このようなとき、終了してもよければ、タスクの終了をタップします。ただし、このプログラムで保存していないデータは削除されますのでご注意ください。

メモリ不足を解消する

動作が遅くなったりデータ記憶用メモリが少なくなっているときは、メモリ不足を 解消してください。

- データ記憶用メモリの不足を解消する

"Internet Explorer Mobile"や"Opera Browser"を使っているとキャッシュに画像データなどを一時保存しデータ記憶用メモリを使っていることがありますので、3-11ページ、3-23ページに記載している方法でキャッシュを削除してください。

― プログラム実行用メモリの不足を解消する

動作が遅くなったときなどは、前ページからこのページをご覧になり、使っていないプログラムを終了してください。

減光したバックライトを点灯する

自動節電機能(☞10-18ページ)によって最小輝度になった画面のバックライト を点灯(元の明るさ)します。

画面をタップしたりキーボードのキーを押します。

バックライトが点灯します。

- MEMO しばらく操作しないと自動的にバックライトが最小輝度になります。この設 定は変えることができます(10-18ページ)。
 - バックライトを点灯して使用すると、使用時間が短くなります。 必要なとき以外は、明るさを調整して使用することをおすすめします(☞ 10-19ページ)。
 - 「ボタンを押したときまたは画面をタップしたときにバックライトをつける」 設定のチェックを外しているときは、点灯しません(☞10-19ページ)。
 - バックライトの特性上、バックライト点灯時には濃淡のラインが見えますが、 故障ではありません。

メモリカード (miniSD カード) を使う

本製品には、市販の miniSD カードを取り付けることができます。

ご注意 • miniSD カードによっては、認識しないものがあります。

- **MEMO** 本製品ではメモリカードをフォーマットできません。 パソコンでフォーマット (FAT) してください。
 - メモリカードにファイルとして以下のものが保存できます。
 - ・画像/音楽ファイル ・Word Mobile / Excel Mobile で作成したファイル
 - ・ボイスメモ
- ・メールに添付されているファイル

· × 干

- など
- "予定表"、"連絡先"、メール本文は、メモリカードに保存できません。

カードを取り付ける

- 本製品の電源を切ります(☞1-13ページ)。
- miniSDカードスロットのカバーを開きます。



カードの表面が上を向くようにして、端子側から奥まで確実に挿入 します。



メモリカード

4 カバーを閉じます。



- 5 電源を入れます。
- ▼ご注意 カードの端子部を指などで触れないでください。
 - ◆ 表裏をまちがえると、故障したり、カードが取り出せなくなります。
 - カードに強い力を加えないでください。
 - カードは、スロットに確実に挿入してください。
 - ◆ 本製品や miniSD カードを落とさないでください。破損したり故障の原因となります。
- ★ カードを取り付けているときは、取り付けていないときと比べて起動時間が 長くなります。これは、起動時に、システムがカードをチェックするためです。

miniSD カードのファイルを確認する

1 ファイルエクスプローラ画面 (☞9-3 ページ) を表示し、画面左上の「My Documents ▼」などをタップします。



2 表示されたメニューから「■ miniSD カード」をタップします。 miniSD カード内のフォルダやファイルが表示されます。



カードを取り外す

- 1 本製品の電源を切ります(☞1-13ページ)。
- **)** miniSD カードスロットのカバーを開きます。
- 3 カードの端を指で押し込みます。



4 スロットから外れたカードを抜き取り、カバーを閉じます。



5 電源を入れます。

ご注意 ● カードスロットからカードを取り外すときは、カードが飛び出さないように、 指で軽く押さえながら出してください。

ファイルやフォルダをコピー/移動する

miniSD カードに保存しているファイルやフォルダを本体にコピー/移動する

miniSD カードを取り付け、ファイルエクスプローラ画面(☞9-3ペー ジ)を表示して、「My Documents ▼」などをタップし「 I miniSDカー ドーをタップします。

miniSD カード内のフォルダやファイルが表示されます。

- 目的のファイルをタップしたままにして、表示されたメニューをタッ プします。
 - ・コピーするときは コピー をタップします。
 - ・移動するときは 切り取り をタップします。
- 画面左上の「📳 miniSD カード」をタップし、マイデバイス をタッ プレます。

本体側のファイルやフォルダなどが表示されます。

貼り付け先または移動先のフォルダを開いた後、画面右下の |メニュー| – |編集| – |貼り付け| をタップします。

手順2でコピー/切り取りしたファイルが貼り付けされます。

- MEMO ◆ 手順 2 で、目的のファイルを選択して画面右下のメニュー 編集 コピー / 切り取り をタップしてもコピー/移動できます。
 - 手順 4 で、画面をタップしたままにして表示されたメニューから貼り付けを タップしても貼り付け/移動ができます。ただし、ファイルやフォルダが表 示されている場所で画面をタップしたままにするとそのファイルやフォルダ が対象となりますので、ご注意ください。
 - フォルダを移動すると、フォルダ内のファイルは、すべて移動されます。
 - ●「切り取り」したフォルダやファイルを貼り付けず、別のフォルダやファイル を「切り取り」すると、前の「切り取り」は解除されます。
 - 本体に保存しているファイルやフォルダを別の階層にコピー/移動するとき などは、「My Documents ▼ | をタップして、フォルダを選んでください。
 - コピー元と同じ階層に「コピー」するとファイルやフォルダ名に「コピー~ | が追加されます。
 - コピーをやめるときは、画面右下の メニュー 編集 元に戻す をタップして、元に戻します。

本体のファイルやフォルダを miniSD カードにコピー/移動する

- 1 前ページと同様にファイルエクスプローラ画面(☞9-3ページ)で本体メモリを開きます。
- 2 目的のファイルをタップしたままにして、表示されたメニューの コピー または 切り取り をタップします。
- **3** miniSD カード側に切り替え、画面右下の メニュー 編集 貼り付け をタップします。

手順2でコピー/切り取りしたファイルが貼り付けされます。

保存しているファイルや情報を検索する

目的の情報をすばやく見つけ出せます。

My Documents フォルダや miniSD カード内のファイルや予定表、連絡先、仕事、メモに含まれている文字を検索します。

- 1 スタート メニューの 🚰 "プログラム" をタップします。
- 3 「検索」欄に検索したい語句を入力します。

ファイル名や連 絡先などのデー タ内に含まれる 文字列を入力し ます。

▼を以文を を以文を を以文ままで をはいする ではがする ではがる ではない。



データの種類を 選択しまは、▼を タップをしますを を すれた一覧から 種類を選びます。

4 画面左下の 検索 をタップします。

検索が開始され検索結果が表示されます。

- **5 見たいファイルやデータをタップします**。 ファイルやデータが表示されます。
- **MEMO** miniSD カードに保存されたファイルには、miniSD カードの記号 "■" が表示されます。
- 6 検索画面に戻るときは、X や ok をタップします。
- **ご注意** ファイルやデータによっては、その内に含まれる文字列が検索されないものもあります。

本製品の使いかたを調べる

(ヘルプ)

本製品に内蔵されているプログラムの操作方法はヘルプで確認できます。

1 スタート メニューの (2) "ヘルプ" をタップします。 そのときに表示されているプログラムのヘルプ画面が表示されます。

見たい項目をタップします。



PDF マニュアルの見かた

PDF マニュアルは、パソコンで見る PDF 形式の電子マニュアルです。 以下のマニュアルは、PDF マニュアルとして付属の CD-ROM に収録されています。

Office PDF マニュアル

Picsel PDF Viewer

- · Excel Mobile
- · Word Mobile
- · PowerPoint Mobile

PDF マニュアルをお読みになるには、パソコンに Adobe Acrobat Reader または Adobe Reader がインストールされている必要があります(Adobe Acrobat Reader5.0 以上を推奨)。

Adobe Reader は付属の CD-ROM からインストールできます(ActiveSync をインストール (1988-4 ページ)した後に表示された画面で「PC に新しいプログラムを追加する」をクリックしてください)。

1 ActiveSync をインストール(☞8-4 ページ)したパソコンに、付属の CD-ROM をセットします。

画面にメニューが表示されます。

2 画面内の「その他の資料を参照する」をクリックし、ご覧になるマニュアルの「PDF ファイルを開く」をクリックします。

PDF マニュアルが表示されます。

② 次のような方法などで、見たいページを表示します。

プログラムなどの説明全体を見るとき : しおりを使うと便利です。 調べたい言葉があるとき : 検索を使うと便利です。

ページを順番に見るとき : ページ移動のアイコンを使うと便利です。

検索


クリックして検索したい言 葉を入力します。検索した 言葉が含まれるページ(またはその一覧) が表示 されます。

手のひらツール(移動)

クリックしてページをドラッ グするとスクロールバーを 使わずにページの移動がで きます。斜め方向の移動に 便利です。

拡大縮小

特定の部分を拡大す るときは、 🔍 をクリッ クしてから拡大したい 部分をドラッグして囲 みます。

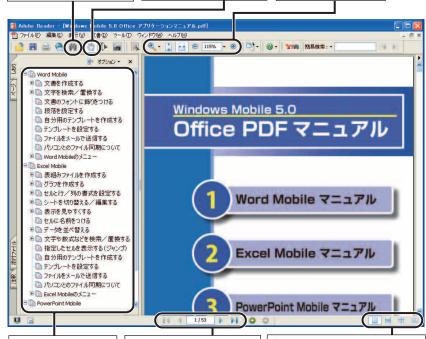

しおり

見出しをクリックする と、そのページへジャ ンプします。 ■をクリックするとしお

りに詳細な見出しが表 示されます。

ページ移動

ページ番号を入力し (Enter) キーを押すとそのページへ ジャンプします。

- · I : 最初のページへ
- ・) : 最後のページへ
- · **4** :前のページへ
- · b:次のページへ

表示レイアウト

単一ページ表示、連続表示、見開 き表示など、ページの表示レイア ウトを変更できます。

- MEMO お使いの Adobe Acrobat Reader または Adobe Reader のバージョンに よって、アイコンの形状や表示位置が異なります。アイコンにカーソルを合 わせると、そのアイコンの機能が表示されます。
 - くわしい使いかたは、Adobe Acrobat Beader または Adobe Beader のへ ルプをご覧ください。

Copyright[©] 1987-2007 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

インターネットやメールを使うための準備

ネットワークに接続する方法	2-2
HSDPA を使ってインターネットに接続する	2-3
HSDPA 通信が有効(オン)になっていることを確認する HSDPA 通信を無効(オフ)にする ご購入時、設定されている接続情報について	2-4
ワイヤレス LAN の接続設定をする	2-5
IP アドレスやネームサーバーの設定、プロキシサーバーの設定を行う 内蔵ワイヤレス LAN を有効(オン)にするアクセスポイントの設定をするネットワークに接続する 内蔵ワイヤレス LAN を無効(オフ)にする	2-8 2-9 2-13
APN 設定を追加/変更する	2-16
APN 設定を追加する	2-16
メールの送受信やインターネットへの接続がうまくいかないときは	2-17

ネットワークに接続する方法

ホームページを閲覧したりメールの送受信を行うには、インターネットに接続する 必要があります。

本製品では、次の方法のどちらかで接続します。

- HSDPA 通信を使って接続する
- ・ワイヤレス I AN を使って接続する

■ HSDPA 通信

HSDPA の設定はご購入時に設定されていますので、その設定を使ってインター ネットに接続できます。

HSDPA が有効(オン)になっていることを確認した(次ページの手順 $1 \sim 3$)のち、 ホームページの閲覧(☞3-4ページ、3-14ページ)やメールの送受信(☞4-7ペー ジ、4-39ページ)を行ってください。

また、HSDPA 通信を無効(オフ)にするときは、2-4 ページをご覧ください。

■ワイヤレス LAN

アクセスポイントに接続する設定が必要になります。

2-5 ページをご覧になり、ワイヤレス LAN の設定を行ってください。 ワイヤレス LAN の設定を行ったのち、ホームページの閲覧(☞3-4 ページ、 3-14ページ) やメールの送受信 (啄4-7ページ、4-39ページ) を行ってください。 ワイヤレス LAN を使用しないときは、電池残量の消耗を防ぐため無効(オフ)に することをおすすめします (**☞**2-15ページ)。

MEMN ● ネットワークに接続できないときは、2-17 ページや困ったときは(☞ 11-5 ページ)をご覧ください。

HSDPA を使って インターネットに接続する

ご購入時、本製品には HSDPA 通信を使ってインターネットに接続する情報が設定されています。この設定を使って、インターネットに接続しホームページの閲覧ができます。

以下に記載している HSDPA 通信が有効(オン)になっていることを確認した後、3-4 ページや 3-14 ページに記載されている操作を行うと、ホームページの閲覧ができます。

メールの送受信を行う場合は、最初にメールアカウントの設定が必要になります。 メール(Outlook)を使う場合は 4-7 ページを、また SH メールを使う場合は 4-39 ページをご覧になって設定を行った後、メールの送信や受信を行ってください。

HSDPA 通信が有効(オン)になっていることを確認する

- **1** スタート メニューの **冷** "設定"をタップし、接続 タブをタップします。
- **2** 作 "HSDPA 設定"をタップし、無線 ON/OFF タブをタップします。
- **3** 画面に「HSDPA は ON です」が表示されていることを確認します。 「HSDPA は OFF です」になっているときは、HSDPA ON をタップして、表示された確認画面で OK をタップします。



MEMO ◆ HSDPA 通信の有効(オン)/無効(オフ)は、2-15 ページのワイヤレスマネージャ画面からも設定できます。上記の画面と 2-15 ページのワイヤレスマネージャ画面は連動しています。

HSDPA 通信を無効(オフ)にする

無効(オフ)にすると、HSDPA による通信はできなくなります。 通信中は無効(オフ)にできません。通信を終了してから操作してください。

- 1 スタート メニューの 🎼 "設定"をタップし、接続 タブをタップ します。
- **2** ♣ "HSDPA 設定"をタップし、無線 ON/OFF タブをタップします。
- **3** HSDPA OFF をタップして、表示された確認画面で OK をタップします。

HSDPA 通信が無効(オフ)になります。

ご購入時、設定されている接続情報について

ご購入時には、イー・モバイル株式会社が提供するインターネット接続サービスである以下の情報(APN設定、接続設定)が設定されており、この情報を使ってインターネットに接続します。これらの内容を変更したり削除しないでください。変更や削除すると、インターネットに接続できなくなります。

■ APN 設定

HSDPA 設定画面 (APN 設定 タブ) に「w1.emb.ne.jp」が設定されています。



■接続設定

ユーザー名、パスワード、電話番号が設定されています。

ユーザー名:emパスワード:em

· 電話番号 :*99***1#

ワイヤレス LAN の接続設定をする

内蔵のワイヤレス LAN を利用する場合はお使いの環境により設定する内容が異なります。

お使いの環境に合わせて必要な設定を行ってください。

①自宅のワイヤレス LAN アクセスポイントに接続するときは

以下の設定をしてください

- · 「内蔵ワイヤレス LAN を有効 (オン) にする | (☞2-8 ページ)
- ・「アクセスポイントの設定をする」(☞2-9ページ)
- ・「ネットワークに接続する|(☞2-13ページ)

MEMO ● IP アドレスやネームサーバーの設定が必要なときは

上記の設定の他に「IPアドレスやネームサーバーの設定、プロキシサーバーの設定を行う」(Fer 次ページ)をご覧になり設定してください。

②公衆ワイヤレス LAN に接続するときは

ワイヤレス LAN サービスを提供している店舗などから、インターネットに接続することができます。

公衆ワイヤレス LAN を利用するための申し込みが必要な場合があります。 申し込みや接続に必要な情報など、お使いの公衆ワイヤレス LAN サービスについ てあらかじめ確認したあと、以下の設定をしてください。

- ・「内蔵ワイヤレス LAN を有効(オン)にする」(🕸 2-8 ページ)
- ・「アクセスポイントの設定をする」(№2-9ページ)
- ・「ネットワークに接続する」(12-13ページ)

③社内のワイヤレス LAN に接続する

社内のワイヤレス LAN に接続するときは、IP アドレスが決められていたり、ネームサーバーやプロキシサーバーが設定されている場合がほとんどです。これらの情報をネットワーク管理者に確認したあと、以下の設定をしてください。

- ・「IP アドレスやネームサーバーの設定、プロキシサーバーの設定を行う」(IST 次ページ)
- · 「内蔵ワイヤレス LAN を有効(オン)にする | (☞2-8 ページ)
- ・「アクセスポイントの設定をする」(№2-9ページ)
- ・「ネットワークに接続する」(12-13ページ)

IP アドレスやネームサーバーの設定、プロキシサーバーの設定を行う

社内のネットワークに接続する場合などでは、IPアドレス、ネームサーバー、プロキシサーバーの設定が必要になることが多くあります。

ここでは、IPアドレス、ネームサーバー、プロキシサーバーの設定を行います。

- **1** スタート メニューの 🥳 "設定"をタップし、設定画面 (接続) タ ブ) で 🔐 "ネットワークカード"をタップします。
- ネットワークアダプタの構成画面で、次の①と②を行います。
 - ①「ネットワークカードの接続先」を選択します。
 - ②「内蔵ワイヤレス LAN」をタップします。



3 表示された画面で、IP アドレスの設定を行います。

- ・DHCP サーバーを使用する場合は、「サーバー割り当ての IP アドレスを使用する」にチェックを付けます。
- ・固定のIPアドレスを使用する場合は、「指定したIPアドレスを使用する」にチェックを付け、IPアドレスやサブネットマスクなどを入力します。
 IPアドレスなどを入力するときは、社内のネットワーク管理者におたずねください。



4 ネームサーバー タブをタップし、DNS サーバーアドレスおよび WINS サーバーアドレスの情報を入力します。

サーバーアドレスについても、社内のネットワーク管理者におたずねください。

5 ok をタップします。

「ネットワークアダプタの構成」画面に戻ります。

6 ok をタップします。

設定画面(接続)タブ)に戻ります。

社内のネットワークに接続するとき、プロキシの設定が必要な場合があります。 手順**7** 以降をご覧になりプロキシの設定を行ってください。

プロキシの設定が不要な場合は「内蔵ワイヤレス LAN を有効 (オン) にする」 (📭 次ページ) に進みます。

- 7 設定画面(「接続」タブ)で、 🛂 "接続"をタップします。
- 接続画面(設定 タブ)で、既定の社内ネットワーク設定の「プロキシサーバーの設定」をタップします。
- **9** 表示された画面で、「このネットワークをインターネットに接続する」 にチェックを付けます。
- 10 さらに「プロキシサーバーを使用してインターネットに接続する」にチェックを付け、プロキシサーバーを入力します。 必要に応じて、詳細設定 をタップし、HTTP プロキシサーバーの ポートやユーザー名、パスワードを入力します。

プロキシサーバーなどについては、社内のネットワーク管理者におたずねください。

11 ok を数回タップし、設定画面(接続 タブ)に戻ります。

「内蔵ワイヤレス LAN を有効(オン)にする 」(☞ 次ページ)に進みます。

内蔵ワイヤレス LAN を有効(オン)にする

1 スタート メニューの () "設定"をタップし、設定画面 (接続) タブ)で () "ワイヤレスマネージャ"をタップします。

ワイヤレスマネージャ画面が表示されます。

Today 画面の 👰 📭 : OFF 🖇 : OFF 🍖 : OFF をタップしても表示されます。



- **MEMO** (Fn) キーを押したまま (1^{**}) キーを押してもオン/オフを切り替えることができます。
- 内蔵ワイヤレス LAN の「ON」にチェックを付けます。

しばらくすると**・** MAC アドレスが 表示されます。



MEMO ● MAC アドレスについて

ワイヤレス LAN を「ON」にしてしばらくすると、MAC アドレスが表示されます。また、ワイヤレス LAN アクセスポイントの設定で、MAC アドレスを登録している機器のみ接続できるように設定しているときは、上記画面のMAC アドレスをワイヤレス LAN アクセスポイントに設定してください。

 内蔵ワイヤレス LAN の有効 (オン) 時に Bluetooth を有効 (オン) にすると、 通信速度/通信距離が低下するほか、Bluetooth 対応ヘッドセットなどを使って音楽を聴くときに音が途切れたり、音程が変わることがあります。 どちらかを有効 (オン) にしたときは、もう一方を無効 (オフ) にすることをおすすめします。

3 ok をタップします。

ワイヤレス LAN ランプが点灯します。また、タイトルバーに ▮ が表示され、 近くのアクセスポイントを自動的に検出します。

接続したいアクセスポイントを自動的に検出した場合

「ネットワークに接続する」(№2-13ページ)に進んでください。

接続したいアクセスポイントを自動的に検出しなかった場合

「アクセスポイントの設定をする」(☞ 次ページ) に進んでください。

アクセスポイントの設定をする

ワイヤレス LAN アクセスポイントに接続するための情報を設定します。


で注意 ● 本製品は、一部のワイヤレス LAN アクセスポイントが持つ自動設定機能には対応していません。お使いのワイヤレス LAN アクセスポイントがワイヤレス LAN の設定を自動で行うように設定している場合、この設定を無効にして、手動で設定しておいてください。

MEMO ● アクセスポイントの情報を確認しておく

「ネットワーク名(SSID)」、「データ暗号化」、「ネットワークキー(WEPキー)」など、ワイヤレス LAN アクセスポイントの情報が必要になることがあります。お使いのワイヤレス LAN アクセスポイントの説明書もあわせてお読みください。パソコンからアクセスポイントの設定ページなどを表示して調べることもできます。

- **1** スタート メニューの **冷** "設定" をタップし、設定画面 (接続 タブ) で、 **1** "ネットワークカード" をタップします。
- **2** ワイヤレス タブが選択されていることを確認して、「新しい設定の 追加」をタップします。

近くにワイヤレス LAN アクセスポイントを検出した場合は、ネットワーク名(SSID)が表示されます。

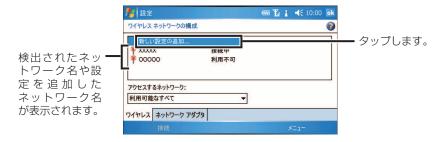

で注意 ◆ ワイヤレス LAN を有効(オン)にしている状態で電源を切った場合、次に電源を入れたときは、ワイヤレス LAN を有効(オン)にするための処理が必要なため約5秒以内には電源を切らないようにしてください。

ネットワーク名を入力し、接続先を選択し、次へをタップします。

「インターネット設定」 : 自宅などからプロバイダーに接続するときに

選びます。

・「社内ネットワーク設定」: 社内のネットワークに接続するときに選びま

す。

チェックがない -ことを確認しま す (インフラス トラクチャ通 信)。

アクセスポイン トを使用しない アドホック通信 を利用する場合 は、チェックを 付けます。



アクセスポイン トに設定されて いるネットワー ク名を入力しま

自宅などからプ ロバイダーに接 続する場合は、 「インターネット 設定 | を選択し ます。社内のネッ トワークに接続 する場合は、「社 内ネットワーク 設定」を選択し ます。

MEM① ● ワイヤレス LAN の通信形態について

ワイヤレス LAN の通信形態には、次の2つがあります。

・インフラストラクチャ通信

ワイヤレス LAN アクセスポイントを介して通信します。

アドホック通信

ワイヤレス LAN アクセスポイントを介さず、ワイヤレスで接続できる機器 同士で直接通信を行います。

ワイヤレスネットワークの構成画面(IST 上記)では、「これはデバイスとデ バイス (ad-hoc) の接続です」にチェックを付けないようにしてください。 チェックを付けるとアドホック通信になります。本製品ではアクセスポイン トを介して(インフラストラクチャ诵信)、インターネットに接続します。

4 セキュリティ関連の設定を行い、次へをタップします。



- ①ワイヤレス LAN アクセスポイントの設定に合わせて認証方式を選択します。
- ②ワイヤレス LAN アクセスポイントの設定に合わせて暗号化方式を選択します。暗号化方式が異なると接続できません。

ワイヤレス LAN アクセスポイント側でネットワークキー(WEP キー)が設定されている場合は、「WEP」を選択します。また、ネットワークキーが設定されていない場合は、「無効」を選択します。

- ※①認証で「WPA」、「WPA-PSK」、「WPA2」、「WPA2-PSK」を選択している場合は、「TKIP」または「AES」を選択します。
- ③ネットワークキーを入力するときなどは、チェックを外し④のネットワークキーを入力します。

ワイヤレス LAN アクセスポイントと同じネットワークキーを設定してください。 暗号化キーに使用可能な文字種および文字数は、以下のとおりです。

・暗号化方式で「WEP」を選んだ場合

ASCII 文字 : 5 文字または 13 文字 16 進数 : 10 桁または 26 桁

・認証方式で「WPA-PSK」/「WPA2-PSK」を選び、データ暗号化方式で「TKIP」 / 「AES」を選んだ場合

ASCII 文字 : 8 文字~ 63 文字

16 進数 : 64 桁(ワイヤレス LAN アクセスポイントによって

は対応していません。)

- ※ ASCII 文字で入力できる文字種は $0 \sim 9$ 、 $a \sim z$ 、 $A \sim Z$ の英数字です。(大文字と小文字は別の文字として区別されます。)
- ※ 16 進数で入力できる文字種は 0 ~ 9、a ~ f、A ~ F の英数字です。(大文字と小文字は同一文字として認識されます。)
- ④ワイヤレス LAN アクセスポイントの設定に合わせて「ネットワークキー」 を入力します。
- ⑤ワイヤレス LAN アクセスポイントの設定に合わせて「キーインデックス」 を選択します。必要に応じてキーのインデックスを変更します。 本製品は、1~4までの間でキーのインデックスを設定します。

ご注意 ● 通信データを暗号化することを強く推奨します。

通信データの暗号化を設定していない場合、ワイヤレス LAN 機能を搭載した 装置から本製品を検索できるため、データを盗まれたり、データを破壊され たりする危険性があります。

5 アクセスポイントの設定に合わせて、IEEE802.1X 認証を使用する場合は、暗号化の方法などを設定します。

IEEE802.1X認 証を使用しない 場合は、チェッ クが付いていな いことを確認し てください。



6 完了 をタップします。

「ワイヤレスネットワークの構成」画面に戻ります。 アクヤスポイントを自動的に検出し、接続されます。

自動的に接続されない場合は「アクセスポイントを指定して接続する」(№ 2-14 ページ) をご覧になり接続してください。

内蔵ワイヤレス LAN の接続設定を変更する

- 1 ワイヤレスネットワークの構成画面(ワイヤレス タブ)で変更するネットワーク名をタップしたままにし、表示されたメニューから編集 をタップします。
- 2 設定内容を変更します。

内蔵ワイヤレス LAN の接続設定を削除する

1 ワイヤレスネットワークの構成画面 (ワイヤレス) タブ) で削除するネットワーク名をタップしたままにし、表示されたメニューから設定の削除 をタップします。

ご注意 ● 削除の取り消しはできません。接続設定は削除されます。

ネットワークに接続する


内蔵ワイヤレス LAN を有効にしてアクセスポイントを検出したときや、アクセスポイントを設定したあと手動でネットワークに接続する方法を説明します。

公衆ワイヤレス LAN のアクセスポイントに接続するときは以下の方法で接続を行ったあと Internet Explorer Mobile を起動して認証操作を行う必要がある場合があります。くわしくはお使いのワイヤレス LAN サービスを提供している会社におたずねください。

アクセスポイントを自動的に検出したとき

近くにアクセスポイントがあるときは、タイトルバーに **?** が表示され、画面下部に「ネットワークが検出されました」のメッセージが表示されます。

「XXXX」はネッ・ トワーク名が表 示されます。



表示が消えた場合は、タイトルバーの 🤤 をタップし、さらに 🖁 をタップすると 再度表示されます。以下の手順でネットワークに接続してください。

MEMO ◆ 複数のアクセスポイントを検出したときは

アクセスポイントを選択して、画面左下の OK をタップします。

1 ネットワークの接続先を選択する画面で接続先を選択します。



・「インターネット設定」 : 自宅などからプロバイダーに接続するとき

や、公衆ワイヤレス LAN に接続するときに

選びます。

・「社内ネットワーク設定」:社内のネットワークに接続するときに選びます。

画面左下の接続をタップします。


ネットワークキーが必要な場合は、ネットワークキーの入力画面が表示されますので、アクセスポイントに設定されているネットワークキーを入力してください。

タイトルバーのアイコンが 🏖 になり、ネットワークに接続されます。

アクセスポイントを指定して接続する

目的のアクセスポイントに接続できないときなど、アクセスポイントを指定して ネットワークに接続します。

|スタート| メニューの 🌈 "設定" をタップし、設定画面 (|接続| タブ) で、🏗 "ネットワークカード"をタップします。

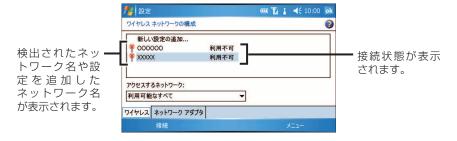

MEMO ◆ 接続状態の表示について

- ・利用可能 :接続して利用できるネットワークがあるとき表示されます。
- ・利用不可 : 設定したネットワークに接続を試みたが接続できなかったとき に表示されます。
- ・接続中・:利用可能なネットワークに接続を試みているときに表示されます。
- ・接続済み :利用可能なネットワークへの接続が確立されているときに表示
 - されます。

ネットワーク名をタップしたままにして表示されたメニューから 接続をタップします。

タイトルバーのアイコンが 🏖 になり、ネットワークに接続されます。

内蔵ワイヤレス LAN を無効(オフ)にする

ワイヤレス LAN を使用しない場合は、内蔵ワイヤレス LAN 機能を無効(オフ)にすることをおすすめします。

内蔵ワイヤレス LAN 機能が有効(オン)の場合は、通常より電池残量が減り、動作時間が非常に短くなります。

ワイヤレスマネージャ画面が表示されます。

Today 画面の 👰 🦃 : ON 👂 : OFF 🍖 : OFF をタップしても表示されます。



- **MEMO** Fn キーを押したまま (1) キーを押してもオン/オフを切り替えることができます。
- **2** 内蔵ワイヤレス LAN の「OFF」にチェックを付け、**ok** をタップします。



3 ワイヤレス LAN ランプが消灯します。また、タイトルバーの[®]かが消えます。

APN 設定を追加/変更する

APN 設定を追加する

ご購入時、APN 設定には「w1.emb.ne.jp」が設定されています。この情報を使って、「EMモバイルブロードバンド」に接続します。この内容は変更しないでください。変更すると接続できなくなります。変更したときは、初期設定に戻す」をタップまたは APN 入力欄で「w1.emb.ne.jp」を選択すると、ご購入時の状態に戻ります。

- 1 HSDPA 設定画面で APN 設定 タブをタップします。
- **2** APN 入力欄に入っている文字を削除して、新しい APN を入力します。

入力できる文字は、半角英数字、"." (ピリオド)、"-" (ハイフン) のみです (英字の大文字と小文字は区別されます)。

- **ご注意** 「EM モバイルブロードバンド」に接続するときは、APN 入力欄に「w1. emb.ne.jp」が表示されていることを確認してください。
- 3 <u>設定</u>をタップします。 手順 2 で入力した APN が設定されます。
- **MEMO** 「EM モバイルブロードバンド」とは、イー・モバイル株式会社が提供する通信サービスの名称です。

メールの送受信やインターネットへの接続がうまくいかないときは

メールの送受信やインターネットに接続できない場合、インターネットに接続する 方法が正しく設定されていないことが考えられます。 以下のことを確認してください。

◇ メールのオプション(1/3)画面 ◇

EM モバイルブロードバンドに接続するとき、「接続」欄に表示されている設定が「インターネット設定」になっていることを確認してください。(📭 4-1 1 ページ)



◇ SH メールの設定画面 (動作設定) タブ ◇

EM モバイルブロードバンドに接続するとき、「接続」欄に表示されている設定が「既定のインターネット設定」になっていることを確認してください。(📭 4-43 ページ)




MEMO ● 「EM モバイルブロードバンド」とは、イー・モバイル株式会社が提供する通信サービスの名称です。

◇ ネットワーク管理画面 ◇

EM モバイルブロードバンドに接続するとき、「インターネットに自動的に接続するプログラムの接続方法」欄に表示されている設定が「既定のインターネット設定」になっていることを確認してください。

ネットワーク管理画面は、スタート メニューの 🍓 "設定"をタップし、設定画面 (接続) タブ)で 🏰 "接続"をタップします。さらに表示された接続画面で [詳細設定] タブをタップし、「ネットワークの選択」をタップすると表示されます。

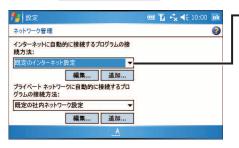


「既定のインター ネット設定」に なっていることと を確認してくだ さい。

内蔵ワイヤレス LAN をお使いの場合は

以下の画面も確認してください。

◇ ネットワークアダプタの構成画面 ◇


「ネットワークカードの接続先」欄に表示されている設定を確認してください(©© 2-6 ページ)。

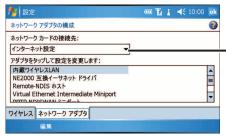

・タップして接続を切り替えます。表示されたメニューから選いします。メニューについてはでいたださい。 をご覧ください。

◇ ワイヤレスネットワークの構成画面 ◇

「接続先」欄に表示されている設定を確認してください(☞2-10ページ)。



タップして接続を切り替えます。表示された選ューから選ュートはついてはついてはでいた。というででしたで覧ください。

- 表示されるメニューについて

「インターネット設定」 : 自宅などからプロバイダーに接続するときや、

公衆ワイヤレス LAN に接続するときに選び

ます。

・「社内ネットワーク設定」 : 社内のネットワークに接続するときに選びま

す。

• • • MEMO • • •

インターネット

Web ブラウザの概要	3-2
2 種類の Web ブラウザの違いについて	3-2
通常使用する Web ブラウザに設定する	
ホームページを見る(Internet Explorer Mobile)	3-4
ホームページを見る	3-4
ネットワークを切断する	
お気に入りを使用する	
履歴を使ってホームページを表示する	3-8
ホームページの画像を保存する/テキストをコピーする	
ファイルをダウンロードして保存する	3-10
表示しているページをホームページ(起動時のページ)に	0.11
設定する キャッシュや履歴を削除する	١١-ک
キャッシュや複歴を削除する	
Internet Explorer Mobile のメニュー	
ホームページを見る (Opera Browser)	
ホームページを見る	
ネットワークを切断するホームページの表示を切り替える	3-16
ボームページの表示を切り替える 複数のホームページを表示してページを切り替える	
では、ファクマークを使用する	
ホームページの画像を保存する	
ファイルをダウンロードして保存する	
表示しているページをホームページ(起動時のページ)に	0 LL
設定する	3-23
キャッシュ/ Cookie / 履歴を削除する	3-23
ポップアップを無効にする	
プロキシサーバーやセキュリティプロトコルを設定する	3-24
JavaScript/ アニメーション GIF/ プラグインなどを	
有効にする	
Opera Browserのメニュー	3-25
ネットウォーカー(お気に入りめぐりをする)	3-27
ホームページを見る	3-27
ネットワークを切断する	3-28
ホームページ(アクセスリスト)の一覧から見る	
Web ブラウザの 「お気に入り」 / 「ブックマーク」 を取り込む	3-32

Web ブラウザの概要

あらかじめ必要な情報(APN設定/接続設定 ☞2-4 ページ)は本製品に登録されていますので、ご購入後すぐに HSDPA通信を使ってインターネットに接続し、ホームページの閲覧ができます。

ワイヤレス LAN を使う場合は、2-5 ページをご覧になり設定を行いインターネットに接続してください。

ここでは、HSDPA 通信を使ってインターネットに接続する方法を説明しています。 HSDPA 通信が有効 (オン) になっていることを確認してください (☞2-3 ページ)。 本製品で利用できる Web ブラウザには、次の 2 つがあります。

- · Internet Explorer Mobile 🖙 3-4 ページ
- · Opera Browser ☞3-14ページ

2 種類の Web ブラウザの違いについて

- Internet Explorer Mobile の特徴は、ActiveSync を使ってパソコンの Internet Explorer と「お気に入り」を同期できることです。
- Opera Browser の特徴は、複数のホームページをタブ画面で切り替えて表示できることです(タブブラウザ)。

	Internet Explorer Mobile	Opera Browser
パソコンの Internet Explorer と「お気に入り」を同期	0	×
複数のホームページをタブ画面で切り替えて表示	×	0

通常使用する Web ブラウザに設定する

本製品には "Internet Explorer Mobile" と "Opera Browser" の2つのWeb ブラウザが入っています。どちらかを通常使用するWeb ブラウザに設定します(ご購入時は、"Internet Explorer Mobile" が設定されています)。

- 1 スタート メニューの 🚰 "プログラム" をタップします。
- 2 プログラム画面で 🚯 "Opera Browser" をタップします。
- 3 画面右下の メニュー ツール 設定 その他 タブをタップ します。



「Opera を標準ブラウザに設定」にチェックを付けたり、外したり します。

チェックを付けると、"Opera Browser" が通常使用する Web ブラウザになりま す。

チェックを外すと、"Internet Explorer Mobile"が通常使用する Web ブラウザ になります。



MEMO ● 通常使用する Web ブラウザを変更すると、タブレットキーからの起動および ホームメニューからの起動も連動して切り替わります。

ホームページを見る (Internet Explorer Mobile)

Internet Explorer Mobile を使って、ホームページの閲覧ができます。 ここでは、Internet Explorer Mobileの基本的な使いかたについて説明します。 あわせてヘルプもご覧ください。

アクセスリストに登録したホームページを順番に閲覧することができます。 くわしくは、"ネットウォーカー (お気に入りめぐりをする)" (☞3-27ペー ジ)をご覧ください。

- MEMO Internet Explorer Mobile は、パソコンなどで広く使われている Web ブラ ウザによる表示と比べて、一部異なる部分や制限があります。
 - Internet Explorer Mobile は Flash コンテンツの再生に対応していますがパ ソコンで広く使われているブラウザによる再生に比べて、一部異なる部分や 制限があります。

また、ホームページにて Internet Explorer Mobile での Flash コンテンツ の再生は行わないように設定されている場合があります。

Internet Explorer Mobile の Flash Player は、ペンによる操作に最適化し ています。ポインタによる操作では、数回クリックしないとコンテンツが反 応しないなど、一部制限があります。

ホームページを見る

スタート メニューの 鶞 "Internet Explorer" をタップします。

Internet Explorer Mobile が起動します。

接続を開始し、接続が完了すると、タイトルバーに



※この画面は、 実際に接続し たときに表示 される画面と は異なります。

移動ボタン

アドレスバーに URL を入力し、 (移動ボタン)をタップします。

入力した URL のホームページに移動します。

MEMO ● 接続途中で接続を切断するときは、画面左下の 中止 をタップしてから切断 してください。

- 「ネットワークへのログオン」画面が表示された場合は、「ユーザー名」を確 認し、「パスワード」を入力して、OK をタップしてください。
- **『ご注意 ●** ホームページがうまく表示されないときは、インターネットの一時ファイル (キャッシュ)を削除してください。

キャッシュの削除は、画面右下の「メニュー」 - 「ツール」 - 「オプション」 -メモリ タブから ファイルを削除 をタップします。

Internet Explorer Mobile の画面について

ワイヤレス LAN で接続してい るときは**♀**が表示されます。

閲覧している・ ホームページの URLが表示され ます。

また、閲覧した いホームページ のURLを入力 し、🏲をタップ すると、入力し たURLのホーム ページが閲覧で きます。



戻るが表示されているとき、タップすると 直前に表示していたホームページに戻ります。 |中止| が表示されているとき、タップすると 開いているページの表示を中止します。

|お気に入り| が表示されているときにタップ するとお気に入りに登録したリンク先一覧が 表示されます。

タップすると、 アドレスバーで 指定された URL のホームページ へ移動します。

リンク先をタッ プすると、その ホームページへ 移動します。

タップすると、 メニューが表示 されます (1887 3-13ページ)。

- MEMO ◆ スクロールホイールを回すと画面がスクロールします。
 - ページを画面に表示する方法を変更することができます。 表示方法の変更方法は、画面右下の メニュー - 表示 をタップして選択し ます。全画面表示を元にもどすときは、画面をタップしたままにし「全画面 表示しのチェックを外します。

ネットワークを切断する

タイトルバーの 📅 をタップし、 切断 をタップします。

タイトルバーの Ζ☆ が 🔭 になります。

ワイヤレス LAN を使ってのインターネット接続を終了する場合

2-15 ページをご覧になりワイヤレス LAN を無効(オフ)にします。ワイ ヤレス LAN が有効(オン)の状態では、通常より早く電池パックの残量が 少なくなりますので、無効(オフ)にすることをおすすめします。

お気に入りを使用する

何度も見たいホームページはお気に入りに登録しておくと、次からそのホームペー ジを閲覧するとき便利です。

また、そのホームページを起動時に接続するページとして設定することができます (123-11ページ)。

お気に入りに追加する

お気に入りに追加したいホームページを表示しているときに、画面 をタップしたままにします。

ポップアップメニューが表示されます。

お気に入りに追加をタップします。

お気に入りの追加画面が表示されます。

MEMO ● お気に入りに追加したいホームページを表示しているときに、画面右下の | メニュー | - | お気に入りに追加 | をタップしてもお気に入りの追加画面が表 示されます。

3 名前を確認または変更し、

追加

をタップします。

タップすると、名前を変更できます。 アドレス(Uhttp://www.zhu/j./www.zhu/j./www.zhu/j./www.zhu/j./www.zhu/j./www.zhu/j./www.zhu/j.



お気に入りのページを見る

1 ホームページが表示されている画面をタップしたままにし、ポップ アップメニューから お気に入り をタップします。

お気に入り画面が表示されます。

- **MEMO** ホームページを表示しているときに、画面左下の お気に入り または画面 右下の メニュー − お気に入り をタップしてもお気に入り画面が表示されます。
- 2 お気に入り画面の 開く タブをタップし、目的のページをタップします。

目的のページが表示されます。

お気に入りにフォルダを追加する

- 1 画面右下の メニュー お気に入り 追加/削除 タブをタップ し、新しいフォルダ をタップします。
- **2** 名前を確認または変更し、<u>追加</u>をタップします。

お気に入りから削除する

- 1 画面右下の メニュー お気に入り 追加/削除 タブをタップ し、削除したいお気に入りのページを選択します。
- 2 削除 をタップします。

削除の確認画面が表示されます。

- 3 はい をタップします。
- **MEMO** フォルダを削除するときは、削除したいフォルダを選択して、削除 をタップします。

履歴を使ってホームページを表示する

一度表示したホームページの URL は履歴として残っています。この履歴を利用して、一度開いたホームページをすぐに表示できます。

- **1** ホームページを表示中に メニュー 履歴 をタップします。 履歴画面が表示されます。
- **2** 履歴画面でページタイトルのリストから表示したいタイトルをタップします。

そのページが表示されます。

- **MEMO** 履歴画面で画面左上の ページタイトル をタップし表示されたメニューから アドレス をタップすると履歴画面のリストが URL に変わります。
 - 履歴を削除する方法は、3-11 ページをご覧ください。

場所として「メイ

ンメモリ」(「Mv

の下)、または

「miniSD カード」

を選択します。

ホームページの画像を保存する/テキストをコピーする

ホームページの画像を保存したり、テキストをコピーしたりできます。

ご注意 • Web ページの保存はできません。

ホームページの画像を保存する

保存したいホームページの画像をタップしたままにし、ポップアッ プメニューから イメージの保存 をタップします。

ダウンロード画面が表示されます。

はいをタップします。

「My Documents」の下の「My Pictures」フォルダに保存されます。

- **MEMO** 「My Pictures」フォルダ以外に画像を保存したいときは
 - 1 ダウンロード画面で 名前を付けて保存 をタップします。 ダウンロード先画面が表示されます。
 - 2 名前を確認または変更し、保存するフォルダまたは保存する場所を選択し ます。



3 保存 をタップします。

ホームページのテキストをコピーする

- 1 コピーしたいテキストが表示されているホームページの画面をタップしたままにし、ポップアップメニューから すべてのテキストを選択をタップします。
- **2** もう一度ホームページの画面をタップしたままにし、コピー をタップします。
- **MEMO** 手順 1 は、画面右下の メニュー 編集 すべてのテキストを選択 を タップしても選択できます。
 - 手順 2 は、画面右下の メニュー 編集 コピー でもコピーできます。

ファイルをダウンロードして保存する

- **1** 保存するファイルが組み込まれているホームページから ダウンロード などをタップして、ファイルをダウンロードします。
- **2** 名前を付けて保存 をタップします。 ダウンロード先画面が表示されます。

MEMO ● はい をタップすると「My Documents」フォルダに保存されます。

3 名前を確認または変更し、保存するフォルダまたは保存する場所を 選択します。




4 保存 をタップします。

プログラムファイルなどをダウンロードすると、ダウンロード後、インストールが始まることがあります。このようなときは、画面に表示される内容にしたがって操作してください。


表示しているページをホームページ(起動時のページ)に設定する

画面右下の | X = 2 - | Y = 2 - | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2 | Y = 2

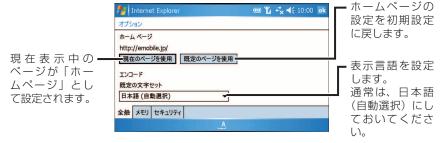

キャッシュや履歴を削除する

画面右下の メニュー - ツール - オプション - メモリ タブでキャッシュの削除や履歴の削除ができます。設定が終わったら ok をタップしてください。

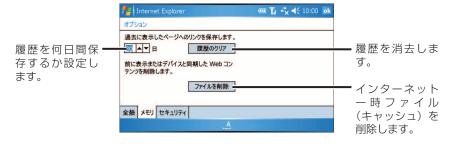

Cookie やセキュリティの設定をする

画面右下の メニュー – ツール – オプション – セキュリティ タブで Cookie の設定や消去、セキュリティの設定ができます。設定が終わったら **ok** をタップしてください。



Internet Explorer Mobile のメニュー

ホーム		「ホームページ」として設定されているページに戻る。
お気に入り		お気に入りに登録したリンク先一覧(お気に入り画面)を表
		示する。
		移動したいリンク先をタップすると、そのホームページへ移
		動する(啄3-7ページ)。
お気に入りに追加		表示中のホームページをお気に入りに追加する(☞3-6ペ
		ージ)。
次へ		「戻る」でページを戻したとき、戻す直前に表示していたホ
		一厶ページに進む。
最新の情報に更新		再読み込みを行う。
履歴		過去に表示したリンク先の一覧を表示する。
表示	文字サイズ	表示している文字サイズを変更する。
	一列に表示する	画面の幅と同じ幅に合わせて、コンテンツを表示する。
	画面に合わせる	各コンテンツを小さくして、できるだけ画面の横幅におさ
		まるように表示する。
	表示調整しない	パソコンと同じようなレイアウトになる。縦方向と横方向へ
		スクロールして、見えていない部分を表示する。
	高解像度を使用	チェックが付いているとき、本体の解像度(WVGA)に合わせ
	する	て表示する。
	全画面表示	表示範囲を全画面にする。元の画面に戻すには、画面をタッ
		プしたままにし、「全画面表示」のチェックを外す。
	画像を表示する	画像を表示する。チェックを外すと画像は表示しない。
ツール	リンクを送る	タップすると表示しているホームページのURLを載せた新
		規メール(Outlook)を作成する。
	プロパティ	表示しているホームページの情報を表示する。
	オプション	オプション設定画面を表示する(☞3-11~12ページ)。
編集	切り取り	文字を切り取る。
	コピー	文字をコピーする。
	貼り付け	コピーおよび切り取った文字を貼り付ける。
	すべてのテキスト	すべての文字を選択する。
	を選択	

ホームページを見る

(Opera Browser)

Opera Browser を使って、ホームページの閲覧ができます。

アクセスリストに登録したホームページ(123-32ページ)を順番に閲覧す ることができます。くわしくは、"ネットウォーカー(お気に入りめぐりを する)"(123-27ページ)をご覧ください。

- MEMO ◆ Opera Browser は、パソコンなどで広く使われている Web ブラウザによる 表示と比べて、一部異なる部分や制限があります。
 - Opera Browser は Flash コンテンツの再生に対応していますがパソコンで 広く使われているブラウザによる再生に比べて、一部異なる部分や制限があ ります。

Opera Browser の Flash Player は、ペンによる操作に最適化しています。 ポインタによる操作では、数回クリックしないとコンテンツが反応しないな ど、一部制限があります。

ホームページを見る

- スタート メニューの 🚰 "プログラム"をタップします。
- プログラム画面で 🚯 "Opera Browser"をタップします。

Opera Browser が起動します。

接続を開始し、接続が完了すると、タイトルバーに



※この画面は、 実際に接続し たときに表示 される画面と は異なります。

移動ボタン


3 アドレスバーに URL を入力し、 **○** (移動ボタン) をタップします。 入力した URL のホームページに移動します。

MEMO ●「ネットワークへのログオン」画面が表示された場合は、「ユーザー名」を確認し、「パスワード」を入力して、「OK」をタップしてください。

ご注意 • ホームページがうまく表示されないときは、Opera Browser のキャッシュを削除してください。

キャッシュの削除は、画面右下の メニュー - ツール - 設定 - 履歴 タブから キャッシュ削除 をタップし、確認画面で はい をタップします。

Opera Browser の画面について

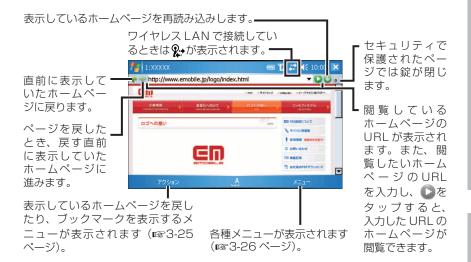

MEMO ◆ スクロールホイールを回すと画面がスクロールします。

また、画面をタップし、なぞって画面をスクロールすることもできます。 なぞって画面をスクロールするときは、画面右下の メニュー – ツール ー 設定 – その他 タブの「グラブ & スクロールを使用」にチェックを付けておいてください。

表示しているホームページの文字の最小サイズを設定できます。
 画面右下の メニュー - ツール - 設定 - 一般設定 タブで、「最小フォントサイズ | 欄▼をタップし、表示されたメニューからサイズを選択します。

ネットワークを切断する

1 タイトルバーの 🔛 をタップし、切断 をタップします。

タイトルバーの 📅 が 🔭 になります。

ワイヤレス LAN を使ってのインターネット接続を終了する場合

2-15 ページをご覧になりワイヤレス LAN を無効(オフ)にします。ワイヤレス LAN が有効(オン)の状態では、通常より早く電池パックの残量が少なくなりますので、無効(オフ)にすることをおすすめします。

ホームページの表示を切り替える

ホームページを拡大/縮小表示したり、画面幅に合わせたり、フルスクリーンで表示する設定をします。

ホームページを拡大/縮小して表示する

表示しているホームページを拡大または、縮小して表示します。

1 ホームページ表示中、画面右下の メニュー - ディスプレイ - 拡大・縮小 をタップし、表示されたメニューから拡大/縮小率を選びます。

選択した比率でホームページが表示されます。

ホームページを画面幅に合わせて表示/画面幅をこえて表示する

表示しているホームページを画面幅に合わせて表示したり、合わせないで表示します。

1 ホームページ表示中、画面右下の メニュー - ディスプレイ - 画面幅で表示 をタップします。

本製品の画面幅に収まるようにホームページを表示します。

2 画面右下の メニュー - ディスプレイ - PC モード をタップします。

ホームページの設定どおりにページを表示します。

フルスクリーンでホームページを表示する

画面からタイトルバーなどを消して、フルスクリーンでホームページを表示します。

1 ホームページを表示している状態で、画面右下の メニュー - ディスプレイ - フルスクリーン表示 をタップします。

ホームページがフルスクリーンで表示されます。

画面をタップしたままにして表示されるメニューから フルスクリーン表示 をタップします。

元の画面に戻ります。

● 手順 1 で、画面をタップしたままにして表示されるメニューから フルスクリーン表示 をタップしてもフルスクリーンに切り替わります。

ホームページの画像を表示する/表示しない

ホームページを表示するとき、そのページ内の画像を表示しないようにできます。 画像を表示しないようにするとホームページを表示するまでの時間が短くなりま す。

1 画面右下の メニュー - ディスプレイ - 画像を表示 をタップします。

画像を表示の左側のチェックが外れ、画像が表示されなくなります。

2 ホームページを表示すると、画像がないホームページが表示されます。

MEMO ● 画像を表示するときは

再度、画面右下の メニュー - ディスプレイ - 画像を表示 をタップします。

画像を表示 の左側にチェックが付き、ホームページ内の画像を表示するようになります。

複数のホームページを表示してページを切り替える

表示しているページとは別のページを表示し、複数のホームページを簡単に切り替えることができます。

- 1 ホームページ表示中、画面右下の メニュー タブ操作 新しいタブ をタップします。

目的のホームページが表示されます。



3 タブ上のホームページ名称をタップしてホームページを切り替えます。

画面右下の メニュー - タブ操作 - 次のタブ をタップしても次のホームページに切り替えることができます。

 MEMO
 ◆表示しているホームページを閉じるときは

 画面右下の メニュー - タブ操作 - タブを閉じる をタップします。

ブックマークを使用する

何度も見たいホームページはブックマークとして登録しておくと、次からそのホームページを閲覧するときに便利です。

ブックマークに追加する

- 1 ブックマークに追加したいホームページを表示しているときに、画面左下の アクション ページをブックマークに追加 をタップします。
- **2** 表示された画面で、ホームページの名前とアドレスを確認し、画面右上の ok または画面左下の OK をタップします。

フォルダを指定するときは、フォルダ欄の **(1)** をタップしてフォルダ名を表示します。

ブックマークに追加されます。

ブックマークのページを見る

1 ホームページを表示しているときに、画面左下の アクション -ブックマーク/履歴 をタップします。



● ホームページを表示しているときに、画面をタップしたままにして表示されるメニューから ブックマーク/履歴 をタップして表示することもできます。

2 ブックマーク をタップします。

ブックマークに登録しているホームページの名前やフォルダがリスト表示されます。

- **MEMO** ブックマーク / 履歴画面を消してホームページ表示画面に戻るには 画面右下の キャンセル をタップします。
 - 手順2で履歴 をタップすると履歴のリストが表示されます。
 - 1 つ上の状態に戻るとき(1 つ上の階層に戻るとき)たタップします。
 - 履歴を削除するときは、3-23ページをご覧になり削除してください。
- **3** フォルダを開くなどしてリストから目的のホームページの名前を タップします。

目的のホームページが表示されます。

ブックマークを編集する

追加したブックマークを編集したり、関係しているホームページを 1 つのフォルダにまとめることができます。

- フォルダを作成し、フォルダにブックマークを移動してまとめる

1 画面右下の メニュー - ツール - ブックマークの編集 をタップ します。

ブックマーク編集画面を表示します。

- **2** ブックマーク編集画面で画面右下の メニュー フォルダ作成 を タップします。
- 表示された画面で、名前の項目にフォルダ名を入力し、ok をタップします。

ブックマーク編集画面に戻り、入力した名前のフォルダが表示されます。

▲ フォルダにブックマークを移動してまとめます。

目的のブックマークを選択して画面右下の メニュー - 編集 をタップします。

5 フォルダ欄の **(小)** をタップして作成したフォルダ名を表示し、**ok** をタップします。

ブックマークがフォルダに入ります。

MEMO ● ブックマークに登録したいホームページをフォルダに入れるときは

- **1** ブックマークに登録したいホームページを表示しているときに画面左下の アクション - ページをブックマークに追加 をタップします。
- **2** フォルダ欄の **(小)** をタップしてフォルダ名を表示し、ok をタップします。

- ブックマーク編集画面を閉じる

ブックマーク編集画面で画面右下の メニュー - 閉じる をタップします。

ブックマーク編集画面が閉じ、前の画面に戻ります。

- ブックマークを新規作成する

- ブックマーク編集画面を表示します。
- ▶ 画面右下の メニュー 新規作成 をタップします。
- 表示された画面で名前とホームページアドレス(URL)を入力し、ブックマークを保存するフォルダを選択して、ok をタップします。

─ ブックマークを編集/削除する

- ブックマーク編集画面を表示します。
- 編集または、削除するブックマークを選択し、画面右下の メニュー - 編集 または 削除 をタップします。
- 編集を選択したときは、表示された画面で名前、ホームページアドレス(URL)を修正して ok をタップします。

ブックマークが編集されます。

削除を選択したときは、表示された確認画面で はい をタップします。

ブックマークが削除されます。

ホームページの画像を保存する

ホームページの画像を本製品に保存できます。

1 保存したいホームページの画像をタップしたままにし、表示された メニューから 画像を保存 をタップします。

保存画面が表示されます。

2 保存画面で名前を確認または変更し、保存するフォルダや保存する 場所を選択します。



3 保存 をタップします。

ファイルをダウンロードして保存する

- **1** 保存するファイルが組み込まれているホームページから ダウンロード などをタップして、ファイルをダウンロードします。 画面に表示される内容にしたがって操作します。
- **2** 表示された保存画面で名前を確認または変更し、保存するフォルダ または保存する場所を選択し、保存をタップします。

ファイルのダウンロード画面が表示され、ダウンロードが始まります。 本製品で動作するソフトウェアの場合、インストール方法などは、ホームページに掲載されている説明をご覧ください。

表示しているページをホームページ(起動時のページ)に設定する

"Opera Browser"を起動したときに最初に表示されるページを設定します。起動時に表示するホームページを表示した状態で、画面右下の「メニュー」 - 「ツール」 - 設定」 - 「一般設定」タブで、「現在のページに設定」をタップします。設定が終わったら ok をタップします。



MEMO ● ご購入時の設定に戻すときは、「デフォルトを使用」をタップします。

キャッシュ/ Cookie /履歴を削除する

画面右下の メニュー - ツール - 設定 - 履歴 タブで、キャッシュ削除 、 Cookie 削除 、履歴削除 のいずれかをタップします。

閲覧してきた ホームページの 履歴を削除しま す。履歴を削除 すると履歴は表 示されません。

ホームページ閲 覧時に保存され た Cookie を削 除します。



一時ファイルと して保存してい る画像データな どを削除します。

キャッシュサイ ズを変更します。

ポップアップを無効にする

1 画面右下の メニュー - ツール - 設定 - 一般設定 タブで 「ポップアップを無効にする」のチェックを付けます。

プロキシサーバーやセキュリティプロトコルを設定する

- 1 画面右下の メニュー ツール 設定 ネットワーク タブでプロキシサーバーやセキュリティプロトコルの設定を行います。
 - ・プロキシサーバーを設定するときは 「HTTP」や「HTTPS」にチェックを付け、サーバーを入力します。
 - ・セキュリティプロトコルを設定するときは 「SSL2 を有効にする」などにチェックを付けます。

JavaScript/ アニメーション GIF/ プラグインなどを有効にする

- 1 画面右下の メニュー ー ツール ー 設定 ー その他 タブで、「JavaScript」、「アニメーションの表示」、「プラグインを有効にする」、「Cookie を有効にする」のチェックを付けます。
 - ・「JavaScript」を有効にすると、ホームページに埋め込まれている JavaScript を認識し表示します。
 - ・「アニメーションの表示」を有効にすると、アニメーション GIF を表示します。
 - ・「プラグイン」を有効にすると、Opera Browserに追加されているプラグインを実行できます。ご購入時に用意されているプラグインは「Flash」です。
 - ·「Cookie」を有効にすると、ホームページ閲覧時に Cookie を保存します。

Opera Browser のメニュー

アクション

ブックマーク/履歴	直接URLを入力してホームページを表示したり、ブックマークや履歴からホームページを表示する(☞3-19ページ)。
ホームページを開く	起動時に表示するホームページ(☞3-23ページ)を表示する。
ページをブックマークに追加	開いているホームページをブックマークに追加する (☞3-19ページ)。
中止	開いている途中のホームページの読み込みを中止する。
戻る	直前に表示していたホームページに戻る。
進む	次のホームページを表示する。 <a>戻る でページを戻したとき、戻す直前に表示していたホームページに進む。
更新	再読み込みを行う。
最上部に移動	表示しているホームページの先頭を表示する。

タブ操作	新しいタブ	新しい(別の)ホームページを開く(☞3-18ページ)。		
	次のタブ	ホームページを複数表示しているとき、次の画面(ホームペ		
		ージ)を表示する(183-18ページ)。		
タブを閉じる		表示している画面を閉じる(☞3-18ページ)。		
	タブ一覧	開いている画面のホームページ名をリスト表示する。リスト		
		から表示したいホームページの名前を選択し画面左下の		
		OK」をタップして、選択したホームページを表示する。		
ディスプレイ	拡大·縮小	ホームページを拡大/縮小して表示する(☞3-16ページ)。		
	フルスクリーン	ホームページをフルスクリーンで表示する。元の画面に戻		
	表示	すには、画面をタップしたままにして表示されたメニューから フルスクリーン表示 をタップする(☞3-17ページ)。		
	画像を表示	表示するホームページにある画像ファイルを表示するかど		
		うかを設定する。チェックが付いているときは、画像を読み		
		込み表示する。チェックを外した(画像を読み込まない設定にした)方が、早くホームページを表示できる(☞3-17ペ		
		にいこ)カか、早くホームペーンを表示できる(噂3- /へ 一ジ)。		
	PC=-ド			
		する(☞3-16ページ)。		
	画面幅で表示	表示するホームページを画面の横幅に合わせてホームペ		
		ージを表示する(☞3-16ページ)。		
	エンコード	表示するホームページに合った言語を選択する。		
	縦横切り替え	横表示でホームページを表示するかどうかを設定する。		
		チェックが付いているときは、横表示でホームページを 表示する。		
ツール	ブックマークの	登録しているブックマークを編集する(1893-20ページ)。		
	編集	ファイルなどをダウンロードした場合、その履歴を表示		
	ダウンロード履歴	ファイルなこをタリノロートUに場合、てUI履歴を表示する。		
	設定	起動時に表示するホームページの設定やキャッシュ/		
		cookie/履歴の削除やJavaScript/アニメーション表		
		示の設定などを行う(☞3-23~24ページ)。		
	ページ情報を表示			
	ヘルプ	ヘルプを表示する。		
	Operaについて	Opera Browserの著作権などの情報を表示する。		
終了		Opera Browserを終了する。		

ネットウォーカー

(お気に入りめぐりをする)

スクロールホイールを回してホームページを順番に閲覧することができます。 Internet Explorer Mobile の「お気に入り」や Opera Browser の「ブックマーク」を"ネットウォーカー" に取り込んで利用することもできます。

ホームページを見る

あらかじめ "ネットウォーカー" に登録されているホームページを順番に見てみましょう。ここでは、Internet Explorer Mobile での画面例で説明します。

自動的に通常使うブラウザに設定されている Web ブラウザも起動します。



2 別のホームページを見るときは、本体右側面のスクロールホイール を回し、閲覧したいホームページを選択します。



- スクロールホ イールを回すと、 リストが切り替 わります。

1 秒 程 度 ス ク ロールを止める と、選んだホー ムページが表示 されます。

- MEMN しばらくスクロールホイールを止めると、ネットウォーカーの表示モードが タイトルモード - アルロのMt-ム (128 次ページ) に切り替わります。
 - 表示しているホームページやホームページ上のリンク/ボタンなどをタップ すると、ネットウォーカーの表示モードがブラウザモード 💽 🗵 (喀 次ペー ジ)に切り替わります(画面右下のメニューは、Web ブラウザのメニューに なります)。
 - Web ブラウザの使いかたについてくわしくは、"Internet Explorer Mobile" (曜3-4ページ)または "Opera Browser" (曜3-14ページ)をご覧ください。

3 "ネットウォーカー"を終了するには

- ・アクセスリストモードやタイトルモードのときは、画面右上の ok をタップします。
- ブラウザモードのときは、【■ の X をタップします。

ネットワークを切断する

タイトルバーの 📅 をタップし、 切断 をタップします。

タイトルバーの 📅 が 🦫 になります。

ワイヤレス LAN を使ってのインターネット接続を終了する場合

2-15 ページをご覧になりワイヤレス LAN を無効(オフ)にします。ワイ ヤレス LAN が有効(オン)の状態では、通常より早く電池パックの残量が 少なくなりますので、無効(オフ)にすることをおすすめします。

"ネットウォーカー"の表示モードについて

ネットウォーカーの表示モードには、

- ・アクセスリストモード
- ・タイトルモード
- ・ブラウザモード

があり、操作によって以下のように表示モードが切り替わります。



- ・アクセスリストモードとタイトルモードでは、画面全体が"ネットウォーカー"になっていますので、画面右下の メニュー をタップすると"ネットウォーカー"のメニューが表示され、画面右上の ok をタップすると"ネットウォーカー"が終了します。

ホームページ(アクセスリスト)の一覧から見る

アクセスリストに登録されているホームページの一覧からホームページを閲覧することができます。

1 画面右下の メニュー - 一覧 をタップします。

リストメニュー画面が表示されます。



2 スクロールホイールを回すか、画面の ▼ または ▲ をタップしてリストを切り替え、(Enter) キーを押します。

画面の

をタップしても選んだホームページが表示されます。

ホームページ(アクセスリスト)の一覧を編集する

- 1 画面右下の メニュー 設定 をタップします。 アクセスリスト画面が表示されます。
- 追加/削除 タブをタップし、編集します。



- ①選んだアイテムが上(または下)へ移動します。
- ②アイテムを追加するときは、タップして表示された画面で「タイトル」と 「URL」を入力し、「OK」をタップします。
- ③アイテムを編集するときは、タップして表示された画面で「タイトル」と「URL」を編集し、「OK」をタップします。
- ④選んだアイテムが削除されます。
- 3 編集を終えたら、ok をタップします。

"ネットウォーカー"の画面に戻ります。

Web ブラウザの 「お気に入り」 / 「ブックマーク」 を取り込む

Internet Explorer Mobile の「お気に入り」や Opera Browser の「ブックマーク」に登録されているホームページを "ネットウォーカー" のアクセスリストに取り込むことができます。

ここでは、Internet Explorer Mobile を例に説明します。

1 画面右下の メニュー - 設定 - IE タブをタップします。

アクセスリスト (インポート) 画面が表示されます。

- **MEMO** Opera Browser の「ブックマーク」を取り込むときは、メニュー 設定 Opera タブをタップします。
- **2** 取り込むアイテムにチェックを付け、追加 をタップします。



[追加/削除] タブ画面でアイテムが追加されていることを確認できます。

"ネットウォーカー"の画面に戻ります。

メール

メールの概要	4-2
通常使用するメールソフトに設定する	
メール (Outlook)	4-5
メール (Outlook) の基本動作について	4-5
送受信するためのアカウントを設定する	
メールを作って送る	4-13
画像ファイルなどを添付してメールを送る	
まとめてメールを送る	
メールを受信する	
受信メールを見る	
添付ファイルを見る/保存する	
メールを返信する/転送する	
メールを削除する	4-28
アカウントを修正する/削除する	
メールを整理する	4-31
メッセージのオプション設定について	
署名を作成する	4-34
返信や送信時の動作を設定する	4-35
連絡先のメールアドレスを宛先に使用する設定をする	
添付ファイルの作業先や削除済みアイテムの削除方法を設定する.	
メールのメニュー	
SH X-II	4-39
迗受信するためのアカワントを設定する	4-39
メールを作って送る	4-45
画像コーフリセドた活仕してソーリセンス	
画像ファイルなどを添付してメールを送る	4-48
まとめてメールを送る	4-48 4-49
まとめてメールを送るメールを受信するメールを受信する	4-48 4-49 4-50
まとめてメールを送るメールを受信する メールを受信する 定期受信する	4-48 4-49 4-50 4-52
まとめてメールを送るメールを受信する メールを受信する 定期受信する 受信メールを見る	4-48 4-49 4-50 4-52
まとめてメールを送るメールを受信する メールを受信する 定期受信する 受信メールを見る 宛先(メールアドレス)を"連絡先"に登録する	4-48 4-49 4-50 4-52 4-53 4-55
まとめてメールを送るメールを受信する メールを受信する 定期受信する 受信メールを見る 宛先(メールアドレス)を"連絡先"に登録する メールの一部/全部を受信する	4-48 4-49 4-50 4-52 4-53 4-55
まとめてメールを送るメールを受信する	4-48 4-49 4-50 4-52 4-53 4-55 4-56
まとめてメールを送るメールを受信する	4-48 4-49 4-50 4-52 4-53 4-55 4-56 4-57 4-59
まとめてメールを送るメールを受信する	4-48 4-49 4-50 4-52 4-53 4-55 4-56 4-57 4-59
まとめてメールを送るメールを受信する	4-48 4-49 4-50 4-52 4-53 4-55 4-56 4-57 4-59
まとめてメールを送るメールを受信する	4-48 4-49 4-50 4-52 4-53 4-55 4-56 4-57 4-61 4-62 4-65
まとめてメールを送るメールを受信する	4-48 4-49 4-50 4-52 4-55 4-56 4-57 4-59 4-61 4-62
まとめてメールを送るメールを受信する	4-484-494-504-524-534-554-564-574-614-624-654-66
まとめてメールを送るメールを受信する	4-48 4-49 4-50 4-52 4-55 4-56 4-57 4-61 4-62 4-65 4-66 4-67
まとめてメールを送るメールを受信する	4-484-494-504-524-554-564-574-614-624-654-674-71
まとめてメールを送るメールを受信する	4-484-494-504-524-554-564-574-614-624-654-674-714-74

メールの概要

インターネットを経由して、パソコンなどとメールを送信/受信します。すでにインターネットプロバイダーに加入しているときは、そのプロバイダーの情報を使ってメールができます。本製品で利用できるメールには、次の2つがあります。

■メール (Outlook)

メール(Outlook)で送受信するためのアカウントを設定する

送受信するためのアカウントを設定する場合は、4-7ページをご覧ください。

メール(Outlook)を通常使用するメールソフトに設定する

通常使用するメールソフトを設定する場合は、4-4ページをご覧ください。

■ SH メール

SH メールで送受信するためのアカウントを設定する

送受信するためのアカウントを設定する場合は、4-39ページをご覧ください。

SH メールを通常使用するメールソフトに設定する

通常使用するメールソフトを設定する場合は、4-4ページをご覧ください。

2種類のメールソフトの違いについて

- メール (Outlook) の特徴は、ActiveSync を使ってパソコンの Outlook と同 期できることです。また、メール(Outlook)は、メッセージを多階層のフォル ダで管理することができます。
- SHメールの特徴は、メッセージの自動振り分け機能です。受信したメールを、 指定したフォルダに振り分けることができます。また、SH メールは、残してお きたいメールを"保護"することができます。

		メール (Outlook)	SHメール
送信	送信後、自動切断する	×	0
受信	定期的に受信する	0	0
	サーバーからメールを削除する設定	X*1	0
その他	ゴミ箱(「削除済みアイテム」フォルダ)へ移動する	0	×
	メールの保護	×	0
	フォルダの構造(多階層)	0	×
	自動振り分け設定	×	0
	ActiveSyncでパソコンのOutlookと同期する	0	×
	POP対応	0	0
	IMAP対応	○*2	×
	SSL接続	0	×

^{※ 1 「}削除済みアイテム | フォルダから削除した後、メールの送受信を行うとサーバーから削除され

※2 サーバーの仕様によっては、使用できない場合もあります。

- MEMO HTML メールの送受信はできません。
 - 携帯電話などから送られてきた絵文字には対応していません。
 - 絵文字が含まれるメールを受信したときは絵文字が他の記号などに置き換わ る場合があります。また、受信したメールの種類によっては、本文ではなく 添付ファイルとして受信します(添付ファイルの内容は表示できません)。

通常使用するメールソフトに設定する

本製品には "メール (Outlook)" と "SHメール" の 2 つのメールソフトが入っています。どちらかを通常使用するメールソフトに設定します (ご購入時は、"メール (Outlook)"が設定されています)。このページの手順 1 ~ 4 を行うためには、4-39 ページをご覧になり、先に"SHメール"のアカウントを設定してください。


- 1 スタート メニューの 🚰 "プログラム"をタップします。
- 🤰 プログラム画面で 줄 "SH メール"をタップします。
- **3** 画面右下の メニュー その他 オプション その他 タブを タップします。

通常使用するメールソフトの設定画面が表示されます。

4 「通常使用するメールソフトに設定する」にチェックを付けたり、外 したりします。

チェックを付け**-**ると、"SHメー ル"が通常使用す るメールソフト になります。

チェックを外すと "メール(Outlook)" が通常使用する メールソフトに なります。

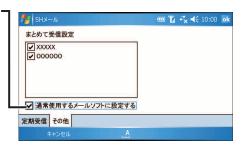

MEMO ◆ タブレットキーからの起動およびホームメニューからの起動も連動して切り 替わります。

メール (Outlook)

メール(Outlook)の基本動作について

メール(Outlook)はメールの送受信を行うと、サーバーとの間で同期(※ 1)を行うように設計されています。

つまり、メール送受信時、本製品の"メール"内の「受信トレイ」(※2)/「削除済みアイテム」とサーバーを同じ状態に保つようになっています。

- ※ 1 この同期は ActiveSvnc (☞8-2 ページ) を使った同期とは異なります。
- ※2「受信トレイ」のみ同期の対象になります。「受信トレイ」内に新しくフォルダを作るとそのフォルダは同期の対象にはなりません。

サーバーとの同期によって、次のようなことが起こります。


- ・本製品の「受信トレイ」のメールが削除される (「本製品とパソコンなどで同じメールを受信したとき」(1687 下記))
- ・サーバーからメールが削除される (「本製品の「削除済みアイテム」からメールを削除したとき」(**** 次ページ))

これらについて、以下から次ページに詳細を説明していますのでご覧ください。

本製品とパソコンなどで同じメールを受信したとき

本製品の「受信トレイ」のメールが自動的に削除されますのでご注意ください。




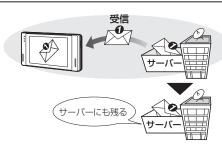


②パソコンでメールを受信(パソコンの設定は、「メール受信時、サーバーからメールを削除する」)。サーバーからメールが削除されます。



③本製品でメールを送受信します。 サーバーと本製品の間で同期が行われます。本製品には残っているがサーバーからは削除されているメールは同期がとられ、本製品の「受信トレイ」から削除されます。

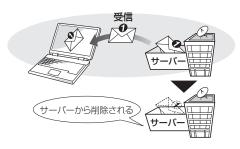

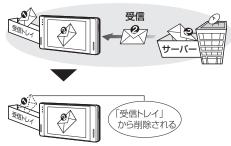

本製品の「削除済みアイテム」からメールを削除したとき

サーバーのメールが自動的に削除されますのでご注意ください。


①本製品でメールを受信します。




②本製品で受信メールを「削除済みアイテム」フォルダから削除します(☞ 4-29ページ)。



③本製品でメールを送受信します。 サーバーと本製品の間で同期が行われます。サーバーには残っているが、本製品の「削除済みアイテム」フォルダから削除されたメールは同期がとられ、サーバーから削除されます。

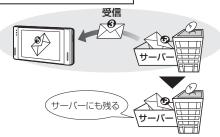

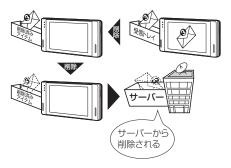

送受信するためのアカウントを設定する

すでに加入しているインターネットプロバイダーのメールに関する情報を設定します。この設定を行うと、すでに加入しているメールアドレスへ送られてきたメールを受信できます。

アカウントは7つまで設定できます。

本製品に設定するメールの情報を確認する

以下に本製品に設定する項目を記載します。プロバイダーからの資料をお手元にご 用意して、各項目に設定する情報を確認してください。

- ・電子メールアドレス ・ユーザー名 ・パスワード
- ・受信メールサーバー・送信メールサーバー
- ※項目の名称はプロバイダーによって異なるため、各手順にプロバイダーで使われている代表的な用語を記載しています。
- ・ "SHメール"の設定を行うときは、4-39ページをご覧になり設定してください。
- 1 スタート メニューの 😭 "メール"をタップします。
- 2 画面右下の メニュー ツール 新しいアカウント をタップします。 電子メールのセットアップ画面が表示されます。
- 3 電子メールプロバイダの選択の▼をタップして「その他(POP3/IMAP)」を選び、次へをタップします。




電子メールのセットアップ(2/6)画面が表示されます。

4 お使いのメールアドレスを入力し、次へをタップします。



電子メールのセットアップ (3/6) 画面が表示されます。

5 本製品にすでに入っている接続設定を使ってインターネットへ接続 を始めます。次へをタップします。

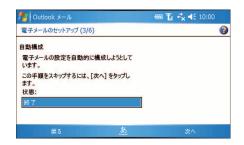

電子メールのセットアップ(4/6)画面が表示されます。

名前、ユーザー名、パスワードを入力し、次へをタップします。

メールサーバーに 接続するための ユーザー名、パス ワードを入力しま す。 ユーザー名やパス ワードは、各プロ バイダーによって 違います。下表の 用語例を参考にし てください。



メールの送信者 として相手に表 示される名前を 入力します。

入力したパスワー ドを保存すると きは、チェック を付けます。

電子メールのセットアップ(5/6)画面が表示されます。


画面で使われている用語 プロバイダーで使われている代表的な用語例

ユーザー名 Mail アカウント名、メールアカウント、 メールボックス名、メールボックスアカウント名、Mail アカウント

パスワード Mail パスワード、メールパスワード、初期パスワード

アカウントの種類(POP3 または IMAP4)を選択し、名前を入力 して、次へ をタップします。

アカウントの種類がわからないときは、プロバイダーにお問い合わせください。

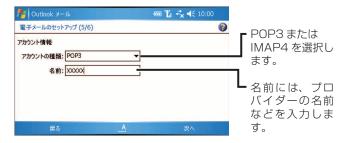

電子メールのセットアップ(6/6)画面が表示されます。

メール (Outlook)

8 サーハ

サーバー情報を入力します。

加入しているプロバイダーによっては、受信メール(サーバー)と送信メール(サーバー)がそれぞれ別になっているプロバイダーと、同じになっているプロバイダーがあります。

- ・別々になっているプロバイダーは、受信メール(サーバー)と送信メール (サーバー)の両方を入力します。
- ・メールサーバーが同じになっている(1 つになっている)ときは、両方に 同じものを入力します。



画面で使われている用語	プロバイダーで使われている代表的な用語例	
受信メール	POP サーバー、受信メールサーバー、メールサーバー	
送信メール	SMTP サーバー、送信メールサーバー	



サーバー情報を入力した後、オプションをタップします。

10 オプション (1/3) 画面で、次の設定/確認を行い、次へ をタップします。

- ・自動接続の設定メールを行います。
- ・EM モバイルブロードバンドに接続しメール送受信するときは、接続欄が「インターネット設定」になっていることを確認します。

メールの送受信はこの画面の接続欄に表示されている名称の中に保存されている接続先の設定を使って、インターネットに接続します。この接続先の設定が異なっているとメールの送受信はできませんのでご注意ください。




ご注意 ● 自動接続の設定をしてメールを定期的にチェックする場合、一度メールチェックを行った後は回線を切断せずインターネットに接続した状態のままになります。 ます。チェックを外して、自動接続しメールチェックしないようにすることをおすすめします。

11 オプション (2/3) 画面で、受信するメッセージの設定を行い、次へ をタップします。

設定した日数分¶ のメッセージを 表 示ッ させ せっこう ま タックを付けます。

SSL 認証を使用・ するときタップ してチェックを 付けます。

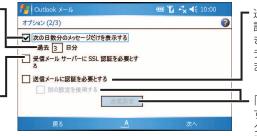

送信メールに認 証 が 必 要 な と き タ ッ プ を 付 け ます。

「別の設定を使用する」にチェックを付けたとき 設定できます。

12 メールのヘッダーのみ取得するのか全文取得かを選択し、完了 を タップします。



確認画面が表示されたときは、設定したアカウントのメールを今すぐ受信するときは はい、しないときは いいえ をタップしてください。

設定が完了し、「受信トレイ」一覧画面または、オプション画面に戻ります。

MEMO ● アカウントの設定を確認するときは

1 メニュー - ツール - オプション をタップします。

オプション画面が表示されます。手順 **7** で入力した名前がアカウントとして表示されます。

2 アカウントをタップします。

電子メールのセットアップ画面が表示されます。 次へをタップして画面を切り替えて確認してください。

• アカウントの設定を修正するときは

4-30ページをご覧になり修正してください。

メール (Outlook)


メールを作って送る

メールを作って送信します。

メールを送るまでの流れ



- ※送受信を行い、正常に送信されたことを確認してください。
- タブレットキーの ⋈ をタップします。 「受信トレイ」一覧画面などが表示されます。
- MEMO 通常使用するメールソフトとして "メール (Outlook)" を設定しておいてく ださい (**咳**4-4ページ)。
- 移動をタップし、メールを送りたいアカ 画面右下の「メニュー ウントを選択します。

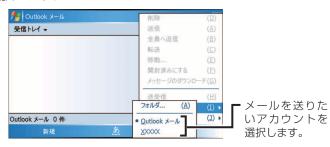

画面左下の|新規|をタップします。


メールの新規作成画面が表示されます。

手順2で選択し たアカウント名 が表示されます。



宛先を入力します。

宛先の項目にカーソルがあることを確認し、以下のいずれかの方法で宛先を 入力します。

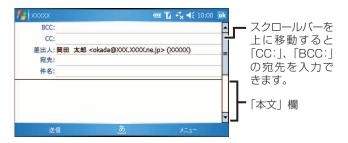

- ・宛先に直接、キーボードを使って入力します。
- ・メールアドレスを複数入力するときは、半角のセミコロン(;)で区切っ て入力します。
- ・本製品の"連絡先"に登録しているメールアドレスを利用して、宛先を入 力することができます(あらかじめ"連絡先"に相手の名前やメールアド レスを登録しておきます)。くわしくは、4-16 ページの「宛先入力時、"連 絡先"に登録しているメールアドレスを利用する」をご覧ください。

MEMO ● 「CC:」や「BCC:」には、参考に送信したい人の電子メールアドレスを入 力します。「BCC: 」に入れたアドレスは、BCC: で受信した人以外から見 えないように送信されます。

5 「件名」欄をタップし、件名を入力します。

で注意 • 送受信するメールの件名が全角で 19 文字以上になると件名が文字化けする場合があります。

件名は、全角 18 文字 (半角 36 文字)までにしてお使いください。

「本文」欄をタップし、本文を入力します。

文章をタップすると、その文章が入力されます。

また、マイテキストメッセージの編集 をタップし、メッセージを編集したり、新しいテキストを作成することができます(1234-36ページ)。

7 画面左下の送信をタップします。

- ・作成したメールは、「送信トレイ」フォルダに保存されます。
- ・送信ではなく「下書き」フォルダに保存するときは、**ok** をタップ し、確認メッセージで はい をタップするか、画面右下の メニュー -「下書きに保存 をタップします。
- ■面右下の メニュー 送受信 をタップします。

インターネットに接続し、「送信トレイ」フォルダに入っているメールを送信します。引き続いて、自動的にサーバーにある未読メールを受信します。

9 ネットワークを切断します。

タイトルバーの 幕 をタップし、切断 をタップします。 タイトルバーの 幕 が 🗽 になります。

ワイヤレス LAN を使ってのインターネット接続を終了する場合

2-15 ページをご覧になりワイヤレス LAN を無効(オフ)にします。ワイヤレス LAN が有効(オン)の状態では、通常より早く電池パックの残量が少なくなりますので、無効(オフ)にすることをおすすめします。

MEMO ● 手順 **7** の 送信 をタップしただけでは、メールは送信されません(送信トレイに保存されるだけです)。メールを送信するときは、必ず手順 **8** の メニュー - 送受信 をタップしてください。

メール (Outlook)

宛先入力時、"連絡先"に登録しているメールアドレスを利用する

- メールの新規作成画面で宛先にカーソルがあることを確認します。
- 2 以下のいずれかの方法で宛先を選択します。
 - 画面右下の メニュー 受信者の追加 をタップします。 メールアドレスを入力している "連絡先" が一覧表示されますので、 宛先にしたい連絡先をタップします。
 - 宛先の項目に名前やメールアドレスの先頭の数文字を入力(1文字だけでも可能です)し、メニュー 宛先の確認 をタップします。

"連絡先"に登録している名前やメールアドレスを検索して結果を表示しますので、目的の宛先をタップします。

※ この方法を使うときは、あらかじめオプション画面(アドレス タブ)で、「送信先に設定する連絡するフィールド」が「すべての電子メールのフィールド」になっていることを確認してください(10年4-35 ページ)。

画像ファイルなどを添付してメールを送る

メールに画像ファイルなどを添付して送信できます。

- **1** 4-13~ 15ページの手順 1~6の方法で、メールを作成します。
- 2 画面右下の メニュー 挿入 をタップし、表示されたメニューから 画像 、ボイスメモ 、ファイル のいずれかをタップします。
 - 画像を添付する場合
 - 1 マイ ピクチャフォルダ内の画像ファイルが表示されます。

フォルダを切り替えるときは、「マイ ピクチャ」をタップし、表示されたメニューから別のフォルダをタップします。

「マイ ピクチャ」 ・ をタップし、表示 されたメニューか ら別のフォルダを タップします。



「日付順」をタップし、並び順を 変えることができます。

- 2 画像をタップします。
- **3** メールの新規作成画面に戻り、「添付ファイル: **■** xxxxx. jpg(xxKB)」などが表示されます。



1 メールの新規作成画面の下部に録音ツールバーが表示されます。



- 2 ボタンをタップすると録音が始まります。
- 3 本製品のマイクに自分の声などを録音します。
- **4** ボタンをタップすると録音が終了し、録音したファイルが自動的に添付されます(「添付ファイル: xxxxx.wav(xxKB)」など)。

- ファイルを添付する場合

1 ファイル選択画面が表示されます。



- 2 リストから目的のファイルをタップします。
- **3** メールの新規作成画面に戻り、「添付ファイル:**図** xxxxx. XLS(xxKB)」などが表示されます。

3 画面左下の 送信 をタップします。

- ・作成したメールは、「送信トレイ」フォルダに保存されます。
- ・送信ではなく「下書き」フォルダに保存するときは、**ok** をタップし、確 認メッセージで はい をタップします。

4 画面右下の メニュー - 送受信 をタップします。

インターネットに接続し、「送信トレイ」フォルダに入っているメールを送信します。引き続いて、自動的にメールサーバーにある未読メールを受信します。

5 ネットワークを切断します。

タイトルバーの 🔐 をタップし、切断 をタップします。 タイトルバーの 🔐 が 🖏 になります。

ワイヤレス LAN を使ってのインターネット接続を終了する場合

2-15 ページをご覧になりワイヤレス LAN を無効(オフ)にします。ワイヤレス LAN が有効(オン)の状態では、通常より早く電池パックの残量が少なくなりますので、無効(オフ)にすることをおすすめします。

まとめてメールを送る

送信トレイに未送信メールを保存しておき、あとでまとめて送信できます。

1 4-13 ~ 15 ページの手順 1 ~ 6 の方法でメールを作成し、画面左下の 送信 をタップします。

作成したメール・は、「送信トレイ」 フォルダに保存 されます。



2 引き続き別のメールを作成し、画面左下の 送信 をタップします。

作成したメールは、「送信トレイ」フォルダに保存されていきます。

3 画面右下の メニュー - 送受信 をタップします。

インターネットに接続し、「送信トレイ」フォルダに入っているメールをすべて送信します。引き続いて、自動的にサーバーにある未読メールを受信します。

メール (Outlook)

4 ネットワークを切断します。

タイトルバーの # をタップし、切断 をタップします。 タイトルバーの # が * になります。

ワイヤレス LAN を使ってのインターネット接続を終了する場合

2-15 ページをご覧になりワイヤレス LAN を無効(オフ)にします。ワイヤレス LAN が有効(オン)の状態では、通常より早く電池パックの残量が少なくなりますので、無効(オフ)にすることをおすすめします。

メールを受信する

手動でインターネットに接続して、受信後に手動で切断します。

- 1 タブレットキーの ⊠ をタップします。
- 2 画面右下の メニュー 移動 をタップし、メールを受信したいア カウントを選択します。
- 3 画面右下の メニュー 送受信 をタップします。

ネットワークに接続され、センター(サーバー)にある未受信のメールが受信されます。

- ※ 受信したメールは「受信トレイ」に入ります。サーバー上のメールの削除については、4-28 ページをご覧ください。
- 4 ネットワークを切断します。

タイトルバーの ご をタップし、切断 をタップします。 タイトルバーの ご が 🗽 になります。

ワイヤレス LAN を使ってのインターネット接続を終了する場合

2-15 ページをご覧になりワイヤレス LAN を無効(オフ)にします。ワイヤレス LAN が有効(オン)の状態では、通常より早く電池パックの残量が少なくなりますので、無効(オフ)にすることをおすすめします。

MEMO ● 一定間隔で送受信を行ってメールを受信することもできます。

以下の手順 1、2の設定を行うと、一定間隔で "メール" を起動して自動的 にネットワークに接続し、センター (サーバー) にある未受信のメールを受信します。

- ※ この方法は一定間隔でメールが受信されますが、一度、ネットワークに接続した後はネットワークから切断されないため、電池パックが消耗してしまいます。この設定は使用しないことをおすすめします。
- 1 「アカウントを修正する/削除する」(1374-30 ページ)をご覧になり、オブション (1/3) 画面 (1374-11 ページ)で、「自動接続してメッセージをチェックする頻度」にチェックを付けます。
- 2「分ごと」欄に、何分間隔で行うかを入力して設定します。

ご注意 ● 「受信トレイ」に入ったメールが消えるときは、以下のことが考えられます。

・本製品とパソコンなどで同じメールを受信しているとき(パソコンの設定はメール受信時にサーバーからメールを削除するようにしている)本製品では、メールの送受信をすると<u>サーバーと本製品の間で同期を行います</u>。 4-5~6ページで説明しているようにパソコンなどでメールを受信しサーバーから削除した後、次に本製品を使ってメールの送受信をすると本製品の「受信トレイ」のメールは削除されます。

「受信トレイ」に入っているメールを消したくないときは、「受信トレイ」から別のフォルダに移してください (☞4-32ページ)。

・「次の日数分のメッセージだけを表示する」設定にしているとき「アカウントを修正する/削除する」(1874-30 ページ) の電子メールのセットアップ(4/4) 画面まで進み、「オプション」をタップしてオプション(2/3) 画面で、「次の日数分のメッセージだけを表示する」にチェックを付けていると、設定した日数分のメッセージしか表示されません。チェックを外すか、日数を変更してください。

受信メールを見る

受信したメールは「受信トレイ」に入ります。

「受信トレイ」一覧画面などで表示されるアイコンについて

	未読メール	既読メール
全文取得されている場合		
全文取得され、添付ファイルがある場合		
全文または添付ファイルが取得されていない場合		
次に送受信を行って全文または添付ファイルを取得する場合		

画面左上の「送信トレイ」などをタップし、「受信トレイ」を選択します。



MEMO ● 別のアカウントの受信メールを見るときは、以下のようにします。



メール (Outlook)

見たいメールをタップします。

メールの詳細が表示されます。

MEMO ● メールの詳細画面最後部に「メッセージと添付ファイルをすべて取得する」 と表示されている場合は、受信したメッセージが途中で切れているか、添付 ファイルがあることを知らせています。



メール(メッセージ)の全文/添付ファイルを取得する

1 「受信トレイ」一覧画面で、続きのメッセージや添付ファイルを取得したいメール(メッセージ)をタップしたままにし、表示されたメニューから メッセージのダウンロード をタップします。



▶メールの詳細画面最後部に「メッセージと添付ファイルをすべて取得する」と表示されている場合は、「メッセージと添付ファイルをすべて取得する」をタップ、またはタップしたままにして、表示されたメニューから メッセージのダウンロード」をタップして、「次回接続して電子メールを受信するときに、メッセージとすべての添付ファイルをダウンロードします。」に

に が表示されます)。

次回接続して電子メールを受信するときに、メール(メッセージ)と添付ファイルがダウンロードされます。

変更し、ok をタップします(「受信トレイ」―覧画面で選択したメッセージ

2 画面右下の メニュー - 送受信 をタップします。

手順 1 で が表示されたメッセージの全文と添付ファイルがダウンロードされます。



3 ネットワークを切断します。

タイトルバーの ご をタップし、切断 をタップします。 タイトルバーの ご が ひ になります。

ワイヤレス LAN を使ってのインターネット接続を終了する場合

添付ファイルを見る/保存する

メールに添付されたファイルを見たり、保存したりすることができます。

添付ファイルを見る

- 「受信トレイ」一覧画面などで、添付ファイルを取得したメールをタッ プレます。
- 添付ファイルをタップします。



- MEMO 手順 2 で添付ファイルをタップしても、正しく表示されない場合があります。 このようなときは一旦保存(☞ 次ページ)してから見るか、1-53ページを ご覧になり、使用していないプログラムを終了してください。
 - ※ファイルによってはすべてのプログラムを終了しても、正しく表示されな い場合があります。

添付ファイルを保存する

1 添付ファイルをタップしたままにし、表示されたメニューから 名前を付けて保存 をタップします。



- **2** ファイルの名前を入力し、保存するフォルダまたは保存する場所を 選択します。
- 3 保存 をタップします。

ルダの選択されたフォルダに保存されます。

指定されたフォルダ、場所に保存されます。 格納場所として「メインメモリ」を選択された場合は、「My Documents」フォ

MEMO ● 保存した添付ファイルは、"ファイルエクスプローラ"から開くことができます。 くわしくは、9-3 ページをご覧ください。

メールを返信する/転送する

受信したメールを返信したり、別のメールアドレスに転送したりできます。

- **1** 「受信トレイ」一覧画面などで、返信または転送するメールをタップします。
- **2** 画面右下の メニュー 返信 、全員へ返信 または 転送 をタップします。

・返信 を選択した場合 : メールを送信してきた人のみに返信します。

・全員へ返信 を選択した場合 : 送信者も含めて全員に返信します。

・ 転送 を選択した場合 : 元のメッセージを含めて、指定した宛先へ

送信します。

MEMO ◆ 返信または全員へ返信する場合

「受信トレイ」一覧画面などで、返信するメールをタップしたままにし、表示されたメニューから 返信 または 全員へ返信 をタップしても返信できます。

● 転送する場合

「受信トレイ」一覧画面などで、転送するメールをタップしたままにし、表示されたメニューから 転送 をタップしても転送できます。

- 3 返信内容の入力または転送先(宛先)/転送内容を入力します。
- 4 画面左下の送信をタップします。
 - ・メールは、「送信トレイ」フォルダに保存されます。
 - · 送信 ではなく ok をタップすると、「下書き」フォルダに保存されます。
- **5** 画面右下の メニュー 送受信 をタップします。

インターネットに接続し、「送信トレイ」フォルダに入っているメールを送信します。引き続いて、サーバーにある未読メールを受信します。

6 ネットワークを切断します。

タイトルバーの#*をタップし、切断 をタップします。 タイトルバーの#*が*xになります。

ワイヤレス LAN を使ってのインターネット接続を終了する場合

メールを削除する

「受信トレイ」などで削除し、「削除済みアイテム」フォルダに移ったメールを削除すると、本製品から完全に削除されます。また、「削除済みアイテム」フォルダに入っているメールを削除するとき、すべて削除する方法と 1 件ずつ削除する方法があります。

「削除済みアイテム」フォルダに入っているメールをすぐに空にしたり、接続または切断するときに空にするなどの設定ができます(☞4-36 ページ)。

で注意 ● 「削除済みアイテム」フォルダから削除すると、次回のメール送受信によって サーバーと同期が行われサーバーに残っていたメールも削除されます。

受信メールを削除する(「削除済みアイテム」フォルダに移す)

1 「受信トレイ」一覧画面などで削除するメールを選択し、画面右下の メニュー | 削除 をタップします。

削除したメールは、「削除済みアイテム」フォルダに移ります。



この操作では「削除済みアイテム」フォルダに移っただけで、本製品からは削除されていません。本製品から削除するときは、「「削除済みアイテム」フォルダに入っているメールをすべて削除する」(☞ 次ページ)の操作を行います。

MEMO ●「受信トレイ」一覧画面で削除するメールをタップしたままにし、表示された メニューから 削除 をタップしても削除できます(「削除済みアイテム」フォ ルダに移ります)。

「削除済みアイテム」フォルダに入っているメールをすべて削除する

1 「削除済みアイテム」フォルダを表示します。



「削除済みアイテム」フォルダ内が表示されます。

2 画面右下の メニュー - ツール - [削除済みアイテム]を空にする をタップします。

るメールが削除されます。

「削除済みアイテム」フォルダに入っているメールを 1 件だけ削除する

- 1 「削除済みアイテム」フォルダを表示し、削除するメールを選択します。
- 画面右下の メニュー 削除 をタップします。
- 表示された確認画面ではいをタップします。

手順 1 で選択したメールのみ削除されます。

● 削除するメールをタップしたままにし、表示されたメニューから 削除 を選択しても削除できます。


アカウントを修正する/削除する

アカウントを修正する

1 タブレットキーの ⊠ をタップします。

「受信トレイ」一覧画面などが表示されます。

- **MEMO** 通常使用するメールソフトとして "メール (Outlook)" を設定しておいてください (☞4-4 ページ)。
- 2 画面右下の メニュー ツール オプション をタップします。
- 3 修正するアカウントをタップします。

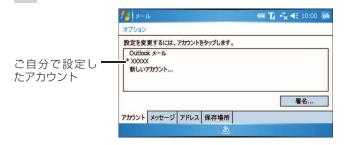

電子メールのセットアップ (2/6) 画面 (🖙 4-8 ページの手順 **4** の画面) が表示されます。

4 次へ をタップして画面を切り替えて修正します。

4-8 ページ以降の画面が表示されますので、くわしくは 4-8 \sim 12 ページ の手順 $\mathbf{4} \sim$ 12 をご覧ください。

5 修正を終えた後、完了をタップします。

アカウントを削除する

作成したアカウントを削除するときは、上記「アカウントを修正する」の手順 **3** の画面でアカウントをタップしたままにし、表示されたメニューから 削除 – はい をタップします。

メールを整理する

新しくフォルダを作って、受信メールを関連した仕事ごとなどに振り分けて整理できます。

新しくフォルダを作成する


まず、振り分けるためのフォルダを作成します。

1 「受信トレイ」一覧画面などで画面右下の メニュー - 移動 をタップし、フォルダを作る「アカウント」を選択します。




2 画面右下の メニュー - ツール - フォルダの管理 をタップします。

フォルダの管理画面が表示されます。

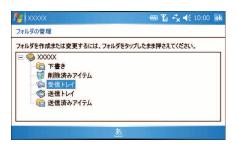

3 「フォルダの管理」画面内のフォルダをタップしたままにし、表示されたメニューから 新しいフォルダ をタップします。

「受信トレイ」フォルダの下に新しくフォルダを作るときは、「受信トレイ」フォルダをタップしたままにします。

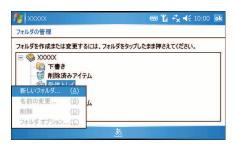

- **MEMO** ●「受信トレイ」フォルダや「送信トレイ」フォルダと同じ階層にフォルダを作るときは、アカウント名をタップしたままにします。
- 4 「新しいフォルダ」画面でフォルダの名前を入力し、ok をタップします。

入力した名前のフォルダが、手順 **3** で選択した (タップしたままにした) フォルダの下に表示されます。フォルダの中にフォルダを作成すると、 + が表示されます。

+ をタップすると中のフォルダが見えます。

メールを別のフォルダに移動する

受信したメールなどを新しく作ったフォルダに移動します。

1 「受信トレイ」一覧画面などで移動するメールを選択し、画面右下の メニュー - 移動 をタップします。



アカウントを切り替えるときに 使用します(☞ 4-13、前ペー ジ)。 **2** 移動画面で、移動先のフォルダを選択(反転)し、ok をタップします。

移動先のフォルダに移動します。

移動先のフォルダとして、別のアカウント内のフォルダを選択することはできません。

MEMO ● 移動するメールをタップしたままにし、表示されたメニューから 移動 をタップしても移動できます。

フォルダの名前を変更する

- 1 画面右下の メニュー ツール フォルダの管理 をタップし、 「フォルダの管理」画面を表示させます。
- **2** 名前を変更したいフォルダをタップしたままにし、表示されたメニューから 名前の変更 をタップします。

フォルダ名の変更画面が表示されます。

- **3** 名前を変更して ok をタップします。
 - ・既定のフォルダの名前は変更できません。名前を変更できるのは、新しく作成したフォルダのみです。

フォルダを削除する

- 1 画面右下の メニュー ツール フォルダの管理 をタップし、 「フォルダの管理」画面を表示させます。
- **2** 削除したいフォルダをタップしたままにし、表示されたメニューから 削除 をタップします。

削除したフォルダが「削除済みアイテム」フォルダに移動します。

- ・既定のフォルダは削除できません。 削除できるのは、新しく作成したフォルダのみです。 この操作では「削除済みアイテム」フォルダに移っただけで、本製品から は削除されていません。
- ・「削除済みアイテム」フォルダ内のフォルダを削除するときは
 - 1 削除したいフォルダをタップしたままにし、表示されたメニューから 削除 をタップします。
 - 2表示された確認画面ではいをタップします。

メール (Outlook)

メッセージのオプション設定について

メールの新規作成画面などで、画面右下の メニュー - メッセージのオプション を タップします。

設定が終わったらok をタップしてください。



署名を作成する

「受信トレイ」一覧画面などで、画面右下の メニュー - ツール - オプション - アカウント タブで以下の設定ができます。 設定が終わったら ok をタップしてください。



署名を作成する

- 1 署名 をタップします。
 - 署名画面が表示されます。
- **2**署名に使用するアカウントを選択し、「このアカウントで署名を使用する」 にチェックを付けます。
- **3署名を入力し、ok をタップします**。 オプション設定の「アカウント」タブに戻ります。


返信や送信時の動作を設定する

「受信トレイ」一覧画面などで、画面右下の メニュー - ツール - オプション - メッセージ タブで以下の設定ができます。

設定が終わったら ok をタップしてください。

返信するとき本 **-**文を含める場合 は、タップして チェックを付け ます。

[送信済みアイテム] にコピーを保存する場合、タップして をまするでは場合、タップもはけます。

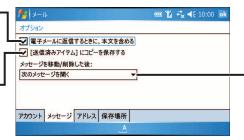

メッセージを移動/削除した後の動作を設定します。

連絡先のメールアドレスを宛先に使用する設定をする

「受信トレイ」一覧画面などで、画面右下の メニュー - ツール - オプション - アドレス タブで以下の設定ができます。

設定が終わったらok をタップしてください。




Exchange Server にあるア ドレス帳を参照 するときに設定 します。

添付ファイルの作業先や削除済みアイテムの削除方法を設定する

「受信トレイ」一覧画面などで、画面右下の メニュー - ツール - オプション - 保存場所 タブで以下の設定ができます。

設定が終わったらok をタップしてください。

W.

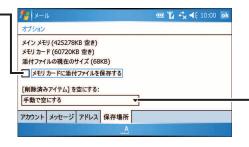

[削除済みアイテム] を空にする 方法を設定しま す。

で注意 ● 「メモリカードに添付ファイルを保存する」にチェックしても、miniSD カードに保存されたファイルは "メール"以外(ファイルエクスプローラなど)から開けません。またこのファイルを削除したり、miniSD カードを取り外すと、添付ファイルが開けなくなります。

マイテキストメッセージを編集する

メールの新規作成画面の「本文」欄の入力で画面右下の メニュー - マイテキスト - マイテキスト メッセージの編集 をタップします。

編集が終わったら ok をタップしてください。



メールのメニュー

新規作成/返信/転送画面のメニュー

受信者の追加		連絡先に登録しているメールアドレスを入力する(☞4-16ページ)。
挿入 画像		画像を添付ファイルとして添付する(☞4-17ページ)。
	ボイス メモ	録音したファイルを添付ファイルとして添付する(☞4-18ページ)。
	ファイル	ファイルを添付ファイルとして添付する(☞4-18ページ)。
マイ テキスト		よく使う文書を入力する(1874-15ページ)。
宛先の確認		宛先を確認する。
下書きに保存		下書きに保存する(☞4-15ページ)。
メッセージの取り消し		メールの作成を取り消す。
メッセージのオプション		メッセージのオプションを設定する(☞4-34ページ)。

「受信トレイ」/「送信トレイ」/「下書き」/「送信済みアイテム」/「削除済みアイテム」フォルダのメニュー

削除		メールを削除する(☞4-28ページ)。		
返信		メールを送信してきた人のみに返信する(1674-27ページ)。		
全員へ返信		メールを全員に返信する(1874-27ページ)。		
転送		メールを転送する(☞4-27ページ)。		
移動		メールを他のフォルダに移動する(☞4-32ページ)。		
開封済みにする/未読にする		未読メールを開封済みに、開封済みメールを未読にする。		
メッセージのダウンロード		メッセージの全文/添付ファイルを取得する(ss4-23ページ)。		
送受信/送受信の停止		メールの送受信をする。/メールの送受信を停止する。		
移動		アカウントを切り替える。		
ツール	並べ替え	メッセージの種類	メッセージの種類別で表示する。	
		差出人	差出人順で表示する。	
		受信日時	受信日時順で表示する。	
		件名	件名順で表示する。	
	フォルダの管理	! フォルダを作成/変更する(1574-31、4-33ページ)。		
[削除済みアイテ ム]を空にする		「削除済みアイテム」フォルダ内のすべてを削除する (☞4-29ページ)。		
	クリア	23/11/27/32/21	への「受信トレイ」、「送信済みアイテム」 一ジをすべて削除する。	
新しいアカウント 新しいアカウントを設定する(1434-7ページ)。 オブション オプション設定画面を表示する(1434ページ)		新しいアカウントを設定する(☞4-7ページ)。		
		で表示する(☞4-34ページ)。		

受信メール詳細画面のメニュー

削除	メールを削除する(☞4-28ページ)。
返信	メールを送信してきた人のみに返信する(154-27ページ)。
全員へ返信	メールを全員に返信する(1674-27ページ)。
転送	メールを転送する(☞4-27ページ)。
移動	メールを他のフォルダに移動する(☞4-32ページ)。
未読にする	開封済みメールを未読メールにする。
メッセージのダウンロード	メッセージの全文/添付ファイルを取得する(☞4-23ペー
	ジ)。
連絡先に保存	連絡先にメールアドレスを保存する。
送受信	メールの送受信をする。
言語	言語を切り替える。

SH メール

SH メール

送受信するためのアカウントを設定する

すでに加入しているインターネットプロバイダーのメールに関する情報を設定します。この設定を行うと、すでに加入しているメールアドレスへ送られてきたメールを受信できます。


アカウントは 10 個まで設定できます。

本製品に設定するメールの情報を確認する

以下に本製品に設定する項目を記載します。プロバイダーからの資料をお手元にご 用意して、各項目に設定する情報を確認してください。

- ・電子メールアドレス ・ユーザー名 ・パスワード
- ・受信メールサーバー・送信メールサーバー
- ※項目の名称はプロバイダーによって異なるため、各手順にプロバイダーで使われている代表的な用語を記載しています。
- ・ "メール (Outlook)" の設定を行うときは、4-7 ページをご覧になり設定してく ださい。
- 1 スタート メニューの 🚰 "プログラム"をタップします。
- プログラム画面で (SH メール) をタップします。

アカウント設定(アカウント一覧)画面が表示されます。 アカウント設定画面が表示されていない場合は、受信メール一覧画面などで、 画面右下の メニュー - その他 - アカウント設定 をタップしてください。 アカウントがない場合は、アカウントの作成を促すお知らせ画面が表示されます。 ok をタップして画面を消します。

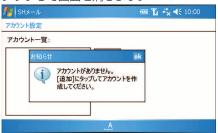

3 追加 をタップします。



アカウント入力画面が表示されます。

4 設定するアカウントの名前を入力し、次へ または ok をタップします。

加入しているプ・ロバイダー名などを入力します(半角文字、全角文字いずれの場合でも、最大10文字)。



5 基本設定を入力し、詳細設定 タブをタップします。






- ※ 左の画面は、画面を下にスクロールし、見えていない部分を表示したものです。
- ①メールの送信者として相手に表示する名前を入力します。
- ②メールアドレスを入力します。
- ③自分の名前やメールアドレスなどを登録しておくと、送信メールの本文に追加できます。くわしくは、4-44ページをご覧ください。
- ④メールを受信したり送信するためのサーバー情報を入力します。
- ⑤メールサーバーに接続するための情報を入力します。パスワードを保存しておくときは、「パスワードの保存」にチェックを付けます。
- ※受信(POP3)、送信(SMTP)、ユーザー名、パスワードについて、代表的な用語例を記載していますので、参考にしてください。
- で注意 SHメールには、メールを定期的に受信する機能があります(☞4-52ページ)。 定期受信でメールを受信するときは、パスワードを入力し、「パスワードの保存」にチェックを付けておいてください。チェックを外していると、定期受信できません。

受信(POP3)サーバーと送信(SMTP)サーバーについて

加入しているプロバイダーによっては、受信(POP3)サーバーと送信(SMTP)サーバーがそれぞれ別になっているプロバイダーと、同じになっているプロバイダーがあります。

- ・別々になっているプロバイダーは、受信(POP3)サーバーと送信 (SMTP)サーバーの両方を入力します。
- ・メールサーバーが同じになっている(1 つになっている)ときは、両方に同じものを入力します。

画面で使われている用語	プロバイダーで使われている代表的な用語例
ユーザー名	Mail アカウント名、メールアカウント、メールボックス名、メールボックスアカウント名、 Mail アカウント
パスワード	Mail パスワード、メールパスワード、 初期パスワード
受信(POP3)	POP サーバー、受信メールサーバー、 メールサーバー
送信 (SMTP)	SMTP サーバー、送信メールサーバー

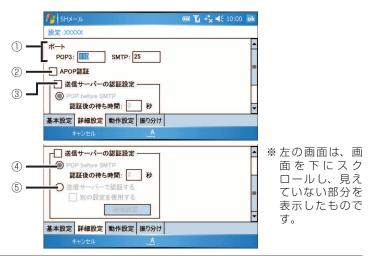


- ①メールサーバーのポート番号を入力します。通常は変更する必要はありません。
- ② APOP 認証を行うときは、チェックを付けます。
- ③ ④または⑤の設定を行う場合、チェックを付けます。
- ④ POP before SMTP を行うときは、チェックを付け、認証後の待ち時間を入力します。
- ⑤加入しているプロバイダーによってはメール送信時にユーザー名(ユーザーID)とパスワードが必要な場合があります。このような場合にチェックを付けます。ユーザー名とパスワードが前ページ手順 **5** の⑤と同じ場合は、「送信サーバーで認証する」にだけチェックを付けます。ユーザー名とパスワードが違う場合は、「別の設定を使用する」にもチェックを付け、「送信設定」をタップしてユーザー名とパスワードを入力します。

この設定が必要かどうかは、加入しているプロバイダーにおたずねください。

7 動作設定を入力し、ok をタップします。

メールの送受信は、⑥「次の接続を使用する」欄に表示されている名称に保存されている接続先の設定を使ってインターネットに接続します。この接続先の設定が異なっているとメールの送受信はできませんのでご注意ください。

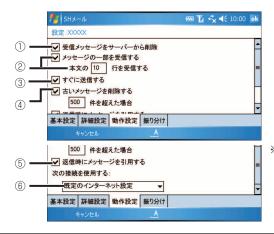

※ 左の画面は、画面を下にスクロールし、見えていない部分を表示したものです。

- ①本製品で受信したメールをサーバーから削除するときは、チェックを付けます。
- ②受信するメールを、本文の指定した行数のみ受信(部分受信)するときはチェックを付け、行数を入力します(1984-56ページ)。
 - ※ 送信側のメールソフトによっては、指定した行数どおり受信できないことがあります。
- ③メールを作成し、送信をタップしてすぐに送信するときはチェックを付けます。チェックを外した状態で、送信をタップすると送信待ちトレイに入ります。送信待ちトレイに入ったメールはまだ送信されていません。送信待ちトレイに入ったメールは、送信待ちトレイ一覧画面などで、メニュー 送受信 送信 または 送受信をタップします。
- ④メールの保存件数が指定した件数を超えたときに、古いメールから自動的に削除するにはチェックを付けます。
- ⑤ メール返信時に、本文を引用するときはチェックを付けます。
- ⑥ 「既定のインターネット設定」になっていることを確認します(EM モバイルブロードバンドに接続し、メールの送受信を行います)。

で注意 ● ②の指定した行数のみ受信(部分受信)にチェックを付けてさらに①のサーバーから削除にチェックを付けている場合、部分受信したメールはサーバーから削除され全文受信ができなくなります。

②にチェックを付けたときは①のチェックを外すようにしてください。

- 署名を作成する

メール作成時、メール本文に自分の名前やメールアドレスなどの文章(署名)を自動的に入れることができます。

4-40 ページの手順 **5** で③の「署名を使用する」にチェックを付け、 署名 をタップします。

署名の設定画面が表示されます。




- **2 署名1または署名2を選択します**。 選択した署名の内容が、メール本文に入ります。
- 3 署名を入力し、ok をタップします。

設定画面の基本設定 タブが表示されます。

メールを作って送る

メールを作って送信します。

メールを送るまでの流れ



- **1 タブレットキーの ⊠ をタップします**。 「受信トレイ」一覧画面が表示されます。
- **MEMO** 通常使用するメールソフトとして "SH メール" を設定しておいてください (☞ 4-4 ページ)。
- **2** メールを送りたいアカウントを選択します。
- **MEMO** アカウントを複数設定している場合は、「アカウントを切り替える」(☞ 4-54 ページ)をご覧ください。
- 画面左下の メッセージ作成 をタップします。

メールの新規作成画面が表示されます。



宛先を入力します。

宛先欄をタップし、カーソルがあることを確認してから、以下のいずれかの 方法で宛先を入力します。



- ・宛先に直接、キーボードを使って入力します。
- ・本製品の"連絡先"に登録しているメールアドレスを利用して、宛先を入 力します(あらかじめ"連絡先"に相手の名前やメールアドレスを登録し ておきます)。くわしくは、次ページの「宛先入力時、"連絡先"に登録し ているメールアドレスを利用する」をご覧ください。
 - ※メールアドレスを複数入力するときは、半角のセミコロン(;)または 半角のコンマ(.)で区切って入力します。

- MEMO アカウント設定時、設定画面 (|基本設定 | タブ) で署名を作成し、「署名を使 用する」にチェックを付けていると、新規作成画面で自動的に署名が入力さ れます。チェックを付けていないときは、画面右下の メニューー 7その他 - 署名挿入 をタップすると署名を入力することができます。
 - 署名についてくわしくは、4-44ページをご覧ください。
 - 「Cc: | や「Bcc: | には、参考に送信したい人の電子メールアドレスを入力し

「Bcc: に入れたアドレスは、Bcc: で受信した人以外から見えないように送 信されます。

- 「件名」欄をタップし、件名を入力します。
- 「本文」欄をタップし、本文を入力します。

画面左下の送信をタップします。

インターネットに接続し、メールを送信します。

正しく送信されるとメッセージが表示されますので ok をタップします。 送信が終わると自動的に回線を切断します。

ワイヤレス LAN を使ってのインターネット接続を終了する場合

2-15 ページをご覧になりワイヤレス LAN を無効(オフ)にします。ワイ ヤレス LAN が有効(オン)の状態では、通常より早く電池パックの残量が 少なくなりますので、無効(オフ)にすることをおすすめします。

- MEMO ◆ 送信したメールは、「送信済みトレイ」に保存されます。
 - 送信中画面の 中止 または画面左下の 中止 をタップするとメールの送信が 中止されます。送信を中止したメールは、「送信待ちトレイ」に保存されます。

宛先入力時、"連絡先"に登録しているメールアドレスを利用する

- メールの新規作成画面で宛先にカーソルがあることを確認します。
- 画面右下の メニュー 連絡先参照 をタップします。または、宛 先をタップして表示されたメニューから |連絡先を開く | をタップし ます。
- メールアドレスを入力している"連絡先"が一覧表示されますので、 宛先にしたい連絡先をタップします。

MEMO ● 連絡先に登録しているメールアドレスの利用をやめてメールの作成画面に戻 るときは、画面右下の「メニュー」 - 「キャンセル」をタップします。

SH メール

画像ファイルなどを添付してメールを送る

メールに画像ファイルなどを添付して送信できます。

- **1** 4-45 ~ 46 ページの手順 1 ~ 6 の方法で、メールを作成します。
- 2 画面右下の メニュー その他 添付ファイル挿入 をタップし、表示された画面でフォルダを切り替え、添付するファイルをタップします。



3 画面右上の ok をタップします。

メールの新規作成画面に戻り、添付欄に XXXX.jpg など添付したファイルが表示されます。

続けて添付ファイルを追加するときは、手順2~3を繰り返します。

▲ 画面左下の 送信 をタップします。

インターネットに接続し、メールを送信します。

正しく送信されるとメッセージが表示されますので ok をタップします。 送信が終わると自動的に回線を切断します。

ワイヤレス LAN を使ってのインターネット接続を終了する場合

- **MEMO** 添付ファイルをやめるときは、添付をやめるファイルをタップし、削除 を タップします。
 - miniSDカードに保存されているファイルを添付して送信するときは、 miniSDカードを取り付けたまま送信してください。
 - 送信したメールは、「送信済みトレイ」に保存されます。

まとめてメールを送る

送信待ちトレイに未送信メールを保存しておき、あとでまとめて送信できます。 ※まとめてメールを送信するときは、アカウント設定時、設定画面(<u>動作設定</u>タブ) で「すぐに送信する」のチェックを外しておいてください。アカウントの設定に ついてくわしくは 4-43 ページをご覧ください。

1 4-45 ~ 46 ページの手順 1 ~ 6 の方法でメールを作成し、画面左下の 送信 をタップします。

アカウント設定画面の「すぐに送信する」のチェックを外しているので、送信されずに「送信待ちトレイ!フォルダに保存されます。

- **2** 引き続き別のメールを作成し、画面左下の 送信 をタップします。 作成したメールは、「送信待ちトレイ」フォルダに保存されていきます。
- **3** 画面右下の メニュー 送受信 送信、または 送受信 をタップします。

インターネットに接続し、「送信待ちトレイ」フォルダに入っているメール をすべて送信します。

送受信 をタップしたときは、引き続いて、自動的にサーバーにある未読メールを受信します。

正しく送信されるとメッセージが表示されますので ok をタップします。 送信が終わると自動的に回線を切断します。

ワイヤレス LAN を使ってのインターネット接続を終了する場合

メールを「下書きトレイ」に保存する

メールを途中まで作成してあとで追加/修正したいときなどは、いったん「下書きトレイ」に保存してあとで追加/修正し送信することができます。

- **1** 4-45 ~ 46 ページの手順 1 ~ 6 の方法で、メールを作成します。
- **2** 画面右上の ok をタップし、メッセージ画面で はい をタップします。

作成したメールは、「下書きトレイ」フォルダに保存されます。 あとで追加/修正するときは、このメールを表示し内容を変更します。そして、送信操作(1874-47ページ)を行うと送信できます。

メールを受信する

手動でインターネットに接続して、メールを受信すると、自動的に回線を切断します。 メールを受信時、メールの一部を受信/全部(全体)を受信する2つの設定があります(☞4-56ページ)。

ご購入時の設定は、メール全部(全体)を受信するようになっています。一部を受信した後、メール全体を受信するときは 4-57 ページをご覧ください。

- **1** 受信メール一覧画面などを表示します。
- **2** 画面右下の メニュー アカウント切替 をタップし、メールを受信したいアカウントを選択します (☞ 4-54 ページ)。
- **3** 画面右下の メニュー 送受信 受信、または 送受信 をタップします。

ネットワークに接続し、サーバーにある未受信のメールを受信します。 受信したメールは「受信トレイ」に入ります。

受信が終わると自動的に回線を切断します。

ワイヤレス LAN を使ってのインターネット接続を終了する場合

- MEMO 複数のアカウントを設定しているとき、一度のメール受信で複数のアカウン トのメールを受信することができます (**☞** 下記)。
 - 受信後にサーバーからメールを削除する設定(124-43ページ)にされるこ とをおすすめします。
 - 受信中画面の 中止 または画面左下の 中止 をタップするとメールの受信が 中止されます。

複数のアカウントのメールを一度に手動受信する

複数のアカウントを設定しているとき、一度にそれらのアカウントのメールを受信 することができます。

受信メール一覧画面などで、画面右下の「メニュー」-その他 オプション - その他 タブをタップします。

メールを受信するアカウントの選択設定画面が表示されます。

メールを受信するアカウントにチェックを付け、ok をタップしま す。



画面右下の メニューー 送受信 – まとめて受信 をタップします。

インターネットに接続し、手順2でチェックを付けたアカウントのメールを 受信します。

受信したメールは各アカウントの「受信トレイ」に入ります。 受信が終わると自動的に回線を切断します。

ワイヤレス LAN を使ってのインターネット接続を終了する場合

定期受信する

一定間隔で自動的に "SH メール" が起動してネットワークに接続し、未受信のメールを受信します。 受信が終わると自動的に回線を切断します。


ご注意 ● 定期受信でメールを受信するときは、「送受信するためのアカウントを設定する」の設定画面(基本設定 タブ)(☞ 4-41 ページ)でパスワードを入力し、「パスワードの保存」にチェックを付けておいてください。

定期受信するアカウントを設定する

- 受信メール一覧画面などを表示します。
- **2** 画面右下の メニュー その他 オプション 定期受信 タブをタップします。

定期受信の設定画面が表示されます。

3 「定期受信する」と「定期受信するアカウント」にチェックを付けます。

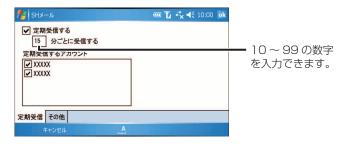

4 ok をタップします。

受信メールを見る

受信したメールは「受信トレイ」に入ります。

1 「受信トレイ」をタップします。

「受信トレイ」を **・** タップ



選択したフォル ダの中のメール 件数が表示され ます。

「受信トレイ」/「部分受信トレイ」一覧画面で表示されるアイコンについて

	未読メール	既読メール
全文取得されている場合		
全文取得され、添付ファイルがある場合		
全文または添付ファイルが取得されていない場合	() *1	(P)*1

※1 部分受信トレイで表示されるアイコン

見たいメールをタップします。

別のアカウントの受信メールを見るときは、画面右下の メニュー - アカウント切替 をタップし、アカウントを切り替えます (😭 次ページ)。



● 連絡先にメールアドレスが登録されている場合は、連絡先に登録されている 名前で表示されます。ただし、連絡先の名前を変更された場合は、自動的に 更新されませんので、SHメールを一度終了させてから再度、起動させてく ださい。

4-53

MEMO • メール本文の URL / E メールアドレス / 電話番号を利用する

メール本文中の文字列を以下のように認識し、ホームページの表示や E メー ルの作成、連絡先への登録ができます。

1 URL / E メールアドレス / 電話番号をタップします。

2表示されたメニューから実行したい項目をタップします。

URLと認識する	http://www.△△△△△.xxxxxxxx.co.jp/ など
文字列	「http://」や「https://」で始まる半角英数字の文字
Eメールアドレスと	○○○@△△.xxx.ne.jp など
認識する文字列	「@」があり、その前後に1文字以上の半角英数字がある場合
電話番号として	080XXXXXXX など
認識する文字列	0で始まる10~32桁の数字、#、*などの記号
	「tel:」または、「TEL:」に続く32桁までの数字、#、*などの記号

アカウントを切り替える

複数のアカウントを作成しているとき、受信メールなどは各アカウントの受信トレ イに入ります。

これらのメールを見るときは、アカウントを切り替えて表示します。

「受信トレイ」一覧画面などを表示します。

アカウントを選択します。



画面右下の |メニュー| – |アカウント切替| をタップしてもアカウントを切り 替えることができます。



宛先(メールアドレス)を"連絡先"に登録する

受信メールや送信メールのメールアドレス(差出人:/宛先:/Cc:/Bcc:)を "連絡先"に登録し活用できます。

受信メールの送信者(メールアドレス)を"連絡先"に登録する

- 受信トレイ画面で、連絡先に登録したい宛先のメールをタップします。
- **2** 連絡先に登録したいメールアドレスをタップし、表示されたメニューから 連絡先に登録 新規登録 をタップします。
- **MEMO** ◆メールアドレスが選択されているとき、画面右下の メニュー 連絡先に登録 新規登録 をタップしても登録画面が表示されます。
- 3 メールアドレスを登録する項目として電子メール (電子メール 2/電子メール 3)を選択して、ok または画面右下の 決定 をタップします。
- 4 名前の項目に姓名などを入力します。 電子メール(電子メール 2/電子メール 3)の項目には、手順 2 で選択したメー
 - 電子メール(電子メール 2/ 電子メール 3)の項目には、手順 2 ぐ選択したメールアドレスが入っています。
- ok をタップします。 確認メッセージが表示されますので ok をタッ

確認メッセージが表示されますので ok をタップします。 手順 4 で入力した姓や名前で"連絡先"に登録されます。

送信メールの宛先(メールアドレス)を"連絡先"に登録する

- 送信済みトレイ画面などで、連絡先に登録したい宛先のメールをタップします。
- **2** 連絡先に登録したいメールアドレスをタップし、表示されたメニューから 連絡先に登録 新規登録 をタップします。
- これ以降、前記と同様の操作を行い"連絡先"に登録します。

- **MEMO** 手順 2 で 連絡先に登録 追加登録 をタップすると追加したい連絡先を 選択して登録することができます。元の画面に戻すときは、メニューー キャンセル をタップします。
 - 受信トレイ画面で選んだメールの本文の URL や電話番号をタップしても連絡 先の Web ページや電話番号の項目に登録することができます。また、URL はホームページに接続したりブックマークに登録できます。

メールの一部/全部を受信する

メールを受信時、メールの一部を受信して、あとで全体を受信することができます。 ご購入時の設定は、メール全部(全体)を受信するようになっています。

『ご注意 ● アカウント設定画面(「動作設定」タブ)(☞ 4-43 ページ)で「受信メッセー ジをサーバーから削除しにチェックを付けている場合、部分受信をするとサー バーからメールが削除され全部受信ができません。部分受信を行う前に必ず 「受信メッセージをサーバーから削除」のチェックを外しておいてください。

メールの一部を受信するように設定する

- アカウント設定画面(動作設定 タブ)(1284-43ページ)を表示し ます。
- 「メッセージの一部を受信する」にチェックを付け、受信する本文の 行数を設定します。

メールの全部を受信するときは、「メッセージの一部を受信する」のチェッ クを外します(1684-43ページ)。次のメール受信から、メールの全部を受 信します。

- MEMO 一部を受信したときと全部を受信したときの違いは、受信トレイなどのリス トに表示されるアイコンで区別できます(№4-53ページ)。
 - 一部受信したメール、全部受信したメール共に「受信トレイ」に入ります。 さらに「部分受信トレイ」では一部受信したメールだけを参照することができ、 一部受信メールが何件あるかわかります。
 - 一部受信にしている場合は、設定している受信行数によって、メール全体を 受信することがあります。全体を受信したメールは「受信トレイ」にのみ表 示されますが、加入しているプロバイダーのメールサーバーなどによっては、 「部分受信トレイ」にも表示されます。

また、部分受信したメールの全体を受信(☞ 次ページ)すると、前述の全体 を受信したメールも再度受信します。

SH メール

メールの全部(全体)を受信する

- 「部分受信」トレイ一覧画面で、全部を受信するメールを選択します。
- **2** 画面右下の メニュー メッセージ ダウンロード をタップします。
- **3** 自動的に回線に接続しメール全体を受信します。

メール全体を受信したメールは、「部分受信トレイ」から消え、参照されなくなります。

受信した後、自動的に回線を切断します。

ワイヤレス LAN を使ってのインターネット接続を終了する場合

2-15 ページをご覧になりワイヤレス LAN を無効(オフ)にします。ワイヤレス LAN が有効(オン)の状態では、通常より早く電池パックの残量が少なくなりますので、無効(オフ)にすることをおすすめします。

MEMO• 部分受信メールが複数件あるとき、 アイコンをタップすると **▽** に変わり、 メニュー - メッセージ - チェックをダウンロード をタップすると **▽** ア イコンのメールのみ全体を受信できます。

添付ファイルを見る/保存する

メールに添付されたファイルを見たり、保存したりすることができます。

添付ファイルを見る

- **1** 「受信トレイ」一覧画面などで、添付ファイルを取得したメールをタップします。
- **2** 添付ファイルをタップし、表示されたメニューから 開く をタップ します。

確認メッセージが表示されます。

画面右下の [メニュー] - [添付ファイル] - [開く] をタップしても確認画面が表示されます。

確認メッセージではい をタップします。

MEM∩ • 添付ファイルが正しく表示されない場合があります。

このようなときは一旦保存(☞ 下記)してから見るか、1-53ページをご覧 になり、使用していないプログラムを終了してください。

※ファイルによってはすべてのプログラムを終了しても、正しく表示されな い場合があります。

添付ファイルを保存する

添付ファイルをタップし、表示されたメニューから 保存 をタップ します。

添付ファイル保存先選択画面が表示されます。

画面右下の メニュー - 添付ファイル - 保存 をタップしても添付ファイ ル保存先選択画面が表示されます。



ファイルの名前を入力し、保存するフォルダまたは保存する場所を 選択します。



3 画面右上の **ok** をタップします。

ファイルが保存されます。

- 保存した添付ファイルは、"ファイルエクスプローラ"から開くことができます。くわしくは 9-3 ページをご覧ください。
- 4 表示された確認画面で ok をタップします。

メールを返信する/転送する

受信したメールを返信したり、別のメールアドレスに転送したりできます。

メールを返信する

- 1 返信するメールを1件表示します。
- 2 画面左下の返信をタップします。

メールを送信してきた人のみに返信します。

全員へ返信するときは、1 件表示で画面右下の メニュー - 全員へ返信 を タップします。

送信者を含めて全員に返信します。

- 3 返信内容を入力します。
- 4 画面左下の送信をタップします。

正しく送信されるとメッセージが表示されますので ok をタップします。 送信が終わると自動的に回線を切断します。

ワイヤレス LAN を使ってのインターネット接続を終了する場合

2-15 ページをご覧になりワイヤレス LAN を無効(オフ)にします。ワイヤレス LAN が有効(オン)の状態では、通常より早く電池パックの残量が少なくなりますので、無効(オフ)にすることをおすすめします。

SH メール

返信時の引用設定について

メールを返信するとき、受信したメール本文を引用するか/引用しないかの選択が できます。

アカウント設定画面の |動作設定 | タブで選択します。 くわしくは 4-43 ページをご 覧ください。

「仮信時にメッ セージを引用す るしのチェック を外していると、 返信時に受信 メールの本文を 引用しません(受 信メールの本文 は入りません)。 チェックを付け ると、本文を引 用します。



MEMO ◆ 返信時にメッセージを引用しないに設定(チェックを付けていない)してい ても返信画面右下の メニューー その他 - 返信元メッセージ挿入 をタッ プするとメール本文の最後に返信元メッセージが挿入されます。 また、送信済みトレイに入っているメールを返信するときは、設定に関係な くメッセージが挿入されます。

メールを転送する

- 転送するメールを 1 件表示します。
- 画面右下の メニューー 転送 をタップします。
- 宛先を入力します。
- 画面左下の 送信 をタップします。 4

正しく送信されるとメッセージが表示されますのでok をタップします。 送信が終わると自動的に回線を切断します。

ワイヤレス LAN を使ってのインターネット接続を終了する場合

2-15 ページをご覧になりワイヤレス LAN を無効(オフ)にします。ワイ ヤレスLANが有効(オン)の状態では、通常より早く電池パックの残量が 少なくなりますので、無効(オフ)にすることをおすすめします。

メールを未読/既読にする

未読メールを既読メールに、既読メールを未読メールに変更できます。

メールを 1 件だけ未読/既読に変更する

- **1** 「受信トレイ」一覧画面などで、未読/既読を変更するメールを選択します。
- **2** 画面右下の メニュー メッセージ状態 未読にする または 既読にする をタップします。

メールを複数件選択して未読/既読に変更する

1 「受信トレイ」一覧画面などで、未読/既読を変更するメールのアイコンをタップして、チェックを付けます。

チェックマーク**⊻**が付きます。 複数のメールを選択する*こと*ができます。

- ★エルを選択して、画面左下の「チェック」をタップしてもチェックマーク
 が付きます。この手順を繰り返し、メールにチェックを付けても複数のメールを選択することができます。チェックを外すときは、
 チェックが付いているメールを選択し、画面左下の「チェック」をタップします。
- 2 画面右下の | メニュー | ー | メッセージ状態 | ー | チェックを未読にする | または | チェックを既読にする | をタップします。

フォルダの中のメールをすべて既読にする

- **1** 「受信トレイ」など、フォルダ内のメールをすべて既読メールにしたいフォルダを選択します。
- **2** 画面右下の メニュー フォルダ ー すべて既読にする をタップ します。
- **MEMO** フォルダの中のメールをすべて未読にするときは、未読にしたいメールをすべて選択して未読メールにしてください。(「メールを複数件選択して未読/ 既読に変更する」(☞ 前ページ)

メールを削除する

メールを削除すると、本製品から完全に削除されます。

メールの削除は詳細表示画面で行えるほか、1件ずつ削除する方法とチェックを付け複数のメールをまとめて削除する方法、ご自分で作ったフォルダのメールをフォルダごと削除する方法などがあります。

ご注意 • 以下の方法でメールを削除すると本製品から削除され、見ることができなくなります。削除するときは、ご注意ください。

メールを詳細表示画面で削除する

- 1 詳細表示画面右下の メニュー その他 削除 をタップします。
- 表示された確認画面ではいをタップします。

メールを 1 件だけ削除する

- 「受信トレイ」一覧画面などで、削除するメールを選択します。
- 画面右下の メニュー 削除 をタップします。
- **3** 表示された確認画面で はい をタップします。 手順 1 で選択したメールのみが削除されます。
- **MEMO** 削除するメールをタップしたままにし、表示されたメニューから 削除 を選択しても削除できます。

メールを複数件選択して削除する

- 削除するメールのアイコンをタップして、チェックを付けます。チェックマーク が付きます。複数のメールを選択することができます。
- **MEMO** 削除するメールを選択して、画面左下の チェック をタップしてもチェック マーク ✓ が付きます。 この手順を繰り返し、削除するメールにチェックを付けても複数のメールを
 - 選択することができます。

 チェックを外すときは、

 ✓ をタップするか、チェックが付いているメールを 選択し、画面左下の

 デェック

 をタップします。
- 画面右下の メニュー チェックを削除 をタップします。
- **3** 表示された確認画面で はい をタップします。 手順 1 で選択した (チェックを付けた) メールが削除されます。

SH メール

自分で作ったフォルダとその中のメールをすべて削除する

1 削除するフォルダ(ご自分で作ったフォルダ)を表示し、さらにそのフォルダを選択します。

新しいフォルダの作成方法については4-71ページをご覧ください。


- 2 画面右下の メニュー 削除 をタップします。

MEMO ● この方法で削除できるのはご自分で作ったフォルダだけです。「受信トレイ」 や「送信済みトレイ」などは、削除できません。

保護されたメールの削除について

メールを削除するときに、保護されたメールだけ残せます。削除の操作をすると、 以下の確認画面が表示されます。

メールの保護設定については、4-74ページをご覧ください。



保護されたメールもすべて削除するとき : はい をタップする 保護されたメール以外すべて削除するとき : いいえ をタップする 選択したメールの削除を中止するとき : キャンセル をタップする

MEMO ● 1 件表示画面でメールを削除するときは、削除の操作をした後の確認画面で はい をタップするとそのメールを削除し、いいえ をタップするとそのメールの削除を中止します。

サーバーに残っている受信済みメールを削除する

アカウント設定画面 (<u>動作設定</u>タブ) (☞4-43 ページ) で 「受信メッセージをサーバーから削除」のチェックを外しておくと、メールを受信後もサーバーにメールが 溜まっていきます。

このようなときは、本製品からサーバーに接続しサーバーに残っている受信済みの メールを削除します。

1 「受信トレイ」一覧画面などで、メニュー - 送受信 - サーバーから削除 をタップします。

インターネットに接続し、サーバーに残っている既読メールを削除します。 削除後、自動的に回線を切断します。

ワイヤレス LAN を使ってのインターネット接続を終了する場合

2-15 ページをご覧になりワイヤレス LAN を無効(オフ)にします。ワイヤレス LAN が有効(オン)の状態では、通常より早く電池パックの残量が少なくなりますので、無効(オフ)にすることをおすすめします。

MEMO ● この操作でサーバーから削除されるメールは、受信済みのメール(部分受信 したメールも含む)のみです。

まだ、受信していないメールは削除されません。

アカウントを修正する/削除する


アカウントを修正する

1 タブレットキーの ⊠ をタップします。

「受信トレイ」一覧画面が表示されます。

- **MEMO** 通常使用するメールソフトとして "SH メール" を設定しておいてください (เ☎4-4 ページ)。
- **2** 画面右下の メニュー その他 アカウント設定 をタップします。

アカウント設定画面が表示されます。

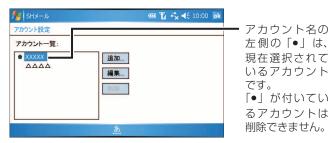

- 3 修正するアカウントを選択し、編集をタップします。
- 4-40~43ページの各タブで修正します。
- 5 修正を終えた後、ok をタップします。

MEMO ● アカウント名の修正はできません。

アカウントを削除する

作成したアカウントを削除するときは、上記「アカウントを修正する」の手順 **2**の 画面でアカウントを選択し、削除 をタップします。

ご注意 ● アカウントを削除すると、そのアカウント内のメールはすべて削除されます。

振り分け条件を設定しメールを振り分ける

振り分け条件を設定し、受信したメールを自動的に指定したフォルダに入れる(振り分ける)ことができます。

※振り分けができるのは、受信したメール(受信トレイに入るメール)だけです。

メールを自動で振り分ける


受信メールを設定した振り分け条件に従って、自動的に指定したフォルダに入れる (振り分ける) ことができます。

- **1** 受信トレイの中にメールを振り分けるフォルダを作成します。フォルダの作成については、4-71 ページをご覧ください。
- **2** 受信トレイなどをタップし、画面右下の メニュー その他 アカウント設定 をタップします。

アカウント設定画面が表示されます。

- 3 メールを振り分ける条件を設定するアカウントを選択し、編集 を タップします。
- **MEMO** ◆ 新しいアカウントにメールの振り分け条件を設定するときは、<u>追加</u>をタップし新しいアカウントを設定(作成)します。アカウントの設定についてくわしくは、4-39 ページをご覧ください。
- 4 振り分け タブをタップします。


振り分け条件一覧画面が表示されます。

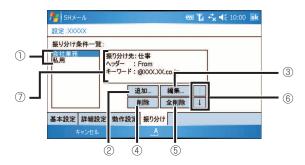

- ①振り分け条件を設定した、振り分け名が表示されます。リストの上部に表示されている振り分け名が優先されます。
- ②振り分けの条件を追加します(『下記)。
- ③選択している振り分け条件を編集します。
- ④ 選択している振り分け条件を削除します。
- ⑤振り分け条件をすべて削除します。
- ⑦①で選択している振り分け条件の内容を表示します。
- 5 追加 をタップします。

振り分け条件設定画面が表示されます。

振り分け名や振り分け条件を設定します。

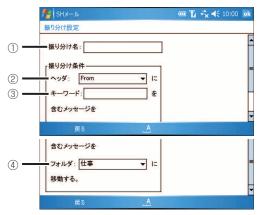

- ①振り分け条件の名前を入力します。
- ②「キーワード」欄で入力した文字列を条件とするヘッダーを選択します。
- ③「ヘッダ」欄で選択した項目に対して、条件として指定する文字列を入力します。
- ④振り分け先となる受信トレイ内にあるフォルダを選択します。選択したフォルダの中に、振り分けられたメールが入ります。
- **MEMO** ④で選択できるフォルダは 1 つだけです。 複数のフォルダを選択することはできません。
 - 振り分け先として指定するフォルダは、別の振り分け条件でも選択できます。 たとえば、●● @xxx.co.jp の振り分け先に「フォルダ 1」を選択し、○○ @ xxx.co.jp の振り分け先にも「フォルダ 1」を選択できます。
 「フォルダ 1」には、両方から送信されたメールが振り分けられます。

7 ok をタップします。

設定画面の振り分けタブに戻ります。

ok をタップします。

メールを受信すると、設定した振り分け条件にしたがって振り分けられます。

メールを手動で振り分ける

振り分けたいメールが保存されているフォルダを選択して、手動で振り分けすることができます。

1 「受信トレイ」など振り分けしたいメールが保存されているフォルダを選択し、画面右下の メニュー - フォルダ - 振り分け実行 を タップします。

振り分け条件を設定したフォルダにメールが振り分けられます。

● 振り分け条件を設定したフォルダの条件を変更して、再度振り分けすること もできます。

設定した振り分け条件を修正する

設定した振り分け条件を編集します。

- 1 4-67ページの手順 2 ~ 4の方法で振り分け条件一覧画面を表示し、 修正したい振り分け名をタップします。
- **2** 編集 をタップし、修正したい振り分け条件(キーワードなど)を変更します。
- **3** ok をタップします。

変更した内容を保存し、設定画面の |振り分け| タブに戻ります。

SH メール

設定した振り分け条件を削除する

設定した振り分け条件を削除します。

1つの設定を削除します(1件削除)

- 1 4-67 ページの手順 2 ~ 4 の方法で振り分け条件一覧画面を表示し、 削除したい振り分け名をタップします。
- 2 削除 をタップします。
- **3** 確認画面で はい をタップします。

手順 1 で選択した振り分け設定が削除されます。 削除されるのは、振り分け設定だけです。振り分けられていたメールは削除 されません。

- すべての設定を削除します(全削除)

- 4-67 ページの手順 2 ~ 4 の方法で振り分け条件一覧画面を表示し、 全削除 をタップします。
- **2** 確認画面で はい をタップします。 すべての振り分け設定が削除されます。

削除されるのは、振り分け設定だけです。振り分けられていたメールは削除されません。

メールを整理する


新しくフォルダを作って、メールを関連した仕事ごとなどに整理できます。 新しくフォルダを作成できるのは、「受信トレイ | フォルダと 「送信済みトレイ | フォ ルダ内のみです。

新しくフォルダを作成する

まず、移動するためのフォルダを作成します。

受信トレイなどを選択し、画面右下の「メニュー」-「フォルダ 新規作成 をタップします。

ここでは「受信トレイ」フォルダの下に新しいフォルダを作ります。

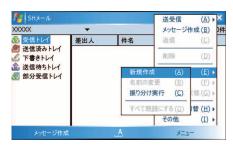

- MEMO ●「受信トレイ」フォルダなどをタップしたままにして、表示されたメニューか ら「フォルダの新規作成」をタップしても新しいフォルダを作れます。
- フォルダ名を入力し、ok をタップします。

入力した名前のフォルダが、手順 1 で選択したフォルダの下に表示されます。

メールを別のフォルダに移動する

受信したメールなどを新しく作ったフォルダに移動します。

メールを移動するには、フォルダ内のメールをまとめて(チェックを付けて)移動 する方法と 1 件ずつ移動する方法があります。

- メールをまとめて別のフォルダに移動する

1 別のフォルダに移動させるメールのアイコンをタップして、チェックを付けます。

複数のメールを選択することができます。

- **MEMO** 移動させるメールを選択して、画面左下の チェック をタップしてもチェックマークが付きます。
 - この手順を繰り返し、移動させるメールにチェックを付けても複数のメール を選択することができます。
 - チェックを外すときは、逐をタップするか、チェックが付いているメールを 選択し、画面左下の「チェック」をタップします。
- **2** 画面右下の メニュー メッセージ チェックを移動 をタップ します。
- 表示された画面で、移動先のフォルダを選択(反転)し、画面左下の 移動 をタップします。

移動先のフォルダに移動します。

メールを 1 件だけ別のフォルダに移動する

- 1 別のフォルダに移動させるメールを選択します。
- 2 画面右下の メニュー メッセージ 移動 をタップします。
- 3 表示された画面で、移動先のフォルダを選択(反転)し、画面左下の 移動 をタップします。
- **MEMO** 移動先のフォルダとして、別のアカウント内のフォルダを選択することはできません。
 - 移動するメールをタップしたままにし、表示されたメニューから [移動] をタップしても移動できます。

フォルダの名前を変更する

1 名前を変更したいフォルダをタップしたままにし、表示されたメニューから 名前の変更 をタップします。

フォルダ名の変更画面が表示されます。

- **MEMO** 名前を変更したいフォルダをタップし、画面右下の メニュー フォルダ 名前の変更 をタップしても名前を変更できます。
- **2** 名前を変更して ok をタップします。

「受信トレイ」や「送信済みトレイ」などのフォルダ名は変更できません。 名前を変更できるのは、新しく作成したフォルダのみです。

フォルダを削除する

フォルダを削除すると、そのフォルダ内のメールも削除されますのでご注意ください。

1 削除したいフォルダをタップし、画面右下の メニュー — 削除 を タップします。

確認画面が表示されます。

2 はい をタップします。

「受信トレイ」や「送信済みトレイ」などのフォルダは削除できません。削 除できるのは、新しく作成したフォルダのみです。

メールを保護する/保護を解除する

受信したメールや送信したメールは受信トレイや送信済みトレイなどに入り、本製品に保存されます。

アカウントの設定(動作設定 タブ)で保存するメールの件数に制限を設定(4-43 ページ) した場合、この制限を超えてメールを受信したり送信すると古いメールから削除されます。

この保存メールの件数に制限を設定しているとき、削除したくないメールを保護設定することにより、制限を超えても削除されずに残すことができます。 また、未読のメールも削除されずに残ります。

ご注意 • 保護メールと未読メールの件数が保存するメールの制限値(☞4-43ページ) を超えた場合は、メール受信ができなくなりますのでご注意ください。このようなときは、保護メールの中で削除してもよいメールを保護解除してください。

メールを保護する

メールを保護するには、フォルダ内のメールをまとめて(チェックを付けて)保護する方法と 1 件ずつ保護する方法の 2 つがあります。

- メールをまとめて保護する

1 受信トレイ一覧画面または送信済みトレイ一覧画面を表示し、保護するメールのアイコンをタップして、チェックを付けます。

複数のメールを選択することができます。

- **MEMO** 保護するメールを選択して、画面左下の チェック をタップしてもチェック マークが付きます。
 - この手順を繰り返し、保護するメールにチェックを付けても複数のメールを 選択することができます。
 - チェックを外すときは、をタップするか、チェックが付いているメールを 選択し、画面左下の「チェック」をタップします。
- **2** 画面右下の メニュー メッセージ状態 チェックを保護 を タップします。

保護されたメールのアイコンが 💕 になり、📔 が表示されます。

- 受信トレイ一覧画面または送信済みトレイ一覧画面を表示します。
- **2** 保護するメールを選択し、画面右下の メニュー メッセージ状態 保護 をタップします。

保護されたメールのアイコンが 💕 になり、🔒 が表示されます。

MEMO ● 1 件表示しているときは、手順 **2** で画面右下の メニュー – その他 – 保護 をタップします。

保護を解除する

- 保護しているメールをまとめて解除する

- **1 保護しているメールのアイコンをタップしてチェックを付けます**。 複数のメールを選択することができます。
- **2** 画面右下の メニュー メッセージ状態 チェックを保護解除 をタップします。

保護が解除され、メールのアイコンに表示されていた 📔 が消えます。

─ 保護しているメールを 1 件ずつ解除する

- 保護しているメールを選択します。
- **2** 画面右下の メニュー メッセージ状態 保護解除 をタップします。

保護が解除され、メールのアイコンに表示されていた 🗐 が消えます。

MEMO ● 1 件表示しているときは、手順 **2** で画面右下の メニュー – その他 - 保護解除 をタップします。

SH メール

保存メールの制限について

保存メールの制限は「受信トレイ」/「送信済みトレイ」/「部分受信トレイ」^{**}が対象となり、「受信トレイ」と「送信済みトレイ」のメールの合計が制限値を超えると、送信した日時が一番古いメールから削除されます。

なお、「送信待ちトレイ」、「下書きトレイ」は対象外です。

※部分受信メールは「受信トレイ」に入りますが、「部分受信トレイ」でも参照できるようになっています。すなわち、「受信トレイ」と「部分受信トレイ」の両方で同じ部分受信メールが表示されます。

- 制限値を超えて受信したり送信した場合

制限値を超えてメール受信または送信すると、保護メール(1684-74ページ)と未読メールを除いて送信した日時が一番古いメールから削除されます。

最近受信して「受信トレイ」に入ったメールでも、送られた日時が古いと、そのメールは最近のメールではなく、古いメールとして扱われます。

たとえば、1週間程度メール受信を行わず今日になって受信したメールでも、送信されたのが1週間以上前のメールはその日時(送信された日時)のメールとして扱われます。受信した日時ではなく送信された日時に注意してください。

エクスポート(書き出し)/インポート(読み込み)する

メール本文や添付ファイルを書き出したり(エクスポート)、読み込んだり(インポート)できます。

エクスポートやインポートをすると EML 形式をサポートしているパソコンのアプリケーションなどとファイルのやり取りができます。

- エクスポートする

メールの本文(添付ファイルを含む)を書き出します。

- **1** 「受信トレイ」一覧画面などで、エクスポートするメールを選択します。
- **MEMO** ◆ メールのアイコンをタップして(チェックを付けて)、複数選択することもできます。
- **2** 画面右下の メニュー その他 エクスポート をタップします。 エクスポート画面が表示されます。

SH メール

3 出力先を指定して画面右上の ok をタップします。

エクスポートが終わるとメッセージが表示されますので ok をタップします。

- MEMO ◆ 出力先の初期設定は¥My Documents に設定されています。
 - 出力先に miniSD カードを指定することもできます。

一 インポートする

メールの本文(添付ファイルを含む)を読み込みます。

- 1 インポートデータを保存するトレイ(「受信トレイ」など)を選択して、 画面右下の メニュー - その他 - インポート をタップします。 インポート元選択画面が表示されます。
- **2** インポートするデータを選択し、画面右上の ok をタップします。 インポートが終わるとメッセージが表示されますので ok をタップします。
- **3** インポートしたメールをタップします。
- で注意 EML 形式のファイルであっても、ファイルによってはインポートできないことがあります。また、本製品でサポートしていない文字コードや添付ファイルを含んだ EML ファイルをインポートしても本製品では正しく表示できません。

SH メールのメニュー

一覧画面のメニュー

送受信	受信	メールを受信する(☞4-50ページ)。
	送信	メールを送信する(啄4-47、4-48ページ)。
	送受信	メールの送信と受信を一度に行う(☞4-49、4-50ページ)。
	まとめて受信	複数のアカウントのメールを一度に受信する。受信するアカ
		ウントの選択は、まとめて受信設定で行う(1874-51ページ)。
	サーバーから削除	サーバーに残っている既読のメールを削除する(1874-65ページ)。
メッセージ作	成	メールを作成する(☞4-45ページ)。
返信※1		メールを返信する(☞4-59ページ)。
削除※1		メールを削除する(154-62ページ)。
フォルダ	新規作成	新しくフォルダを作成する(☞4-71ページ)。
	名前の変更	フォルダ名を変更する(☞4-73ページ)。
	振り分け実行	設定している条件にしたがって、振り分けを行う(164-69ページ)。
	すべて既読にする	フォルダの中にあるメールをすべて既読にする。
メッセージ	全員へ返信※1	全員へ返信する。
	転送※1	メールを転送する(☞4-60ページ)。
	ダウンロード※1	一部を受信したメールの全部(全体)を受信する。
	移動※1	メールを別のフォルダに移動する。
	並び替え	差出人順、件名順、日付順で並び替える。
	全チェック	フォルダの中にあるメールの全件にチェックを付ける。
	全チェック解除	チェックが付いているメールすべてのチェックを外す。
メッセージ状態	保護※1	削除しないように、メールを保護する。
	保護解除※1	保護しているメールを保護解除する。
	未読にする※1	メールを未読/既読にする。
	既読にする※1	
アカウント切替		アカウントを複数設定している場合、アカウントを切り替える。

その他	振り分け設定一覧	表示しているアカウントの振り分け設定画面を表示する (☞4-67ページ)。
	アカウント設定	アカウントを新しく作成したり、作成しているアカウントの 内容を確認/変更する(**4-39ページ)。
	オプション	まとめて受信するときや定期受信するとき、対象にするアカウントを選択する(☞4-51ページ)。
	インポート	メール本文を読み込みする(☞4-77ページ)。
	エクスポート※1	メール本文を書き出しする(☞4-76ページ)。
	バージョン情報	SHメールのバージョンを表示する。

※1 アイコンをタップしチェックを付けた場合(アイコンが表示されている場合)、 返信 で転送 などはチェックを返信、チェックを転送 などになります。

詳細表示画面のメニュー

全員へ返信		全員へメールを返信する(☞4-59ページ)。
転送		メールを転送する(☞4-60ページ)。
連絡先に登録	新規登録	選択しているメールアドレスを連絡先に新規データとして登録する。
	追加登録	選択しているメールアドレスを連絡先にすでに登録しているデータに追加する。
範囲指定モード		範囲指定する。 範囲指定モード(メニュー) - 範囲指定モード) で範囲指定 を開始する位置をタップして、開始] をタップした後、 (カーソル)ボタンを使って範囲指定する。指定された部分
範囲指定モード解除		は反転表示になる。範囲を指定した後、終了または、 メニュー - 範囲指定モード解除 をタップする。 そして、 メニュー - コピー で、反転した部分をコピー する。
コピー		範囲指定している部分をコピーする。
添付ファイル	開く	選択している添付ファイルを開く(1874-57ページ)。
	保存	選択している添付ファイルを保存する(🖙 4-58ページ)。
振り分け設定		振り分け設定画面を表示する(☞4-67ページ)。
その他	削除	メールを削除する。
	ダウンロード	一部を受信したメールの全部(全体)を受信する。
	保護/保護解除	選択しているメールを保護する/保護しているメールを保護解除する(☞4-74ページ)。
	簡略表示	「宛先」、「Cc」、「件名」の各項目4行以上になっている場合 (画面上の行数が4行以上になっている場合)、各項目を3行まで表示する。「簡略表示」にしている場合、このメニューは「すべて表示」になる。「すべて表示」をタップすると、各項目がすべて表示される。

新規作成画面のメニュー

連絡先参照		連絡先に登録しているメールアドレスを参照する。
連絡先に登録	新規登録	選択しているメールアドレスを連絡先に新規データとして登録する。
	追加登録	選択しているメールアドレスを連絡先にすでに登録しているデータに追加する。
範囲指定モー		範囲指定する。 範囲指定モード(メニュー) - 「範囲指定モード」)で範囲指定 を開始する位置をタップして、「開始」をタップした後、 カーソル)ボタンを使って範囲指定する。指定された部分
製出有足 〒 -	一ト件は	は反転表示になる。範囲を指定した後、終了または、 メニュー 範囲指定モード解除 をタップする。 そして、 メニュー 一 コピー で、反転した部分をコピーする。
クリア		選択している部分を削除する。
切り取り		範囲指定している部分を切り取る。
コピー		範囲指定している部分をコピーする。
貼り付け		コピーおよび切り取った部分を貼り付ける。
その他	返信元メッセージ 挿入	メール本文の最後に返信元メッセージを挿入する。
	添付ファイル挿入	ファイルを添付する。
	添付ファイル削除	添付しているファイルを削除する。
	署名挿入	本文に署名を挿入する。

ワンセグ TV を見る

ワンセグ TV を見る	5-2
ご利用になる前に	5-2
画面について	5-7
ワンセグ TV を見る	5-12
データ放送(BML ブラウザ)を利用する	5-14
テレビリンクを利用する	5-16
オフタイマーを設定する	5-17
チャンネル設定を変更する	5-17
設定を変更する	5-21
バージョン情報を確認する	5-23

ワンセグ TV を見る

本製品に搭載されているワンセグを視聴するプログラムについて

プログラム画面に表示されているアイコンの名称は「StationMobile」ですが、こ の取扱説明書では、"ワンセグ TV"と記載しています。

本製品では、地上デジタル放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」が視聴で きます。

MEMO ◆ 地上デジタル放送およびワンセグは、地上波の UHF 帯の電波を利用して放送 されています(アナログテレビの受信はできません。)。

地上デジタル放送とワンセグについて

ワンセグは地上デジタル放送の携帯・移動体向けサービスです

ワンセグとは、地上デジタル放送の電波の一部を使用して、携帯電話などの 小型機器でもご家庭と同じようにテレビやデータ放送の視聴を可能にした、 携帯・移動体向けの地上デジタルテレビサービスです。

地上デジタル放送の 6MHz の帯域を 13 分割して送る日本独自の放送方式に よって実現したサービスで、13分割された1つの部分(セグメント)だけ で放送されるため「ワンセグ」と呼ばれるようになりました。

ワンセグは、2006年4月1日から三大広域圏(都市圏)と13の県の 放送局で開始され、2006年12月には全国に広がり開始されているサー ビスです。

受信料などについて詳しくは、下記のホームページなどを参照してください。

■ 社会法人 地上デジタル放送推進協会 http://www.d-pa.org/(パソコン用) http://www.d-pa.org/lseg/k/(携帯電話用)

ご利用になる前に

ワンセグ TV(StationMobile for SO1SH)をご利用になる前に、次のことをご 確認ください。

本ソフトウェアで使用している専用フォントは、本ソフトウェアでのみ使用するこ とを許諾します。


- ワンヤグ TV をご利用中は、ボタン操作部や電池カバーの温度が上がるため、長 時間直接肌に触れさせたり、紙/布/布団などをかぶせたりしないでください。 やけどや故障の原因となります。
- ●海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため利用できません。

- 自転車やバイク、自動車などの運転中は、利用しないでください。周囲の音が聞 *こえにくく、*映像や音声に気をとられるため、交通事故の原因となります。 また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。踏切や横断歩道などでは、 特にご注意ください。
- ▼ご注意 EM chip が取り付けられていないときは、ワンセグ TV を視聴することはで きません。
 - ワンセグ TV を起動すると、Bluetooth やワイヤレス LAN は切断されます。
 - ワンヤグ TV ご利用中は、オートパワーオフ、バックライト、パスワードの 各種設定時間が経過しても働きません。
 - ワンセグ TV ご利用中は、miniSD カードを取り付けたり、通信(メール受信、 ActiveSync など)、USB ポートに他の機器を接続しても動作しません。 また、ワンセグ TV ご利用中に他のプログラムは起動できません。
 - 別売の RGB アダプタは使用できません。
 - ワンセグ TV には、緑画機能はありません。
 - Bluetooth を介して接続したヘッドホンなどに音声を出力することはできま せん。
 - ◆ 本取扱説明書のワンセグ TV に記載している画面は、はめ込み合成です。

- MEMO ワンセグ TV を利用しながら充電すると、充電が完了するまでに時間がかか ります。
 - **→**□ (充電ランプ) が赤色に点滅しているときは、ワンセグ TV を起動(ワ ンセグ TV を表示) できません。 また、視聴中はワンセグ TV を終了します。

アンテナについて

- アンテナは、3段式になっています。固定されるまで十分に まっすぐ引く 引き出してください。
- 収納するときは、アンテナの下の方を持って行ってください。 上の方を持って無理に押し込むと、破損の原因となります。 先端が収納されるまで、完全に収納してください。

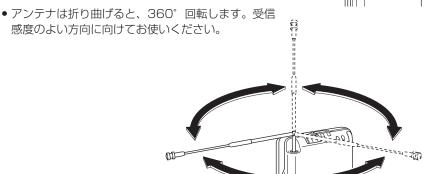

電波について

ワンセグのサービスエリア以外では、本プログラムを楽しむことはできません。 また、放送エリア内であっても電波の受信状況が悪い次のような場所では、本プログラムが正しく利用できないことがあります。

- 放送局から遠い地域または放送局から極端に近い地域
- 山間部やビルの陰
- 移動中の雷車や自動車の中
- パソコンやテレビなどの電子機器、高圧線、ネオン、無線局の近くなど
- 線路や高速道路の近くなど
- 地下街、トンネルの中など
- その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所

で注意 • ワンセグは、電波状態によってはブロック形の画像の乱れが発生したり、無音となるなどデジタル特有の現象が発生することがあります。

はじめてワンセグ TV (StationMobile for SO1SH) をお使いになるとき

ワンセグ TV をはじめて起動したときは、以下の操作を行い、ソフトウェア製品使用許諾契約書の承諾やチャンネルの設定などを行ってください。

- 1 アンテナを引き出します (☞5-4ページ)。
- タブレットキーの をタップします。
- **3** 他アプリケーションの終了確認画面が表示されたら はい をタップ します。

終了確認画面に表示されているアプリケーションが終了します。 他アプリケーションの終了確認画面が表示されないときは、手順 **4** の画面が 表示されます。

- 手順 **3** の終了確認画面で いいえ をタップすると、ワンセグ TV は起動しません。
 - 他のアプリケーションが起動していないときは、手順 **3** の画面は表示されません。また、上記の終了確認画面を表示しないように設定できます(№5-22 ページ)。
- 4 ご購入後はじめての起動時およびアプリケーション初期化(☞5-21 ページ) 直後の起動時は、ソフトウェア製品使用許諾契約書の確認画面が表示されますので、表示されている内容を確認の上、 承諾する をタップしてください。



メッセージが表示されますので、ok をタップします。 チャンネル設定画面が表示されたら チャンネルスキャン をタップ します。



- 確認画面が表示されますので、OKIをタップします。 6 チャンネルリストの検索が始まります。
- 「検索が終了しました」と表示されたら、OK をタップします。 検索されたチャンネルが表示されます。
- 画面右上の OK をタップします。 チャンネルが登録されます。
- MEMN ワンタッチ選局のキーが重複しているとメッセージが表示されますので、別 の番号に変更するか削除してください(1255-19ページ)。
 - チャンネルリストは後で変更することができます(I愛5-17ページ)。
 - チャンネル設定は電波環境の良い所で行ってください。 パソコンやテレビなどの電子機器、ネオン、高圧線などの近く、また、ビルの陰、 地下街、トンネル内、放送局から遠く離れている所などでは、電波が妨害さ れたり、電波が弱くなってチャンネル設定ができにくくなります。
 - チャンネル設定はワンセグ放送開始時期や時間帯などにより、正しく設定で きない場合があります。

画面について

ワンセグ TV には、「BML 表示モード」、「操作表示モード」、「EPG 表示モード」、「全画面表示モード」の4つの表示モードがあります。

BML 表示モード	テレビ映像の表示とともにデータ放送(BML ブラウザ)が 利用できます(☞5-9 ページ)。
操作表示モード	テレビ映像の表示とともに各種設定ボタンが表示されます (☞5-10ページ)。
EPG 表示モード	テレビ映像の表示とともに電子番組表データが表示されます(☞5-11ページ)。
全画面表示モード	全画面でテレビ映像を表示します(☞5-11 ページ)。

表示モードを切り替えるときは、モードバー(下記⑤)の各モードのボタンをタップして切り替えます。



- ① インフォメーションバー: 受信強度や現在の設定状態などが表示されます。(各アイコンについてくわしくは ☞ 次ページ)
- ② テレビ映像ビュー: 受信しているテレビ映像が表示されます。
- ③ 字幕ビュー : 受信中のテレビ映像に対する字幕が表示されます。
- ④ データビュー : 表示モードによって「データ放送(BML ブラウザ)表示」、「チャンネル操作や各種設定表示」、「電子番組表表示」を切り替えて表示します。
- ⑤ モードバー :表示モードを切り替えます。

■ : 操作表示モードに切り替えます(☞5-10 ページ)。

■ : EPG 表示モードに切り替えます(☞ 5-11 ページ)。

🔼 :全画面表示モードに切り替えます(🕸 5-11 ページ)。

⑥ 番組名表示欄 : 受信しているテレビ映像の番組名が表示されます。

受信中の番組名は、受信状況に応じて以下のように表示さ

れます。

番組名 : 受信中の番組名を表示します。

休止中 : 放送が終了しているとき表示されます。

無効な放送局指定 : 受信できないとき表示されます。 放送確認中 : 受信中のとき表示されます。

圏外 : 受信に失敗したとき表示されます。

⑦ チャンネルバー : 受信しているテレビ映像のチャンネル番号や放送局名が

表示されます。また、▼をタップするとチャンネル設定 (☞5-6 ページ) で登録した放送局名の一覧が表示されま す。見たい放送局名をタップするとその放送局のチャンネ

ルに切り替わります。

- インフォメーションバーについて



① 受信強度アイコン : 受信強度をアイコンで表示します。

٠ • • • •

良好 ———— 受信不可

② オフタイマーアイコン : ワンセグ TV を終了する時間 (オフタイマー) をアイコ

ンで表示します(1965-17ページ)。

③ 消音アイコン : 操作表示モードで 📜 をタップし音声をオフにしている

状態をアイコンで表示します(☞5-10 ページ)。

④ 複数音声アイコン : 複数音声の設定をアイコンで表示します (🖙 5-14 ペー

ジ)。

⑤ 多重音声アイコン : 多重音声の設定をアイコンで表示します (☞5-14ペー

ジ)。

⑥ 時刻表示 : 現在の時刻を表示します。

※時刻はワンセグ放送に含まれる時刻情報をもとにして

表示しています。

⑦ ヘルプボタン : ヘルプを表示します。

⑧ 終了ボタン : ワンセグ TV を終了します。

BML 表示モードの画面について

テレビ映像の視聴だけでなく、番組に関する情報を入手するなど、いろいろな情報 を利用することができます。

ワンセグ TV を起動したときは、この表示モードになります。



① BML フラウザ	:データ放送を表示します。
② ボタン切替ボタン	:BML ブラウザに表示している項目を選択する(④~⑦)
	ボタンと入力ボタン(☞5-15 ページ)を切り替えます。

③ テレビリンクボタン:登録したテレビリンクを表示します(1º65-16 ページ)。

④ 戻るボタン : データ放送 (BML ブラウザ) の前のページに戻ります。


⑤ 決定ボタン : データ放送 (BML ブラウザ) の選択している項目を決定し、その内容を表示します。

⑥ 次に移動ボタン : データ放送 (BML ブラウザ) の次の項目を選択します。

⑦ 前に移動ボタン : データ放送 (BML ブラウザ) の前の項目を選択します。

操作表示モードの画面について

テレビ映像の視聴と共に、各種設定などができます。

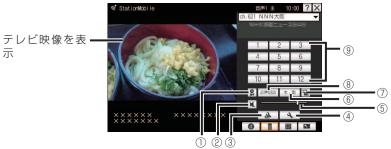

	0 0 0
① オフタイマーボタン	: オフタイマーの設定(10分/30分/60分/120分/OFF)を切り替えます(10分/30分/60分/120分/OFF)を切り替えます(10分/30分/60分/120分 オフタイマーの設定時間より少し前になると、確認メッセージが表示されたままにすると、しばらくしてワンセグ TV が終了します。確認メッセージで 視聴を継続する をタップすると視聴を継続します。
② 消音ボタン	:音声のオン/オフを切り替えます。
③ チャンネル設定ボタン	: チャンネル設定画面を表示します(☞5-17 ページ)。
④ 詳細情報ボタン	:詳細情報画面を表示します(☞ 5-21 ページ)。
⑤ 音量スライダ	: 音量を調整します (啄5-13ページ)。
⑥ 多重音声ボタン	: 主音声/副音声/主+副音声を切り替えます (🔊 5-14 ページ)。
⑦ リサイズボタン	: 映像サイズを切り替えます。
⑧ 複数音声ボタン	: 音声(1 ~ 4)を切り替えます(☞ 5-14 ページ)。 複数の音声が放送されているとき音声を切り替えること ができます。
⑨ ワンタッチ選局キー	-: チャンネル設定で登録したチャンネルを選局表示します (☞5-17ページ)。

EPG 表示モードの画面について

テレビ映像の視聴と共に、現在表示中の番組および以降の番組表を表示します。



全画面表示モードの画面について

全画面表示モードで、テレビ映像の視聴ができます。

- BML 表示モードなどで **■** をタップすると、全画面表示モード(字幕非表示)になります。
- 字幕非表示の状態でテレビ画面をタップすると、字幕が表示されます。
- 全画面表示モードから BML 表示モードなどに戻すときは、字幕表示の状態でテレビ画面をタップします。

字幕非表示時



- 字幕表示時



ワンセグ TV を見る


- タブレットキーの 💷 をタップします。
- 他アプリケーションの終了確認画面が表示されたらしはいしをタップ します。

終了確認画面に表示されているアプリケーションが終了します。 他アプリケーションの終了確認画面が表示されないときは、テレビ画面が表 示されます。

- **MEMO** 手順2の終了確認画面で いいえ をタップすると、ワンセグ TV は起動しません。
 - ●他のアプリケーションが起動していないときは、手順2の画面は表示されま せん。また、上記の終了確認画面を表示しないように設定できます(1265-22) ページ)。
- テレビ画面(BML表示モード)が表示されます。



スクロールホイールを回してチャンネルを選局します。

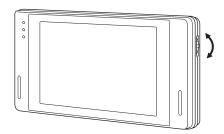

MEMO ● 操作表示モードに切り替え (🖙 5-10 ページ)、ワンタッチ選局キーで選局す ることもできます。

ワンセグ TV を終了するときは、X をタップします。



確認画面で、はいをタップします。

- MEMO ◆ いいえ をタップすると、ワンセグ TV は終了しません。
 - (縦横表示切替)ボタン(I☎1-2ページ)を押すと、縦画面でも視聴すること ができます。

ただし縦画面で 🔼 をタップして全画面表示モードにすると横画面で全画 面になります。

音量を調整する

テレビを視聴中に音量を調整することができます。

操作表示モード(1285-10ページ)の音量スライダで調整します。



音量スライダを 右に移動すると、 音量が大きくな り、左に移動す ると、音量が小 さくなります。

音声のオン/オ フを切り替える ことができます。

MEMO • 本製品の (音量調節) ボタンを押すと、ワンセグ TV (操作表示モード画面) の音量ではなく Windows Mobile のシステム音量(Today 画面などでタイ トルバーの **◀**をタップして設定した音量)が変わります。ワンセグ TV(操 作表示モード画面)の音量スライダは、Windows Mobileのシステム音量で 設定した音量を最大として、その中で調節します(ワンセグ TV (操作表示モー ド画面) の音量スライダを最大にしたときの音量は ◀ をタップして設定し た音量です)。

音声を切り替える

多重音声や音声を切り替えることができます。

- 多重音声の設定を変更する

主音声/副音声/主+副音声に切り替えることができます。

1 操作表示モード (🖙 5-10 ページ) の 主・副 をタップします。 タップすると、主音声→副音声→主 + 副音声→主音声に切り替わります。

- 複数音声の設定を変更する

音声 1~4に切り替えることができます。

1 操作表示モード (🖙 5-10 ページ) の **音声切替** をタップします。 タップすると、音声 1 →音声 2 →音声 3 →音声 4 →音声 1 に切り替わります。

MEMO ● 受信されているテレビ映像に、複数音声があるときに、切り替えることができます。複数音声が、音声 3 まであるときは、音声 1 →音声 2 →音声 3 → 音声 1 になります。

データ放送(BML ブラウザ)を利用する

BML表示モードでは、データ放送(BMLブラウザ)を利用できます。データ放送では、番組に関連した情報を入手できます。

データ放送の利用方法は、番組によって異なります。ここでは、項目の選択や入力項目の設定などの基本的な使い方について説明します。

で注意 ● データ放送、放送局サーバーによっては、HSDPA を使ってのインターネット接続を利用するかどうかの確認画面が表示されます。データ放送サービスなど、HSDPA を使ってのインターネット接続を利用されるときは、通信料がかかります。

MEMO ● インターネット接続時に確認画面が表示されないようにすることができます (☞5-23 ページ)。

項目を選択する

1 前に移動 または 次に移動、戻る をタップし、項目を選択してから、決定 をタップします。



MEMO ● BML ブラウザ内を直接タップしても動作しません。

入力項目の設定

1 入力ボタンをタップして、入力します。



テレビリンクを利用する

データ放送の情報や関連する情報画面へのリンクを登録し、あとで確認することができます。

ご注意 ● テレビリンク利用時、HSDPA 通信を使ってインターネット接続を利用する場合は確認画面が表示されます。

HSDPA 通信を使ってのインターネット接続を利用されるときは、通信料がかかります。

● インターネット接続時に確認画面が表示されないようにすることができます (☞5-23 ページ)。

テレビリンクを登録する

1 データ放送を行っている番組などで、「テレビリンク登録」などの項目を選び、登録を行います。

テレビリンクを登録する方法は、番組によって異なります。

登録したテレビリンクを表示する

- **1** BML 表示モードの画面で、 **✓** をタップします。 テレビリンク画面が表示され、登録されているテレビリンクのリストが表示 されます。
- **2** 表示したいテレビリンクの選択欄をタップしてチェックを付け、画面右上の **OK** をタップします。
- **MEMO** 登録したテレビリンクを削除するときは、削除するテレビリンクの選択欄をタップしてチェックを付け、 をタップし、表示された確認画面で、 OK をタップします。

オフタイマーを設定する

ワンセグ TV をオフするまでの時間を設定することができます。

1 操作表示モード(135-10ページ)の 😭 をタップします。

タップすると、OFF \rightarrow 120 分 \rightarrow 60 分 \rightarrow 30 分 \rightarrow 10 分 \rightarrow OFF に切り替わります。


インフォメーションバーのアイコン	オフタイマー
表示なし	OFF
C	10分
Q	30分
C	60分
C	120分

チャンネル設定を変更する

で使用になる地域でとなど、よくで使用になるチャンネルリストを 10 件まで登録することができます。また、ワンタッチ選局のキーの割り当てを変更することができます。

1 操作表示モード (🖙 5-10 ページ) の ふ をタップします。 チャンネル設定画面が表示されます。

ワンタッチ選局・ キーの割り当て が表示されます。

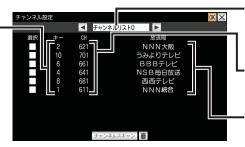

現在表示されて いるチャンネル リスト名が表示 されます。

登録されている チャンネル番号 が表示されます。

登録されている 放送局名が表示 されます。 **2 ■** または **▶** をタップして、新しく登録するチャンネルリストを 選択します。

タップします

チャンネル設定

| Fャンネルリスト2 | 放送局

| 放送局

| Fャンネルリスト2 | 放送局


- **3** チャンネルスキャン をタップします。
- **4** 確認画面が表示されますので、**OK** をタップします。 チャンネルリストの検索が始まります。
- 5 「検索が終了しました」と表示されたら、OK をタップします。 検索されたチャンネルが表示されます。
- **値面右上の OK をタップします**。 チャンネルが登録されます。
- **MEMO** ワンタッチ選局のキーが重複しているときは、メッセージが表示されます。 メッセージ画面の OK をタップしてから別の番号に変更するか削除してくだ さい (☞ 次ページ)。

- チャンネルリストを更新する

で使用になる場所によって受信できるチャンネルは変化します。 で使用になる場所が変わったときは、チャンネルを新しく設定(更新)してください。

- **1** 更新するチャンネルリストを選択し、チャンネルスキャン をタップ し、表示された確認画面で OK をタップします。 チャンネルリストの検索が始まります。
- 「検索が終了しました」と表示されたら OK をタップします。
- **3** 画面右上の OK をタップします。

- ワンタッチ選局のキーの割り当てを変更するチャンネルリストを表 示します。
- ワンタッチ選局のキー欄をタップします。

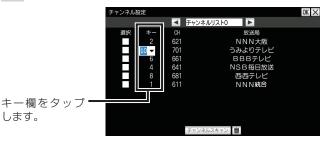

割り当てたい番号を入力します。


します。

MEMO ● ▼をタップして表示されたチャンネル番号を選択しても入力できます。

画面右上の OK をタップします。

不要なチャンネルを削除する

削除するチャンネルの選択欄をタップし、チェックを付けます。

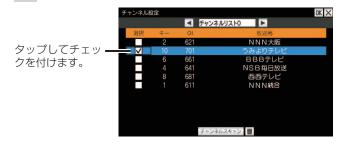

m をタップします。

- 3 確認画面で、OK をタップします。
- **4** 画面右上の OK をタップします。

- チャンネルリストの名称を変更する

チャンネルリストの名称を変更することができます。

1 変更するチャンネルリスト名をタップします。



タップします

- **プ**変更する名称を入力します。
- **3** 画面右上の OK をタップします。

設定を変更する

― アプリケーションを初期化する

設定している項目や登録しているチャンネルリストなどを初期化することができます。

1 操作表示モード (🖙 5-10 ページ) の 🔌 をタップします。 詳細情報画面が表示されます。



- アプリケーションの初期化 をタップします。
- **確認画面で、OK をタップします**。 ワンセグ TV が終了します。

チャンネルリストを初期化する

登録しているチャンネルリストを初期化することができます。

- 1 操作表示モード(☞5-10ページ)の へ をタップします。
- **チャンネルリストの初期化**をタップします。
- 3 確認画面で、OK をタップします。

登録されている放送局メモリを確認する

データ放送によっては放送事業者名などが放送局メモリに登録されます。登録され た放送事業者名などを確認することができます。

- 1 操作表示モード (☞5-10ページ) の へ をタップします。
- 2 放送局メモリの設定をタップします。
- **3** ▼をタップし、確認する放送局をタップします。 放送事業者名などが表示されます。

字幕の言語を変更する

字幕の第一言語を、字幕言語 1 または字幕言語 2 から選択することができます。

- 【 操作表示モード (☞5-10ページ) の へ をタップします。
- **2** 字幕欄の▼をタップし、「字幕言語 1」または「字幕言語 2」を選択します。
- **3** 設定が終わったら、画面右上の OK をタップします。

起動時に自動的に他のアプリケーションを終了するようにする

ワンセグ TV 起動時に他アプリケーションの終了確認画面を表示しないように設定できます(自動的に、終了確認画面に表示されるアプリケーションを終了します)。

- 1 操作表示モード(☞5-10 ページ)の 🔨 をタップします。
- **2** 「起動時に他のアプリケーションを自動的に終了する」のチェックを付けます。
- **MEMO** 起動時に他のアプリケーションの終了確認画面が表示されるようにするときは、チェックを外します。
- 3 設定が終わったら、画面右上の OK をタップします。

インターネット接続時に確認画面が表示されないようにする

インターネット接続時の確認画面が表示されないようにすることができます。

- 1 操作表示モード (☞5-10ページ) の へ をタップします。
- 「通信を常に許可する」のチェックを付けます。
- **MEMO** インターネット接続時に確認画面が表示されるようにするときは、チェックを外します。
- **3** 設定が終わったら、画面右上の OK をタップします。

バージョン情報を確認する

- 1 操作表示モード(☞5-10ページ)の へ をタップします。
- **2 バージョン情報 をタップします**。 バージョン情報が表示されます。
- **3** 表示されたバージョン情報をタップすると、バージョン情報が消えます。

• • • • • • • MEMO • • • • • •

辞書・PIM 機能

DicLand 辞書	6-2
単語(語句)を調べる 英文ビジネスレター事典を使う しおりに登録する/登録したしおりを表示する 辞書画面について	6-6 6-7 6-9
DicLand 辞書のメニュー 予定表	
5 (4.2.)	
予定を入れる(新規作成) 予定を確認する	
定期的な予定を入れる(パターンの編集)	6-19
予定表のデータを分類する	6-22
アラーム通知画面を消す/再通知する	6-24
表示形式を設定する	
入力した予定を変更する/削除する	6-26
会議出席依頼をメールで送信する	6-27
祝日を設定する	
予定表のメニュー	
連絡先	6-30
連絡先を登録する (新規作成)	6-30
連絡先を表示する	
連絡先に写真をつける/削除する	6-35
連絡先のデータを分類する	6-36
連絡先からメールを作成する	
連絡先を修正/削除する	
連絡先のメニュー	6-38
仕事	6-40
仕事に優先度をつけて保存する (新規作成)	6-40
仕事を一覧表示する	6-43
定期的な仕事を入力する(パターンの編集)	
仕事のデータを分類するアラーム通知画面を消す/再通知するアラーム通知画面を消す/再通知する	6-47
アノーム週和画面を消り/ 円週和りる 作業中の仕事/終了した仕事を表示する(フィルタ)	0-47 6.47
仕事を並べ替える	
オプションの設定をする	6-48
仕事を修正/削除する	
仕事のメニュー	
×E	
	6-52
入力画面のモードについて	6-54
メモを一覧表示する	6-55
録音する	
自分用のテンプレートを作成する	6-57
テンプレートを設定する	6-58
オプションを設定する	
メモを修正/削除する	6-60

DicLand 辞書

DicLand 辞書は、調べたい単語(語句)を直接入力して検索したり、メールなどの文章から単語(語句)を取り込んで検索することができる電子辞書です。 DicLand 辞書には、『エクシード英和辞典』、『エクシード和英辞典』、『デイリーコンサイス国語辞典』、キーワードで引く『英文ビジネスレター事典』が収録されています。

・『エクシード英和辞典』約12万項目・『エクシード和英辞典』約9万4千項目

・『デイリーコンサイス国語辞典』第3版約7万語

・キーワードで引く『英文ビジネスレター事典』 見出し語数 : 約 1,600 例文数 : 約 4,000

DicLand 辞書についてのお問い合わせ先

ブラザーコールセンター

E-mail : honyaku@hanbai.brother.co.jp
URL : http://www.brother.co.jp/

ご使用の前に必ず DicLand 辞書のヘルプ中の「エンドユーザーライセンス契約」 をお読みください(DicLand 辞書のヘルプは、DicLand 辞書起動後「ヘルプ」メ ニューの「目次」で表示してください)。

単語(語句)を調べる

単語(語句)を入力して調べる

『エクシード英和辞典』、『エクシード和英辞典』、『デイリーコンサイス国語辞典』、『英文ビジネスレター事典』を使って単語(語句)を調べます。

- 1 スタート メニューの 🚰 "プログラム" をタップします。
- 2 プログラム画面で "DicLand" をタップします。

単語入力ボックスにカーソルがあることを確認して、調べたい単語 (語句)を入力します。



▲ 調べたい辞書のボタンをタップします。

三 、 英単語の日本語訳を調べるときタップします。

既:日本語の読みから英語訳を調べるときタップします。

:言葉の意味や用例を調べるときタップします。

歴記を表示している。

「一般を表示している。

「おいっとをなっている。

「おいっとをなっている。

「おいっとをなっている。

「おいっとをなっている。


「おいっとをなっている。

「おいっとをなっている。

「おいっとをなっている。

「おいっとをなっている。

「おいっとをなっている。」

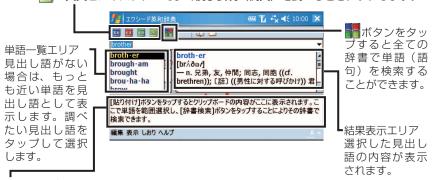

クリップボード内容表示エリア

クリップボードにコピーした文章を表示します。(1686-5、6-9ページ)

- 検索結果の中の単語(語句)を検索する

わからない単語(語句)を範囲指定し、検索したい辞書のボタンをタップします。



- 過去に検索した単語(語句)を再検索する

単語入力ボックスの横の▼をタップして、再検索したい単語(語句)をタップします。



メールやホームページの文章を取り込んで調べる

メールやホームページなどの文章中に不明な単語(語句)がある場合は、その文章を取り込んで内容を見ながら辞書で調べることができます。

1 調べたい単語(語句)が含まれている文章をクリップボードにコピーします。

文章を範囲指定し、タップしたままにして表示されたポップアップメニューから コピー をタップします。

辞書を引く対象**-**となる文章が貼 り付けられます。



3 調べたい単語(語句)を範囲指定し、検索したい辞書のボタンをタップします。



辞書を引く単語(語句)を範囲指定します。

単語が英単語の場合は、ダブルタップで範囲指定できます。

また、漢字やひらがなをダブルタップすると漢字やひらがなを範囲指定できます。

MEMO ● 編集 - クリップボード検索モード にチェックを付けておくと、メールやホームページなどの単語(語句)をコピーするだけで検索できます。



6-5

英文ビジネスレター事典を使う


英文ビジネスレター事典は、以下の第 1 部から第 4 部で構成されています。

- 第1部 英文ビジネスレターの基礎知識英文ビジネスレターを作成するにあたっての基本的な知識について解説しています。
- ・第2部 モデルレター 30 例 社交通信文と業務通信文、付録を含めた合計 30 の例文を紹介しています。
- ・第3部 ファックス・Eメールのレター ファックス・Eメールの通信に必要な知識や、知っておくと便利な事柄を中心 に解説し、ファックス 2 例、Eメール 8 例の文例を紹介しています。
- ・第4部 キーワードで引く英文ビジネスレター表現集 英文レターを作成していて、わからない表現があるときなど日本語のキーワードを入力して英語の表現を検索することができます。 検索手順についてくわしくは、「単語(語句)を入力して調べる」(№6-2ページ)をご覧ください。

第 1 部から第 3 部を使う(英文ビジネスレターについて学習する)

英文ビジネスレター事典の第 1 部から第 3 部を参照して、英文ビジネスレターの 基礎知識やファックス・E メールの書き方の学習、モデル文例を参照することがで きます。

- **1** スタート メニューの 🚰 "プログラム" をタップします。
- 2 プログラム画面で 🏭 "DicLand" をタップします。
- 3 画面左下の表示 英文ビジネスレター事典 をタップします。

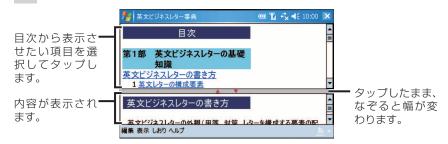

第4部を使う

英文ビジネスレターを作成していて、わからない表現があるときなど日本語のキーワードを入力して英語の表現を検索します。


- **1** 6-2 ~ 6-3 ページの手順 **1** ~手順 **3** を行います(手順 **3** では、日本語のキーワードを入力します)。
- **2 返 をタップします**。 検索結果が表示されます。

しおりに登録する/登録したしおりを表示する

調べた単語(語句)の検索結果をしおりに登録することができます。

しおりに登録する

1 検索結果が表示されているときに画面左下の しおり - 登録 を タップします。

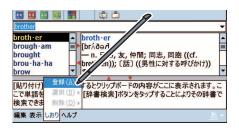


- **MEMO** しおりに登録できる単語(語句)は最大 100 件までです。
 - しおりに登録できる単語(語句)は親見出しの単語だけです。子見出しの単語を検索して、しおりに登録することはできません。

例 親見出し:誕生子見出し:誕生石

登録したしおりを表示する

1 画面左下の しおり - 選択 をタップして、表示させたい単語(語句) をタップします。



しおりを削除する

1 画面左下の しおり - 削除 をタップして、削除したい単語(語句) をタップします。

すべてのしおりを削除する場合は、全削除をタップします。

辞書画面について



- ■、▶ をタップするとエリアのサイズを左右に変更することができます。▼、▲ をタップするとエリアのサイズを上下に変更することができます。
- ①英単語の日本語訳を検索します。(エクシード英和辞典)
- ②日本語の読みから英語訳を検索します。(エクシード和英辞典)
- ③言葉の意味・用例を検索します。(デイリーコンサイス国語辞典)
- ④日本語キーワードから例文(英文表現)を検索します。(英文ビジネスレター 事典)
- ⑤1度に全ての辞書で検索します。
- ⑥クリップボードにコピーされている単語(語句)を検索します。 検索に使用される辞書は、直前に使用されていた辞書です。
- ⑦クリップボードにコピーされている内容をクリップボード内容表示エリア に貼り付けます。
- ⑧単語(語句)を入力します。
- ⑨検索された見出し語が表示されます。
- ⑩見出し語の内容が表示されます。
- ①クリップボードにコピーした内容が表示されます。

DicLand 辞書のメニュー

編集	貼り付け	複写(コピー)した文字列を貼り付ける。
	コピー	選択している文字列を複写(コピー)する。
	クリップボード	チェックをつけておくと検索したい単語(語句)をコピー
	検索モード	するだけで検索する。
表示	横分割	単語一覧エリアと結果表示エリアを横分割表示する。
	縦分割	単語一覧エリアと結果表示エリアを縦分割表示する。
	クリップボード	クリップボード内容表示エリアの表示·非表示を切り替
	の表示	える。
	文字サイズ	表示の文字サイズを変更する。
	(小)(中)(大)	
	英文ビジネスレ	英文ビジネスレター事典の第1部から第3部を表示する。
	ター事典	
しおり	登録	検索した単語(語句)をしおりに登録する。
	選択	しおりに登録した単語(語句)を選択して表示する。
	削除(全削除)	しおりに登録した単語(語句)を削除(全削除)する。
ヘルプ	目次	ヘルプの目次を表示する。
	バージョン情報	バージョン情報を表示する。

予定表

スケジュールを管理します。

- ・ 月間表示や週間表示、 1 日表示、詳細画面などから、スケジュールを多角的に確 認できます。
- ・大切な予定を忘れないようにアラームを通知できます。
- その日の予定は Today 画面で確認できます。
- 毎週や毎月など決まった間隔で入る予定は、定期的な予定として簡単に入力でき ます。

予定表の使いかたについて、本製品のヘルプもあわせてご覧ください。

MEMO ● パソコンで Microsoft Outlook をご使用の場合、ActiveSync を使って予 定表のデータと同期できます。パソコンとの同期についてくわしくは8-2ペー ジやパソコンにインストールされている ActiveSync のヘルプをご覧くださ W.

予定を入れる(新規作成)

Today 画面左下の「予定表」、または「スタート」メニューの **゙゙゙゙゙̄** "予定表"をタップします。

予定一覧画面が表示されます。




2 画面右下の メニュー - 新しい予定 をタップします。

予定の新規入力画面が表示されます。

3 各項目をタップして、件名、場所、開始/終了時刻などを入力/選択します。

MEMO • 文字を入力するときは、キーボードを使って入力すると便利です(ISS 1-19 ページ)。

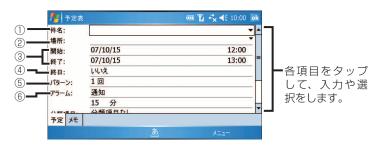

① 件名

直接入力するか、▼をタップして一覧から選びます。

②場所

タップして直接入力します。または▼をタップすると、過去に入力した場所 が一覧で表示されるので、その中から選びます。

③開始/終了

「開始」と「終了」の日付と時刻を設定します。

・日付:日付をタップして表示されるカレンダーから日を選びます。

・時刻:時刻をタップして直接編集するか、▼をタップして選びます。

4)終日

終日の予定(開始時刻や終了時刻を設定しない予定)か、開始/終了時刻がある予定かを設定します。

・「はい」 : その予定は終日になり、開始と終了の時刻が非表示になります。

「いいえ」:開始/終了時刻を設定できます。

⑤パターン

入力中の予定を 1 回だけとするのか、または毎週や毎月など定期的な予定に するのかを設定します。

「1回」にすると、設定日だけの予定となります。

予定の間隔(パターン)を編集するときは、「<パターンの編集>」をタップします(19ページ)。

⑥アラーム

アラームの設定をします。

「通知」 : アラームが通知されます。

・「なし」 : アラームは通知されません。

「通知」にしたときは、「15」と「分」をタップし予定の何分/何時間前などにアラームを通知するかを設定します。

アラーム音を鳴らないようにするには:

- ↑ スタート メニューの 🥳 "設定" 🧶 "音と通知" 通知 タブをタップします。
- **2**「イベント」欄で「アラーム」を選択します。



⑦分類項目

入力中の予定に「会社関係(取引先)」などの分類項目を設定して、グループ化します。分類項目を設定しておくと、必要な予定をすばやく検索(フィルタ)できます(☞6-22ページ)。

⑧出席者

メールアドレスが登録されている連絡先のリストが表示されます。 入力した予定を選択した連絡先へ送信できます。

⑨公開方法

予定を公開するときの表示を選びます。

ActiveSync を使ってパソコンと同期し、パソコン上でワークグループ内の 予定表を共有するときに利用します。

⑩秘密度

「標準」、「個人」、「プライベート」、「社外秘」から選びます。

MEMO ● 予定にメモを追加したいときは、メモ タブをタップして入力します。



入力が終わったら、ok をタップします。

予定を確認する

入力した予定は、月間表示、週間表示、1 日表示などから多角的に確認できます。 予定表には、次の表示画面があります。

・予定一覧表示 : 1 日の予定を一覧で表示します(🔊 下記)。

・ 1 日(日)表示 : 1 日の予定をタイムテーブルで表示します (☞ 次ページ)。
 ・ 週間(週)表示 : 1 週間分の予定をグラフで表示します (☞ 6-16 ページ)。
 ・ 月間(月)表示 : 1 ヶ月分の予定をカレンダー上にマークで表示します (☞ 6-17 ページ)。


・年間(年)表示 : 1年分のカレンダーを表示します(☎6-17ページ)。

1 Today 画面左下の 予定表 をタップします。

消してないアラーム通知画面 (☞10-34 ページ) があるとき、Today 画面 左下に アラーム と表示されます。

2 画面右下の メニュー - 表示 - 予定一覧 / 日 / 週 / 月 / 年 をタップして、表示を切り替えます。

◇ 予定一覧表示 ◇

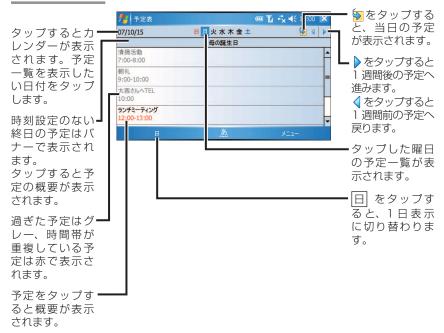



す。

- MEMO 1 日表示では、スタイラスペンを使って予定を異なる時間帯へ移動できます。
 - 1 予定の前にある青いバーをタップして、予定を選択します。
 - 2 予定の前にある青いバーをタップしたままにして、ポップアップメニュー が表示される前に変更したい時間帯へ移動します。
 - 時間帯をなぞってから、タップしたままにして、ポップアップメニューから |新しい予定||をタップすると、開始/終了時刻が自動的に入った新規入力画 面が表示されます。



◇ 週間(週)表示 ◇


週間予定がグラフで表示されます。



す。

ると、月間表示 に切り替わりま

- **MEMO** 週間予定の表示形式は、画面右下の メニュー オプション から変更でき ます (**1**6-25ページ)。
 - 予定を入力したい日の時間帯をなぞってから、いったん画面から離して再度、 タップしたままにして、ポップアップメニューから 新しい予定 をタップす ると、開始/終了時刻が自動的に入った新規入力画面が表示されます。

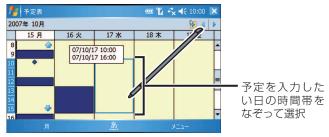

◇ 月間(月)表示 ◇

日付をタップすると、当日の 1 日表示画面になります。



|年| をタップすると、年間の表示に切り替わります。

▼:午前に予定が入っていることを示します。

▲:午後に予定が入っていることを示します。

■:午前/午後の両方に予定が入っていることを示します。

: 終日の予定が入っていることを示します。

◇ 年間(年)表示 ◇

日付をタップすると 1 日表示、月をタップすると月間表示になります。



3

1 件ごとの予定を確認したいときは、予定一覧表示や 1 日表示などで予定をタップします。

予定の詳細が表示されます。



定期的な予定を入れる(パターンの編集)

予定の間隔(パターン)を編集して、定期的な予定を簡単に入れられます。 予定の入力については、6-11 ページをご覧ください。

予定の入力画面で「パターン」欄(☞6-12ページ)をタップし、表示されたメニューから <パターンの編集 > をタップします。

パターンの編集画面が表示されます。

開始/終了時刻を設定し、次へをタップします。

タップする定の 繰り返す予定の 入力がキャンセ 面に戻ります。 定期的な設定を 解除:

<u>解除</u>:
「パターン」は「1
回」になります。
<u>キャンセル</u>:
「パターン」はこの画を表示。
あ前の状態に戻ります。



終了時刻だけを変更するときは、期間の▼をタップまたは直接入力して、開始時刻から終了時刻までの時間を設定します。

3 画面上部にある 毎日 や 毎週 などをタップして、表示された画面 で予定の間隔を設定します。

◇毎日◇





何日ごとなど、 決まった日数間 隔の予定は、「間 隔」をタップし て日数を設定し ます。

▼をタップして 日数を選択、ま たは枠内に直接 入力します。

「1日ごと」にすると毎日の予定になります。

◇毎週◇





◇毎月◇

月の決まった日 **一**の決まっ「日 **一**の決定は「日」を選択します。 ▼をまっては粋します。 「1 か月ごと」「1 からと、りますになります。



月の決まった曜 日の予定は「曜 日」を選択しま す。

▼をタップして 何週目の何曜日 などを選択しま す。

◇毎年◇





母の日など、月 と曜日が決まっ ている予定は「曜 日」を選択しま す。

▼をタップして 月と曜日などを 選択します。

4 次へ をタップします。

「定期的なパターンの開始日と終了日の設定」画面が表示されます。

5 開始日と終了条件を設定します。


定期的な予定に 期限があるとき は、「終了日」ま たは「反復回数」 を選択します。

終了日:

設定した日まで 定期的な予定を 入れます。

反復回数:

____ 設定した回数だ け予定を入れま す。

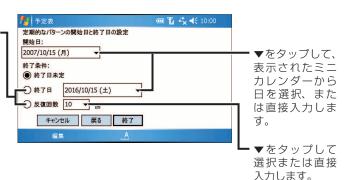

6 終了 をタップします。

予定の入力画面に戻ります。

件名など、その他の必要な項目を入力して ok をタップすると、設定した定期的な予定が入力されます。

MEMO • <u>定期的な予定をすべて修正するとき</u>

- 1 予定一覧画面などで、定期的な予定をタップして詳細画面を表示します。
- 2 画面左下の 編集 をタップし、確認画面で いいえ をタップします。
- 3 予定の編集をし、ok をタップします。
- 定期的な予定をすべて削除するとき
 - 1 予定一覧画面などで、定期的な予定のひとつをタップしたままにして、ポップアップメニューから 予定の削除 を選択します。
 - 2確認画面ではいをタップします。

予定表のデータを分類する

予定表、連絡先、仕事では、データを「会社関係(取引先)」や「個人」などの分類項目で整理してグループにできます。分類項目を設定しておくと、「会社関係(取引先)」の仕事だけなど、必要な情報をすばやく検索(フィルタ)できます。また、分類項目を追加したり、1つのデータに複数の分類項目を設定したりできます。

MEMO • "連絡先" (☞6-36 ページ) や "仕事" (☞6-47 ページ) も同様に分類する ことができます。

データに分類項目を設定する

1 予定の新規入力画面で、分類項目を設定したいデータの入力画面を表示します。



2 「分類項目」欄をタップします。

分類項目を選択する画面が表示されます。

3 設定したい分類項目をタップしてチェックを付けます。

チェックは複数付けられます(複数の項目に分類できます)。



▲ ok をタップします。

チェックを付けた分類項目が入力画面に表示されます。

5 ok をタップします。

分類項目を設定したデータが保存されます。

MEMO ● 設定した分類項目のデータだけを表示 (フィルタ) する方法については、次ページをご覧ください。

新しく分類項目を追加する

- **1** 分類項目を設定したいデータの入力画面を表示します。
- 2 「分類項目」欄をタップし、画面左下の 新規 をタップします。
- 3 追加する分類項目を入力し、完了をタップします。 分類項目の選択画面に、追加した分類項目(チェック付き)が表示されます。



- **MEMO** 続けて分類項目を追加するときは、画面左下の 新規 をタップし、手順 3 を 行ってください。
- 4 ok をタップします。

チェックを付けた分類項目が入力画面に表示されます。

ok をタップします。

分類項目を設定したデータが保存されます。

MEMO ● 追加した分類項目は、予定表、連絡先、仕事の間で共有されます。 いずれかで、追加および設定した(チェックを付けた)分類項目は、各プロ グラムの分類項目を選択する画面に共通して表示されます。



● 追加した分類項目を削除するには 追加した分類項目を設定しているデータがなくなると、追加した分類項目も 自動的に表示されなくなります(削除されます)。

分類したデータだけを表示する(フィルタ)

予定表、連絡先、仕事では、設定した分類項目(1886-22 ページ)のデータだけを 一覧画面にフィルタ表示できます。

- フィルタ表示したいプログラムを起動します(12871-52ページ)。
- 一覧画面で、画面右下の「メニュー」 フィルターをタップします。
- メニューから、表示したい分類項目をタップします。 選択した分類項目のデータだけが一覧画面に表示されます。

- **MEMO** 手順 **3** のメニューには、設定している分類項目が表示されます。
 - 手順3で「分類項目なし」を選択すると、分類項目を設定していないデータ だけが一覧画面に表示されます。
 - すべてのデータを表示するときは、手順3で「すべての***」を選択します。

アラーム通知画面を消す/再通知する

表示されたアラーム画面は、メニューから内容を確認したり、再通知したりできま す。

くわしくは、10-34ページをご覧ください。

表示形式を設定する

週の始まりを月曜日にしたり、時間帯の表示を 30 分単位にするなど、画面の表示形式を変更できます。

1 予定の各表示画面で、画面右下の メニュー - オプション をタップします。

オプション画面が表示されます。

◇ 全般 タブ ◇

チェックを付け ると、1日表示 (©6-15 ペ ー ジ)と週間表示 (©6-16 ペ ー ジ)の時間で 30 分単位で表示 されます。



『 チェックを付けると、週間表示 (☞6-16ページ)と月間表示 (☞6-17ページ)に週番号が表示 されます。 ・週の始まりを日 曜日または月曜 日に設定します。

週間表示の形式 を設定します。 週5日表示

:月~金 週6日表示 :月~土

週7日表示 : 月~日 (または日~十)

◇ 予定 タブ ◇

チェックを付け・ると、設定した時間のアラームが新規作成画面で自動的に入力されます。

会議出席依頼(🖙 6-27 ページ) を 送信する方法を 選択します。



タップして設定 すると、予定に 設定した内れのアイコント れのアイコント 予定一覧なが 表示されます。

※ アイコンを タップしたま まにすると名 前が表示され ます。

入力した予定を変更する/削除する

予定を変更する

- 2 画面左下の 編集 をタップします。
- MEMO ◆ 予定のメモを変更したいときは、メモ タブをタップして変更します。
 - 定期的な (パターンを設定した) 予定のときは、確認画面が表示されます。 選択した予定だけを変更するときは はい 、定期的な予定をすべて変更する ときは いいえ をタップしてください。
- **3** 変更が終わったら、ok をタップします。

予定を削除する

- **1 予定一覧画面などで、削除する予定をタップしたままにします。** ポップアップメニューが表示されます。
- 2 ポップアップメニューから 予定の削除 をタップします。
- **3** 確認画面で はい をタップします。

MEMO • 次の方法でも削除できます。

- ・一覧画面で削除したい予定を選択し、画面右下の メニュー 予定の削除 をタップします。
- ・削除したい予定の詳細画面で、画面右下の メニュー 削除 をタップします。
- 定期的な(パターンを設定した)予定のときは、確認画面が表示されます。 定期的な予定をすべて削除するときは はい 、選択した予定だけを削除する ときは いいえ をタップします。

会議出席依頼をメールで送信する

Microsoft Outlook や Microsoft Outlook Mobile のユーザーへ会議出席依頼を送 信される場合は、パソコンと同期して送信しますので、「表示形式を設定する」の |予定|| タブ (☞ 6-25 ページ) をご覧になり会議出席依頼の送信方法を Outlook メー ルに設定しておいてください。

また、プロバイダーのメールを使って送信される場合もそれぞれ送信されるアカウ ントに設定しておいてください(送信するメールソフトはメール(Outlook)です)。

- 会議出席依頼を送信するためには、出席者のメールアドレスをプロ グラムの「連絡先」へ登録しておく必要があります。まだの方は登 録しておいてください。
- 2 予定一覧画面などから会議出席依頼を送信する予定をタップし、画 面左下の 編集 をタップします。
- 「出席者」をタップします。 メールアドレスが登録されている連絡先のリストが表示されます。
- リストから会議の出席依頼を送信する相手をタップします。

- MEMO 出席者を追加するときは、画面左下の 追加 をタップします。
 - 追加した送信先を削除するときは、削除する送信先をタップしてから画面右 下の 削除 をタップします。
 - 新しい(連絡先に登録していない) 出席者を追加するときは、画面左下の |追加| をタップしてから、画面右下の |メニュー | | 新しい連絡先 | をタップ します。
- ok をタップします。

予定の編集画面に、「出席者」欄に追加した送信先が表示されます。

ok をタップします。

確認画面ではいをタップします。

会議の出席依頼が自動的に作成され、メール (Outlook) の 「送信トレイーフォ ルダに保存されます。

Microsoft Outlook や Microsoft Outlook Mobile のユーザーへ会議 出席依頼を送信される場合

パソコンとの連携(188-2ページ)をご覧になり、ActiveSync でメールを 同期します。

メールを使って送信される場合

メール (Outlook) (☞4-15ページ) をご覧になり、送受信 をタップして 送信します。

祝日を設定する

ActiveSync を使ってパソコン側の Microsoft Outlook と同期することによって、 予定表に祝日を設定できます。

パソコン側の Microsoft Outlook に祝日を追加します。

祝日の追加については、パソコンの Microsoft Outlook にあるヘルプをご 覧ください。

2 ActiveSync で予定表を同期します。

予定表に祝日が追加されます。

- MEMO パソコンとの同期についてくわしくは 8-2 ページやパソコンにインストール されている ActiveSvnc のヘルプをご覧ください。
 - ActiveSync を使ってパソコンと同期するときは、あらかじめ同期する項目 や期間の設定をご確認ください。

予定表のメニュー

一覧画面のメニュー

新しい予定		新規作成画面を開く。
予定をビームする		選択した予定を別のS01SHなどに送信する。
予定の削除		選択している予定を完全に削除する。
表示	予定一覧	予定一覧画面を表示する。
	日	日単位で予定を表示する。
	週	週単位で予定を表示する。
	月	月単位で予定を表示する。
	年	年単位で予定を表示する。
編集	切り取り	選択した予定データを切り取る。
	コピー	選択した予定データをコピーする。
	貼り付け	クリップボードにあるデータを、予定表に貼り付ける。
オプション		全般タブ:カレンダーの表示形式を設定する。 予定タブ: ・「新しいアイテムにアラームを設定する」にチェックがある ときは、設定した時間のアラームが新規作成画面で自動 的に入力される。 ・「アイコンの表示」でアイコンをタップして設定すると、予 定に設定した内容に沿って、それぞれのアイコンが一覧 画面などに表示される(アイコンをタップしたままにする と、その名前が表示される)。 ・「会議出席依頼の送信方法」は、会議出席依頼を送信する 方法を選択する。
フィルタ※	すべての予定	すべての予定を予定一覧画面に表示する。
	分類項目なし	分類項目を「分類項目なし」で作成した予定を、予定一覧画面に表示する。

※フィルタのメニューには、予定で設定した分類項目が表示されます。

- MEMO ◆ 予定をタップしたままにすると、実行できる操作の一覧がポップアップメ ニューで表示されます。
 - Today 画面で予定を表示しているときは、その日の予定が表示されます。

住所や電話番号、メールアドレスなどを管理します。メールを送るときに使うと便 利です。

連絡先の使いかたについて、本製品のヘルプもあわせてご覧ください。

MEMO ● パソコンで Microsoft Outlook をご使用の場合、ActiveSync を使って連 絡先のデータと同期できます。パソコンとの同期についてくわしくは8-2ペー ジやパソコンにインストールされている ActiveSync のヘルプをご覧くださ (,)


連絡先を登録する(新規作成)

Today 画面右下の 連絡先 、または スタート メニューの 🗐 "連 絡先"をタップします。

連絡先の一覧画面が表示されます。

2 画面左下の|新規作成|をタップします。

名前の入力画面が表示されます。

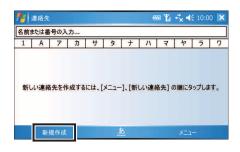

MEMO ● 画面右下の メニュー - 新しい連絡先 をタップしても、新規入力画面が表 示されます。

名前から入力します。

画像: 役職:姓: 部署: フリガナ: 「部署」や「勤務・ 勤務 名: 勤務ダフリガナ: 先」など、他の 項目をタップす 勤務先住所: ると、タップし 詳細メモ た項目の入力に 移ります。

🏄 連絡先 **Ⅲ ¼ ∜ 1**0:00 ok _ 名前: 画像の選択... 勤務ダニックネーム: v

「姓」や「名」を 入力して変換な どをすると、フ リガナは自動的 に入力されます。 入力されたフリ ガナは、一覧画 面に表示される 並び順となりま す。

入力したい項目をタップし、その他の情報を入力していきます。



「画像」欄をタッ プすると画像を 選択できます(咳) 6-35ページ)。

メモ タブを・ タップすると、 入力項目以外の メモなどを入力 できます。

- MEMO 「名前」、「勤務先」、「勤務先住所」、「自宅住所」、「その他の住所」は、項目を タップすると入力画面がポップアップ表示されます。
 - 設定した画像は、連絡先の概要で表示されます(☎ 次ページ)。
 - ●「分類項目」を設定しておくと、設定した分類項目を含む連絡先だけをフィル 夕表示できます (№6-22 ページ)。

入力が終わったら、ok をタップします。

入力した連絡先が追加されます。

連絡先を表示する


Today 画面右下の 連絡先 をタップします。

連絡先の一覧画面が表示されます。

一覧画面には、名前のほかに、電話番号やメールアドレスがひとつ表示され ます。

検索したい「姓 | **¬** または「名」の フリガナや電話 番号を入力する と、一覧画面に 表示されている 連絡先を検索し て表示します。 検索結果の画面 で骨をタップす ると一覧画面に 戻ります。 ※フリガナは、

> ひらがなでも カタカナでも 検索できます。

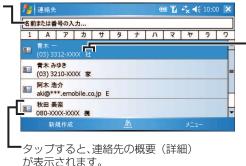

一覧に表示され ている連絡先の 項目が1文字で 表示されます。 「社」(勤務先電 話)、「家|(自宅 雷話)、「携」(携 帯電話)、[P] (PHS)、[E] (電 子メール) など です。

- MEMO ◆ ひとつの連絡先に、複数の電話番号やメールアドレスを設定しているときは、 一覧に表示する内容を選べます(☞ 次ページ)。
 - 電話番号の検索対象は一覧画面に表示されている番号だけになります。

2 詳細を表示したい連絡先をタップします。

タップした連絡先の概要が表示されます。

連絡先などを タップすると編 集画面が表示さ れます。



MEMO ● 一覧に表示する項目にメールアドレスが選択(反転)されているときは画面 左下に 電子メール が表示されます。

3 確認が終わったら、ok をタップします。

一覧画面に戻ります。

一覧に表示する電話番号やメールアドレスを変更する

ひとつの連絡先に複数の電話番号やメールアドレスを入力しているときは、一覧画面に表示する項目を変更できます。

- **1** 一覧画面で(カーソル)ボタンの上や下を押して、表示項目を変更したい連絡先を反転させます。
- カーソル ボタンの左や右を押して、目的の項目を表示させます。
- ●携帯電話の番号を入力するとSMSも自動的に表示されますが、本製品は SMSに対応しておりません。

特定した会社の連絡先を一覧表示する

名前順で表示されている連絡先を、勤務先別に一覧表示できます。

1一覧画面で画面右下のメニュー表示方法一 勤務先をタップします。

勤務先別に一覧表示されます。

MEMO ● 名前順に戻すときは、画面右下の メニュー - 表示方法 - 名前 をタップ します。

一覧画面の表示設定を変更する

一覧画面に表示されている 50 音タブを非表示にしたり、名前だけの表示にしたりできます。

1 一覧画面で画面右下の メニュー - オプション をタップします。 オプション設定画面が表示されます。

チェックを外す -🏄 連絡先 と、一覧画面で オプション 50 音タブが非表 リストピューの設定 設定した番号が、 ✓ タブを表示する 示になります。 名前のみを表示する 市外局番として チェックを付け**-**市外局番: 03 入力画面で自動 ると、一覧画面 的に入力されま には名前だけが す。 表示されます。

2 設定が終わったら、ok をタップします。

設定が反映された一覧画面が表示されます。

連絡先に写真をつける/削除する

連絡先ごとに写真や画像を設定できます。設定する写真などは保存している画像から選びます。

写真や画像をつける

1 入力画面(☞6-31 ページ)で「画像」欄をタップします。

画像の選択画面で「マイ ピクチャ」フォルダに保存されている画像が表示されます。



· フォルダを変更 するときは「オピクチャ」 イピクチャ「をタップして」 イデバイス」 どをタップ す。

- 設定したい画像をタップします。 画像が設定され、入力画面の「画像|欄に「画像の変更|と表示されます。
- 3 ok をタップします。

設定した写真や画像を削除する

- **1** 一覧画面で、写真や画像を削除したい連絡先をタップします。 連絡先の概要が表示されます。
- **2** 画像をタップします。 連絡先の編集画面が表示されます。

- 3 画面右下の メニュー 画像の削除 をタップします。
- 4 確認画面で はい をタップします。
- 5 ok をタップします。
- **MEMO** 上記手順では連絡先に設定した画像を削除しますが、実際の画像は削除されません。

連絡先のデータを分類する

データを「会社関係(取引先)」や「個人」などの分類項目で整理してグループにできます。分類項目を設定しておくと、「会社関係(取引先)」の仕事だけなど、必要な情報をすばやく検索(フィルタ)できます。

また、分類項目を追加したり、1 つのデータに複数の分類項目を設定したりできます。

くわしくは、6-22ページをご覧ください。

連絡先からメールを作成する

- **1** 一覧画面でメールを送りたい連絡先をタップしたままにします。 ポップアップメニューが表示されます。
- 2 電子メールの送信をタップします。
- **アカウントの選択画面で送るメールのアカウントを選択します**。 選んだ連絡先のメールアドレスが入った、メール作成画面が表示されます。
- **4** メッセージなどを入力したら ok をタップします。
- **確認画面で**はい。をタップします。 作成したメールが、メール(Outlook)の下書き(フォルダ)または SH メールの下書きトレイに保存されます。
- **MEMO** メールについてくわしくは、4-2 ページをご覧ください。

連絡先を修正/削除する

連絡先を修正する

一覧画面で、修正する連絡先をタップします。

連絡先の概要が表示されます。



- **2** 修正したい連絡先の項目(電話番号や住所など)をタップして修正します。
- 3 ok をタップします。

MEMO • 手順 2 で画面右下の メニュー − 編集 をタップしても修正できます。

連絡先を削除する

- **1** 一覧画面で、削除する連絡先をタップしたままにします。 ポップアップメニューが表示されます。
- 2 連絡先の削除 をタップします。
- **3** 確認画面で はい をタップします。
- **MEMO** 次の方法でも削除できます。
 - ・一覧画面で削除したい連絡先を選択し、画面右下の |メニュー| 連絡先の削除 |をタップします。
 - ・削除したい連絡先の概要画面で、画面右下の |メニュー | |削除 | をタップ します。

連絡先のメニュー

一覧画面のメニュー

新しい連絡	先	新規作成画面を開く。
連絡先の送信 ビーム		選択した連絡先を別のS01SHなどに送信する。
連絡先のコピー		選択している連絡先をコピーして追加する。
連絡先の削除		選択している連絡先を削除する。
オプション		 「タブを表示する」にチェックがあるときは、一覧画面で50 音のタブが表示される。 「名前のみを表示する」にチェックがあるときは、一覧画面に名前だけが表示される。 「市外局番」に設定した番号が、市外局番として入力画面で自動的に入力される。
表示方法	名前	名前順に表示する。
	勤務先	会社ごとに表示する。
フィルタ※	すべての連絡先	すべての連絡先を表示する。
	最近表示したアイテム	最近表示した連絡先を表示する。
	分類項目なし	分類項目を設定していない(分類項目なしの)連絡先を表示する。

[※]フィルタのメニューには、連絡先で設定した分類項目が表示されます。

MEMO ● 一覧画面で連絡先をタップしたままにすると、実行できる操作の一覧がポッ プアップメニューで表示されます。電子メールアドレスを登録しているとき は、ポップアップメニューから 電子メールの送信 をタップしてメールを作 成できます。

編集画面のメニュー

画像の削除	設定した画像を削除する。
元に戻す	ひとつ前の状態に戻す。
やり直す	直前の操作を繰り返す。
切り取り	選択した文字列などを切り取る。
コピー	選択した文字列などをコピーする。
貼り付け	クリップボードにある文字列などを、指定したポイントに貼り付ける。
クリア	範囲指定した文字列などを消す。
すべて選択	カーソルがある項目の文字列などを範囲指定する。
キャンセル	編集を中止して一覧画面に戻る。

概要(詳細表示)画面のメニュー

編集		表示している連絡先を編集する。
SMSメッセージの送信(メモタブ)		本製品はこの機能に対応しておりません。
連絡先の送信	ビーム	表示している連絡先を別のS01SHなどに送信する。
	SMSメッセージ	本製品はこの機能に対応しておりません。
	(メモタブ)	
削除		表示している連絡先を削除する。
ズーム(メモタブ)		表示の大きさを設定する。75%~300%まで5段階。

仕事

やらなければいけない用件の進捗状況などを管理します。 仕事の使いかたについて、本製品のヘルプもあわせてご覧ください。

MEMO ◆ パソコンで Microsoft Outlook をご使用の場合、ActiveSync を使って仕 事のデータと同期できます。パソコンとの同期についてくわしくは8-2ペー ジやパソコンにインストールされている ActiveSync のヘルプをご覧くださ い。


仕事に優先度をつけて保存する(新規作成)

- スタート メニューの 📂 "プログラム"をタップします。
- プログラム画面の 🚺 "仕事" をタップします。 仕事の一覧画面が表示されます。
- 画面右下の メニュー 新しい仕事 をタップします。 仕事の新規入力画面が表示されます。

カして (Enter) を押すと、開始 日や期限などが ない仕事を作成 できます。 優先度をつける ときは !! (高) または **↓** (低) をタップします。



4 各項目をタップして、件名、優先度、開始日などを入力/選択します。

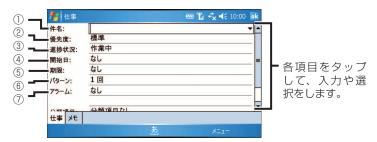

① 件名

直接入力するか、▼をタップして一覧から選びます。

②優先度

優先度(「高」、「標準」、「低」)を選びます。

③ 進捗状況

「作業中」または「終了」を選びます。

4 開始日

タップして、表示されたカレンダーから開始日を選びます。

⑤期限

タップして、表示されたカレンダーから期限日を選びます。

⑥パターン

入力中の仕事を 1 回だけとするのか、または毎週や毎月などの定期的な仕事にするのかを設定します。「1 回」にすると、1 回だけの仕事となります。 仕事の間隔(パターン)を編集するときは、「<パターンの編集>」をタップし

⑦アラーム

アラームの設定をします。

ます (**1**6-44 ページ)。

- ・「通知」: アラームが通知されます。
- ・「なし」: アラームは通知されません。

「通知」にしたときは、日付や時間をタップしてアラームを通知する日時を設定します。

アラーム音を鳴らないようにするには:

- ↑ スタート メニューの に "設定" ー (**) "音と通知" ー 通知 タブをタップします。
- 2「イベント」欄で「アラーム」を選択します。
- **3**「音を鳴らす」のチェックを外し、ok をタップします。



⑧分類項目

入力中の仕事に「会社関係(取引先)」などの分類項目を設定して、グループ化します。分類項目を設定しておくと、必要なデータをすばやく検索(フィルタ)できます(☞6-22ページ)。

⑨秘密度

「標準」、「個人」、「プライベート」、「社外秘」から選びます。

MEMO • 仕事にメモを追加したいときは、メモ タブをタップして入力します。

5 入力が終わったら、ok をタップします。

仕事入力バー

仕事を一覧表示する

- 📘 🔲 スタート メニューの 🚰 "プログラム" をタップします。
- **2** プログラム画面の 🚺 "仕事" をタップします。

仕事の一覧画面が表示されます。 期限が過ぎた仕事は、赤字で表示されます。

チェックなしは・ 作業中、チア クは事です。 た仕事です。 この画面でチェッ つしたりできまっ す。



MEMO ● 仕事を選択し、画面左下の 終了 または 作業中 をタップしてもチェックを つけたりはずしたりできます。

- 画面右下の メニュー オプション をタップし、「仕事入力バーを表示する」のチェックをはずすと、仕事入力バーが非表示になります(№6-48ページ)。
- 画面右下の メニュー オプション をタップし、「開始日と期限を表示する」にチェックを付けると、2 行の表示になります。



定期的な仕事を入力する(パターンの編集)

週報や毎月の進捗レポート提出などの定期的な仕事を、仕事の間隔 (パターン) を編集してまとめて入力できます。

仕事の入力については、6-40ページをご覧ください。

1 入力画面で「パターン」欄をタップし、表示されたメニューの「<パターンの編集>」をタップします。

パターンの編集画面が表示されます。

開始日や期限などを入力して、次へをタップします。

タップすると、 定期的な仕事の 入力がキャンセ ルされ、入力画 面に戻ります。

<u>定期的な設定を</u> 解除:

「パターン」は「1 「パターン」は「1 回」になります。 キャンセル: 「パターン」はこ の画面を表示す る前の状態に戻 ります。



▼をタップして、 この仕事の開始 日や期限を選択 します。

期する」 りでけきでではなる。 ではきる」してので、日本のではなる。 ではない。 ではない。 ではない。 ではない。 ではない。 ではない。 ではない。 のではない。 のでは、 ので

期間で0日を設定すると、開始日と期限が同じ日付の仕事になります。

3 画面上部にある 毎日 や 毎週 などをタップして、表示された画面で仕事の間隔を設定します。

◇毎日◇



月曜日から金曜日の毎日に設定するときに選択します。

◇毎週◇

何週でとにする・ のか▼をタッして選択また入 や内に選直接入します。 「1週ごと」にすると毎週の仕事



仕事をいれる曜 日をタップして 選択します(複 数 選 択 で き ま す)。

◇毎月◇

になります。

月の決まった日 の仕事は「す。 ▼をまたします。 「当なとまたします。 「当か月ごと」に すると、に すると、います。



月の決まった曜 日の仕事は「曜 日」を選択しま す。

▼をタップして 何週目の何曜日 などを選択しま す。

◇ 毎 年◇

毎年決まった月[•] 日の仕事は「日 付」をタップし て日を設定しま す。



月と曜日が決まっている仕事は「曜日」を選択します。

▼をタップして 月と曜日などを 選択します。



次へ をタップします。

「定期的なパターンの開始日と終了日の設定」画面が表示されます。

開始日と終了条件を設定します。

定期的な什事に. 期限があるとき は、「終了日」ま たは「反復回数」 を選択します。

終了日:

設定日まで定期 的な什事を作成 します。

反復回数:

設定した回数だ け仕事を作成し ます。



6

|終了| をタップします。

什事の入力画面に戻ります。

件名など、その他の必要な項目を入力して ok をタップすると、設定した定 期的な仕事が入力されます。

MEMO ● 定期的な仕事を修正するとき

- 1 一覧画面などで、修正したい定期的な仕事をタップして詳細画面を表示し ます。
- 2 画面左下の 編集 をタップして修正します。 定期的な仕事が一度に修正されます。
- 定期的な仕事をすべて削除するとき
 - 1 一覧画面などで、定期的な仕事をタップしたままにしてポップアップメ ニューから 仕事の削除 を選択します。
 - 2確認画面ではい をタップします。

仕事のデータを分類する

データを「会社関係(取引先)」や「個人」などの分類項目で整理してグループにできます。分類項目を設定しておくと、「会社関係(取引先)」の仕事だけなど、必要な情報をすばやく検索(フィルタ)できます。

また、分類項目を追加したり、1 つのデータに複数の分類項目を設定したりできます。

くわしくは、6-22ページをご覧ください。

アラーム通知画面を消す/再通知する

表示されたアラーム画面は、メニューから内容を確認したり、再通知したりできます。

くわしくは、10-34ページをご覧ください。

作業中の仕事/終了した仕事を表示する(フィルタ)

作業中の仕事だけ、または終了した仕事だけを一覧表示できます。

- 一覧画面で、画面右下の メニュー フィルタ をタップします。
- 2 作業中の仕事 または 終了した仕事 をタップします。 タップしたメニューにチェックがつきます。 作業中の仕事だけ、または終了した仕事だけが一覧表示されます。
- **MEMO** すべての仕事を表示するときは、もう一度手順 1 と 2 を行います。 手順 2 でメニューにつけたチェックが外れて、すべての仕事が表示されます。
 - 分類項目でフィルタ表示しているときは、その中で作業中の仕事、終了した 仕事が表示されます。分類項目については、6-42ページをご覧ください。


仕事を並べ替える

入力している仕事を条件別に並べ替えできます。

- 1 一覧画面で、画面右下の メニュー 並べ替え をタップします。
- 並べ替える条件(状態、優先度、件名、開始日、期限)をタップします。
 - ・状態 : "作業中の仕事"、"終了した仕事"別に表示されます。
 - ・優先度 : 仕事に設定している優先度別に表示されます。
 - ・件名: 仕事の件名別に表示されます。
 - ・開始日 : 仕事に設定している開始日順に表示されます。 ・期限 : 仕事に設定している期限日順に表示されます。
- **MEMO** 並べ替えられた順を逆に(例えば、優先度の高→低を低→高に)変えたいと きは、もう一度手順 **1** と **2** を行います。

オプションの設定をする

- 一覧画面で表示する内容を変更できます。
- 1 一覧画面で、画面右下の メニュー オプション をタップします。 オプション画面が表示されます。

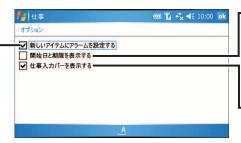

チェックを付けると、一覧画に開始日と期始日と期間では明明である。 に開始日と明明日が表示されます(2 行表示されます)。


↓ チェックを外す と、仕事入力バー が非表示になりま す (☞6-43ペー ジ)。

- 設定する項目にチェックをつけます。
- 3 設定が終わったら、ok をタップします。

仕事を修正/削除する

仕事を修正する

1 一覧画面で、修正する仕事をタップします。 仕事の詳細が表示されます。

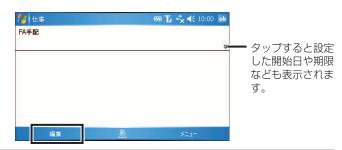

- 画面左下の編集をタップします。
- **3** 修正が終わったら、ok をタップします。

MEMO ◆ 仕事のメモを変更したいときは、メモ タブをタップして変更します。

仕事を削除する

- 一覧画面で、削除する仕事をタップしたままにします。 ポップアップメニューが表示されます。
- ポップアップメニューから「仕事の削除」をタップします。
- 確認画面ではいをタップします。

- **MEMO** 次の方法でも削除できます。
 - ・一覧画面で削除したい仕事を選択し、画面右下の メニュー -仕事の削除をタップします。
 - ・削除したい仕事の詳細画面で、画面右下の メニュー 削除 をタップし ます。
 - 定期的な(パターンを設定した)仕事のときは、確認画面が表示されます。 定期的な仕事をすべて削除するときははい、選択した仕事だけを削除する ときはいいえをタップします。

仕事のメニュー

一覧画面のメニュー

新しい仕事		新規入力画面を開く。
仕事をビームする		選択した仕事を別のS01SHなどに送信する。
仕事の削除		選択している仕事を完全に削除する。
編集	切り取り	選択したデータを切り取る。
	コピー	選択したデータをコピーする。
	貼り付け	クリップボードにあるデータを、仕事に貼り付ける。
オプション		・「新しいアイテムにアラームを設定する」にチェックがあるときは、新規入力画面で、開始日と期限日を入力すると「アラーム欄」が自動的に「通知」に設定される。
		・「開始日と期限を表示する」にチェックがあるときは、一覧 画面に開始日と期限が表示される。
		・「仕事入力バーを表示する」にチェックがあるときは、一覧 画面に入力バーが表示される。
並べ替え	状態	終了した仕事、作業中の仕事に分けて表示する。
	優先度	仕事を優先度順で表示する。
	件名	仕事を件名順で表示する。
	開始日	仕事を開始日順で表示する。
	期限	仕事を期限日順で表示する。
フィルタ※	すべての仕事	すべての仕事を表示する。
	最近表示した	最近表示した仕事を表示する。
	アイテム	
	分類項目なし	分類項目を設定していない(分類項目なしの)仕事を表示する。
	作業中の仕事	フィルタ表示(上記)した仕事の中から、さらに「作業中の仕
	終了した仕事	事」または「終了した仕事」だけを表示する。

※フィルタのメニューには、仕事で設定した分類項目が表示されます。

- MEMO 一覧画面などで仕事をタップしたままにすると、実行できる操作の一覧がポッ プアップメニューで表示されます。優先度もポップアップメニューから変更 できます。
 - Today 画面に、作業中や期限切れなどの仕事件数を表示できます(120-4 ページ)。

メモ

手書きした文字やイラスト、録音した自分の声などを保存できます。メモの使いかたについて、本製品のヘルプもあわせてご覧ください。

MEMO ● パソコンで Microsoft Outlook をご使用の場合、ActiveSync を使ってメモと同期できます。パソコンとの同期についてくわしくは 8-2 ページやパソコンにインストールされている ActiveSync のヘルプをご覧ください。

メモを書く(新規作成)

- 1 スタート メニューの 🚰 "プログラム"をタップします。
- **2** プログラム画面で (*メモ"をタップします。 メモの一覧画面が表示されます。



MEMO • メモのファイルがないときは、新規入力画面が表示されます(\mathfrak{s} 次ページ)。

3 画面左下の 新規 をタップします。

メモの新規入力画面が表示されます。



文字を入力します。

- ・罫線あり(手書き)の画面のときはスタイラスペンを使って、画面に文字 を手書きできます。
- ・キーボードや入力パネルからも文字を入力できます。
- ・画面をタップしたままにして、表示されたポップアップメニューから 日付の挿入 を選ぶと、日付が挿入できます。

MEMO • 文字の入力方法について、くわしくは「文字入力のしかた」(№ 1-19 ページ) をご覧ください。

入力が終わったら、ok をタップします。


作成したメモが一覧画面に追加されます。

- **MEMO** 手書きしたメモのファイル名は「メモ 1」、「メモ 2」…と自動的に付けられます。 キーボードや文字入力パネルから入力したメモのファイル名は、最初の行に 書かれている文字がファイル名となります。
 - ●3本以上の罫線にまたがって手書きした文字は、描画として扱われます。

入力画面のモードについて

罫線あり(手書き)の画面

- スタイラスペンで手書き入力
- ・キーボード/入力パネルから入力

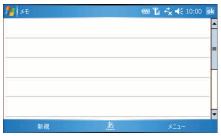

罫線なしの画面

・キーボード/入力パネルから入力 (手書き入力はできません)



罫線あり/なしの画面を切り替えるには、入力画面で画面右下の メニュー - 描画 をタップします。

____ 画面のズームは、画面右下の メニュー – ズーム をタップして倍率を選択します。

MEMO ● 手書きした文字を編集するときは、画面右下の メニュー - 描画 をタップ して、チェックを外してから、罫線なしの画面で手書き文字をなぞって選択します。なぞって選択した手書き文字は、画面右下の メニュー から、コピー /貼り付け / 切り取りなどの編集ができます。

メモを一覧表示する

- 📘 🔲 スタート メニューの 🚰 "プログラム" をタップします。
- 2 プログラム画面で 📙 "メモ"をタップします。

メモの一覧画面が表示されます。



①フォルダの切り替え

タップするとすべてのフォルダが一覧で表示され、フォルダを切り替えられます。また、「追加/削除」を選択するとフォルダを新規作成したり、名前の変更や削除ができます。

②並べ替え

タップすると並べ替え順の項目が表示されます。

並べ替えの項目をタップすると、その項目を基準にメモが並び替わります。

③メモファイル

タップするとメモの内容が表示されます。

④音声ファイル

タップすると音声が再生されます(☞ 次ページ)。

MEMO ● 「メモ」の入力画面で録音した音声は、音声だけであっても □ (メモファイル) のアイコンで表示されます。

録音する

入力画面で、画面右下の メニュー - 録音ツールバーの表示 をタッ プして、チェックをつけます。

録音ツールバーが表示されます。



| ● | をタップすると録音が始まります。

本体の上側にあるマイク(№1-5ページ)に向かって自分の声などを録音します。

MEMO ● イヤホンマイク端子(平型)に市販のイヤホンマイクなどを接続すると、イ ヤホンマイクのマイクを使って録音することもできます。

■をタップすると録音が終了します。

したときは、録 音が終了すると 画面に優が表示 されます。 削除するときは ●をなぞって から、タップし たままにして表 示されたポップ アップメニュー のクリアを タップします。



同時にメモも入 力できます。

ok をタップします。


1つのメモファイルとして登録されます。

MEMO ● 録音ツールバーを消すときは、画面右下の メニュー - 録音ツールバーの表示 をタップして、チェックを外します。

- 録音した音声などを再生するときは、●をタップします。スピーカー(ICS)1-2ページ)から音が出ます。
- メモの一覧画面から録音すると、1つの音声ファイルとして保存されます(一覧画面では、●:(音声ファイル)のアイコンで表示されます)。
- 録音ツールバーから音量を変更すると、本製品全体の音量も変更されます。

自分用のテンプレートを作成する

- 1 テンプレートにしたいメモを作成します。
- 一覧画面で、テンプレートにしたいメモをタップしたままにします。
- **3** ポップアップメニューから、名前の変更/移動 をタップします。 「名前の変更/移動」画面が表示されます。

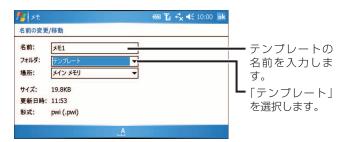

- **MEMO** 画面右下の ヌニュー 名前の変更/移動 をタップしても名前の変更/移動画面が表示されます。
- 4 「名前」欄に、作成したテンプレートにつける名前を入力します。
- 5 「フォルダ」欄の▼をタップして、「テンプレート」を選択します。
- **6** ok をタップします。 作成したテンプレートが保存されます。

テンプレートを設定する

よく使うテンプレートを新規入力画面でいつも表示されるように設定できます。

1 一覧画面で、画面右下の メニュー - オプション をタップします。 オプション画面が表示されます。



- 2 「既定のモード」欄で▼をタップして、「手書き」または「入力」を 選びます。
- 3 「既定のテンプレート」欄で▼をタップして、設定したいテンプレートを選びます。
- 4 保存先などを選択して、ok をタップします。

メモの一覧画面に戻ります。


設定後は、画面左下の [新規] をタップすると、選択したテンプレートの入力 画面が表示されるようになります。

MEMO ● テンプレートを表示させないようにするには、上記の手順 **3** で「白紙のメモ」 を選びます。

オプションを設定する

新規入力画面のモードなどを設定します。

- **1** 一覧画面で、画面右下の メニュー オプション をタップします。 オプション画面が表示されます。
- **2** それぞれの設定をします。

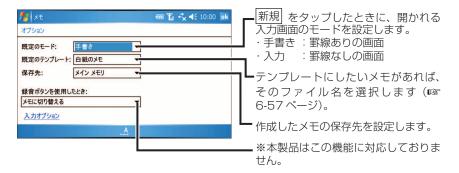


- **MEMO** 「入力オプション」をタップすると、「スタート」メニューの 🐞 "設定" 📰 "入 力" と同じ設定ができます。
- 3 設定が終わったら、ok をタップします。

メモを修正/削除する

メモを修正する

一覧画面で、修正するメモをタップします。

メモの詳細が表示されます。

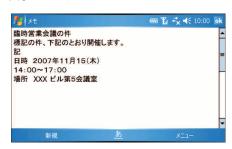

- **)** メモを修正します。
- 3 ok をタップします。

メモを削除する

- 1 一覧画面で、削除するメモをタップしたままにします。
 - ポップアップメニューが表示されます。
- 2 削除 をタップします。
- **3** 確認画面で はい をタップします。
- **MEMO** 削除したいメモを選択し、画面右下の メニュー 削除 をタップしても削 除できます。

メモのメニュー

一覧画面のメニュー

録音ツール バーの表示	録音ツールバーを表示/非表示する。
名前の変更/移動	メモのファイル名や保存先のフォルダなどを変更して保存
	する。
削除	選択しているメモを削除する。
コピー作成	選択しているメモをコピーして追加する。
すべて選択	一覧画面のメモをすべて選択する。
送信	一覧画面で選択しているメモを添付ファイルで送信する。
ファイルをビームする	選択したメモを別のSO1SHなどに送信する。
オプション	・「既定のモード」 設定したモードが新規入力画面で表示される。
	・「既定のテンプレート」
	設定したテンプレートが新規入力画面に表示される。
	・「保存先」
	設定した場所に、作成したメモが保存される。
	・「録音ボタンを使用したとき」
	本製品はこの機能に対応しておりません。

編集画面のメニュー

録音ツール バーの表示		録音ツールバーを表示/非表示する。
描画		手書き画面(罫線あり)を表示/非表示する。
元に戻す		ひとつ前の状態に戻す。
やり直し		「元に戻す」で行った操作を取り消します。
切り取り		選択した文字列や図形を切り取る。
コピー		選択した文字列や図形をコピーする。
貼り付け		クリップボードにある文字列や図形を、指定したポイントに
		貼り付ける。
編集	クリア	範囲指定した文字列や図形、音声(♥)を消す。
	すべて選択	メモ全体の文字列などを範囲指定する。
ズーム		表示の大きさを設定する。75%~300%まで5段階。
ツール	名前の変更/移動	作成済みのメモを開いているとき、メモの名前や保存先を
		変更して保存する。
	削除	編集中のメモを完全に削除する。
	送信	メモを添付ファイルで送信する。
	ビーム	編集中のメモを別のS01SHなどに送信する。

映像と音楽

カメラを使用する	7-2
カメラをご使用になる前に 静止画 (画像) を撮影する 撮影した静止画や動画を見る ビデオ (動画) を撮影する	7-4 7-6
画像とビデオ	7-9
静止画や動画を見る	7-13 7-14 7-14
バーコードリーダを利用する	7-17
音楽や映像を楽しむ	
(Windows Media Player 10 Mobile)	7-20
	7-21
Windows Media Player 10 と同期する 時間の表示形式、他のプログラムを使用中の	
再生方法などを設定する ビデオ再生時の画面設定をする	
ネットワークプロトコルとインターネット接続速度を設定している。	
起動時に表示させる画面を設定する	
再生画面の外観(スキン)を変更する	
キーボードのキーなどの割り当てを変更する	
Windows Media Player 10 Mobileのメニュー	/-30

カメラを使用する

静止画(画像)やビデオ(動画)の撮影ができます。 ここでは、カメラの基本的な使いかたについて説明します。

• QR コードなどの読み取りについては、7-17 ページをご覧ください。

カメラをご使用になる前に

本製品は、有効画素数 131 万画素のカメラを搭載し、静止画 (画像) や動画 (ビデオ) の撮影ができます。

- 撮影サイズ/保存形式や保存場所について

撮影した静止画(画像)や動画(ビデオ)は、以下の保存形式で保存されます。

モード	撮影サイズ	保存形式	保存場所
静止画モード	320×240ドット	JPEG	・本体メモリに保存するときは、
	640×480ドット		「My Documents」フォルダ内 の「マイ ピクチャ」フォルダ内に
	1280×1024ドット		保存されます。
ビデオモード	160×120ドット	Windows Media	・miniSDカードに保存するときは、 「DCIM」フォルダ内に保存され
	320×240ドット	Video (WMV)	ます。

撮影可能枚数:約380枚(1280×1024ドット、高画質時、ファイルサイズ約1MB)

※撮影枚数は目安です。撮影する対象によって枚数は変わります。

ご注意 ● miniSD カードに保存するときは、DCIM フォルダの中にファイルが保存されます。

— 撮影可能距離

· このカメラの撮影可能距離は、約80cm~無限遠(接写モードでは約8cm)です。

- カメラ撮影中の撮影音について

・カメラ撮影時、シャッター音(静止画撮影時)や撮影開始音(動画撮影時)は常 に鳴ります。

音量をオフにしていても、撮影時のシャッター音、撮影開始音は鳴ります。

- ビデオ(動画)撮影中にアラーム時間になると

・ビデオ(動画)撮影中にアラーム時間になると、録画終了後に、遅れてアラーム が鳴ります。

自動終了について

・カメラ起動中に、約5分間何も操作しないでいると"カメラ"は自動的に終了します。

カメラ利用時のご注意


- ・撮影前に内蔵カメラのレンズカバーが汚れていないかご確認ください。 レンズカバーに指紋や油脂が付くと、ピントが合わなくなります。 柔らかい布などでレンズカバーをきれいにしてください。
- ・手ぶれにご注意ください。画像がぶれる原因となります。本製品が動かないようにしっかり持って撮影してください。
- ・カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や 暗く見える画素もありますのでご了承ください。
- ・ 本製品を温かい場所に長時間置いたあとで、撮影したり画像を保存したときは画質が劣化することがあります。
- ・カメラ部分に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して、 映像が変色することがあります。
- ・カメラで太陽などの光源を直接見ないようにしてください。
- ・ 横方向、縦方向どちらに構えても撮影することができますが、保存される画像は 常に横向きになります。

静止画(画像)を撮影する

- 1 コントロールスタイル(☞ 1-10 ページ)に切り替えます。
- 👤 🛮 スタート メニューの ជ "プログラム" をタップします。
- **3** プログラム画面で 🔟 "カメラ"をタップします。
- 4 しばらくすると、静止画モードを表示します。
- MEMO 接写モードになっていないことを確認してください (☞7-17 ページ)。
 - ビデオモードになっているときは、画面右下の 静止画へ をタップします。



5 画面にレンズからの画像が表示されます。 被写体にレンズを向け、シャッターボタンを押します。

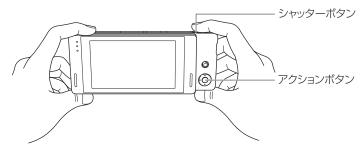

- MEMO ◆ アクションボタンを押しても撮影できます。
- 撮影した画像が保存され、確認画面が表示されますので、OK をタップします。

- 7 カメラを終了するときは、終了をタップします。
- **MEMO** 撮影時、画面の明るさや画質などを変更できます。画面右下の 設定 をタップし、変更します (☞ 次ページ)。

タイマーを使う

- **1 静止画モードで、画面右下の** 設定 をタップします。 静止画モードの設定画面が表示されます。
- → タイマー撮影で「タイマー (5 秒)」を選び、ok をタップします。
- 3 画面にレンズからの画像が表示されます。 被写体にレンズを向け、シャッターボタンを押します。

タイマーが動作し、約5秒後に撮影されます。



撮影されるまで の時間(秒)が 表示されます。

MEMO ● タイマー動作中にシャッターボタンを押すと、その時点で撮影されます。


4 前ページの手順 6 と同様に確認画面が表示されますので、OK を タップします。

静止画モードの設定を変更する

1 静止画モードで、画面右下の 設定 をタップします。

静止画モードの設定画面が表示されます。

設定画面で設定された内容は静止画モードの画面右横に表示されます。

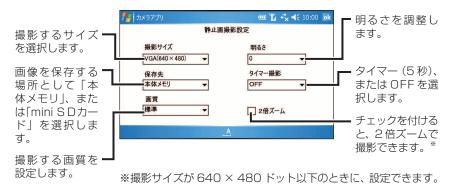

2 設定が終われば、ok をタップします。

撮影した静止画や動画を見る

撮影した静止画や動画を表示します。

- 静止画モード、またはビデオモードを表示します。
- **2 画面右下の 画像一覧 をタップします**。 "画像とビデオ"(☞7-9 ページ) が起動します。

3 表示する画像をタップします。

画像が表示されます。

ビデオ(動画)を撮影する

- 1 コントロールスタイル(☞1-10ページ)に切り替えます。
- 👤 🛮 スタート メニューの 🔁 "プログラム" をタップします。
- **3** プログラム画面で **○○ "カメラ"をタップします**。 モードを確認し、静止画モードになっているときは、画面右下の ビデオへ をタップします。
- 4 画面にレンズからの画像が表示されます。 被写体にレンズを向け、シャッターボタンを押します。 撮影開始音が鳴り、録画が開始されます。
- 5 もう一度、シャッターボタンを押す、または 停止 をタップして、 録画を停止します。

録画した動画を保存するまでに 1 分程度かかります。 miniSD カードに保存するときや他のプログラムが起動しているときなどは、 数分かかることがあります。

- 6 確認画面が表示されますので、OK をタップします。
- 7 カメラを終了するときは、終了 をタップします。
- **MEMO** 撮影時、画面の明るさやサイズを変更できます。画面右下の 設定 をタップし、変更します (เชิ 次ページ)。

ビデオモードの設定を変更する

1 ビデオモードで、画面右下の設定をタップします。

ビデオモードの設定画面が表示されます。 設定画面で設定された内容はビデオモードの画面右横に表示されます。



2 設定が終われば、ok をタップします。

画像とビデオ

静止画(画像)の表示や編集、ビデオ(動画)を表示することができます。 ここでは、画像とビデオの基本的な使いかたについて説明します。あわせてヘルプもご覧ください。

- "画像とビデオ"では、撮影した画像や動画を一覧で表示することができ、画像の切抜きや明るさの調整などができます。
- "カメラ"で撮影した画像や動画も見ることができます。

静止画や動画を見る

撮影した静止画(画像)を確認する

📘 プログラム画面で 🔯 "画像とビデオ"をタップします。

画像とビデオ画面(「マイ ピクチャ」フォルダに保存された静止画(画像) やビデオ(動画)の一覧)が表示されます。

タップすると、 ファイルやフォル ダの並べ替え順の 項目が表示されま す。

並べ替え順の項目 をタップするとそ の項目を基準に画 像が並び替わりま す。

フォルダ内の画 像がサムネイル 表示されます。

2 確認したい静止画(画像)を選択し、画面左下の 表示 をタップします。

画面全体に拡大され、詳細画面が表示されます。

MEMO ● 確認したい静止画をタップしても画面全体に拡大表示されます。

3 画面右上の ok をタップすると一覧に戻ります。

画像をスライドショーで表示する

複数の画像を連続して表示するスライドショー表示ができます。

1 画像とビデオ画面右下の メニュー - スライドショーの再生 を タップします。

スライドショーツールバーでスライドショーの終了や一時停止(**①**)、表示の回転(♠)などの操作ができます。

- **MEMO** スライドショーでの表示を最適化できます。
 - 1 画像とビデオ画面右下の メニュー オプション スライドショー タブをタップします。
 - 2 「スライドショーで表示を最適化する対象」を設定します(☞7-14ページ)。

画像をメールに添付して送る

画像を電子メールの添付ファイルとして送信できます。

1 画像とビデオ画面で電子メールの添付ファイルとして送信したい画像をタップしたままにします。

ポップアップメニューが表示されます。

う 送信 をタップします。

画像を添付ファイルとしたメールの新規作成画面が表示されます。 「アカウントの選択」画面が表示されたときは、添付して送るアカウントを タップして選択します。

- 添付ファイルとして送信したい画像を選択し、画面右下の メニュー 送信 をタップしても画像を添付ファイルとしたメールの新規作成画面が表示されます。
- 3 宛先、件名、本文などを入力します。

メールの送信についてくわしくは、「メールを作って送る」(18°4-13、4-45 ページ)をご覧ください。

画像を「Today」画面の背景に設定する

画像を「Today」画面の背景として設定できます。くわしくは 10-3 ページをご覧ください。

撮影した静止画(画像)を編集する

撮影した画像をトリミング(切り抜き)したり、明るさ/コントラストのレベルを 調整するなど編集することができます。

- **1** 画像とビデオ画面で編集したい画像を選択し、画面左下の表示を タップします。
- 2 画面右下の メニュー 編集 をタップして画像を編集します。

・画像をトリミング(切り抜き)する

- 1 画面右下の メニュー トリミング をタップします。
- **り** 切り抜きしたい部分にドラッグします。
- **3** 切り抜きしたい領域内をタップします。

トリミングをやめるときは、画面右下の「メニュー」 - 元に戻す をタップします。

4 編集後の画像を保存するときは、画面右下の メニュー - 名前を付けて保存 をタップし、ファイル名を確認し ok をタップします。

明るさ/コントラストのレベルを調整する

画面右下の メニュー - 自動修正 をタップします。

明るさ/コントラストのレベル調整をやめるときは、画面右下の「メニュー - 元に戻す をタップします。

編集後の画像を保存するときは、画面右下の「メニュー 名前を付けて保存 をタップし、ファイル名を確認し ok をタップ します。

- MEMO 画面左下の 回転 をタップすると、90 度ずつ画像を回転します。
 - 直前の編集操作を元に戻すには、画面右下の メニュー 元に戻す をタッ プします。
 - すべての編集操作をやめて元に戻すには、画面右下の メニュー -前回保存したときの状態に戻すをタップします。

撮影した動画(ビデオ)を確認する

画像とビデオ画面で、確認したい"👩"動画(ビデオ)を選択し、 画面左下の 再生 をタップすると Windows Media Player 10 Mobile が起動して再生されます。

Windows Media Player 10 Mobileの操作についてくわしくは、7-23ペー ジをご覧ください。

画像やビデオを整理する

新規フォルダを作成する

新しくフォルダを作って画像やビデオを整理できます。

画像とビデオ画面右下の「メニュー」 – 編集 – 新しいフォルダ を タップします。

新しいフォルダが作成されます。

ファイルやフォルダを移動させる

- 移動させるファイルやフォルダをタップしたままにします。
- ポップアップメニューから 切り取り をタップします。
- MEMO 移動させるファイルやフォルダを選択し、画面右下の メニュー 編集 切り取りをタップしても切り取りができます。
- 移動先のフォルダをタップし、フォルダを開きます。
- |メニュー| |編集| |貼り付け| をタップします。

MEMO ● フォルダを移動すると、フォルダ内のファイルは、すべて移動されます。

削除するときは


上記の手順2で削除をタップし、確認画面ではいをタップします。 動画(ビデオ)ファイルを削除するときに「ファイルの削除エラー」が表示 された場合、そのファイルは Windows Media Player 10 Mobile で使用さ れているため削除できません。

Windows Media Player 10 Mobile を終了してから (1261-53ページ)、 再度、動画(ビデオ)ファイルを削除してください。

- ファイルをコピーするときは 上記の手順2で コピー をタップします。
- ファイルの名前を変更するときは
 - 1名前を変更したいファイルを選択し、画面右下の メニュー プロパティ をタップします。
 - **2** プロパティ画面の「名前」欄の名前を変更し ok をタップします。

メールに添付するときのサイズを設定する

画像とビデオ画面右下の メニュー - オプション - 全般 タブで、メールに添付するときのサイズの設定や編集画面で画像を回転させる方向の設定ができます。 設定が終わったら ok をタップしてください。

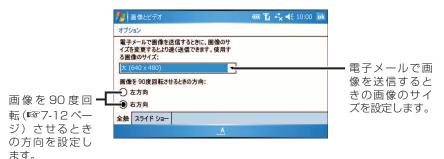

スライドショーの設定をする

画像とビデオ画面右下の | メニュー | - | オプション | - | スライドショー | タブで、スライドショーの設定ができます。 設定が終わったら ok をタップしてください。



バソコンと接続 後、2 分間操作 しないと、スラ イドショーが始 まります。

画像とビデオのメニュー

画像とビデオ画面のメニュー

	選択した画像またはビデオを添付した新規メールを作成す
	る(☞7-10ページ)。
	選択した画像またはビデオを別のSO1SHなどに送信す
	 వం
7	連絡先の画像情報に選択した画像を設定する。
	選択した画像またはビデオを削除する。
	画像またはビデオをタップしたままにして、ポップアップメニューから <u>削除</u> をタップしても削除ができる。
切り取り	画像またはビデオを切り取る。
	画像またはビデオをタップしたままにして、ポップアップメニューから 切り取り をタップしても切り取りができる。
コピー	画像またはビデオをコピーする。
	 画像またはビデオをタップしたままにして、ポップアップ
	メニューから コピー をタップしてもコピーができる。
貼り付け	コピーおよび切り取った画像またはビデオを貼り付ける。
新しいフォルダ	画像やビデオを整理するための新しいフォルダを作成する (☞7-13ページ)。
	選択した画像またはビデオの情報を表示する。また、名前の変更ができる。
一の再生	画像をスライドショーとして表示する(☞7-10ページ)。
背景に設定する	選択した画像をToday画面の背景として設定する (☞7-11、10-3ページ)。
	オプション設定画面を表示する(☞7-14ページ)。
	切り取り コピー 貼り付け 新しいフォルダ

詳細画面のメニュー

ズーム		タップすると、ナビゲーション用のサブウィンドウを表示して、画像の拡大/縮小、表示領域の移動をする。
スライドショ-	−の再生	画像をスライドショーとして表示する(1687-10ページ)。
[Today] Øັ້ງ	背景に設定する	表示している画像をToday画面の背景として設定する (☞7-11、10-3ページ)。
画像のビーム		画像を別のS01SHなどに送信する。
保存	連絡先に保存	連絡先の画像情報に表示している画像を設定する。
	名前を付けて保存	表示している画像とは別のファイルとして名前を変更して保存する。
編集		編集画面になる(☞7-11ページ)。
プロパティ		選択した画像の情報を表示する。また、名前の変更ができる。
オプション		オプション設定画面を表示する(☞7-14ページ)。

編集画面のメニュー

トリミング	画像を切り抜きする。
自動修正	画像の明るさやコントラストを自動で調整する。
元に戻す	トリミングや自動修正した画像を、元に戻す。
前回保存したときの状態に戻す	トリミングや画像回転などの編集を行った後、変更する前
	の状態(前回保存したときの状態)に戻す。
名前を付けて保存	表示している画像とは別のファイルとして名前を変更して
	保存する。


バーコードリーダを利用する

内蔵カメラを使ってバーコード(QRコードやJANコード)を読み取ることができます。読み取った内容をもとに、連絡先への登録、メール送信、ブックマーク登録などができます。

MEMO ● バーコードのサイズや種類によっては読み取れないことがあります。

バーコードを読み取る

- 1 スタート メニューの 🚰 "プログラム"をタップします。
- 2 プログラム画面で **② "バーコードリーダ"をタップします**。 画面に「表示部をスライドさせてください。カメラを接写モードにしてください。」としばらく表示されます。
- 3 コントロールスタイル (☞ 1-10 ページ) に切り替え、本体裏側の 撮影モードを接写モード (💆) にします。



4 読み取りエリア(ファインダー)の中央に読み取るバーコードを表示します。

バーコードが正面になるようにして、焦点距離は約8cm(目安)にします。

シャッターボタン(1287-4ページ)を押します。

MEMO • バーコードを読み取るときは、必ず撮影モードを **♡** (接写モード) にしてく ださい。

にしないとバーコードを読み取れません。

● バーコードを印刷している紙面が光沢のある用紙などでは読み取れないこと があります。

また、バーコードの周囲に空白部分がない場合も読み取れないことがあります。

- 読み取るときは、ピントが合っていることを確認してからシャッターボタン または、画面左下の |読み取り | をタップしてください。
- 読み取りに失敗すると「バーコードを読み取りできませんでした。」と表示さ れます。 ok をタップし、手順 4 からやり直してください。
- 6 読み取ったバーコードが認識され、電話番号や URL、メールアドレ スなどが表示されます。



タップすると手! 順4に戻ります。

画面下のボタンをタップします。

表示している内容を連絡先に登録します。 連絡先に登録

:表示している内容を本文に挿入して新規メール作成画 メール作成 面を表示します。

テキスト保存 :表示している内容をテキストデータとして保存します。

※ 認識したバーコードによって、|連絡先に登録| は表示されないことがあり ます。

- MEMO ◆ 連絡先に登録 などのボタンは、画面右下のメニューをタップし表示された えます。
 - 画面に表示されたメールアドレス、電話番号などをタップすると メニューが表示されます。

各メニューを選択したときの動作については、下記をご覧ください。 メニューを選択したときと手順6でボタンをタップしたときとでは動作が異 なります。

● バーコードによっては、手順 6 で表示される画面のボタンが |連絡先に登録、|メール連携| などになることがあります。|メール連携| をタッ プすると宛先、タイトルなどが入った新規メール作成画面が表示されます。

電話番号をタップしたとき

連絡先に登録	新規登録	表示された画面で入力する項目を選択して、決定をタップすると、電話番号が入った新規作成画面が表示されます。
	追加登録	連絡先のリスト画面が表示され、追加する連絡先をタップします。次に表示された画面で入力する項目を選択して 決定 をタップすると、電話番号が入った編集画面が表示されます。

・メールアドレスをタップしたとき

連絡先に登録	新規登録	表示された画面で入力する項目を選択して、決定 をタップすると、メールアドレスが入った新規作成画面が表示されます。
	追加登録	連絡先のリスト画面が表示され、追加する連絡先をタップします。次に表示された画面で入力する項目を選択して 決定 をタップすると、メールアドレスが入った編集画面が表示されます。
Eメール作成		通常使用するメールソフトが起動し、宛先にメールアドレス が入ったメールの新規作成画面が表示されます。

URL をタップしたとき

ホームページに	接続	インターネットに接続し、そのホームページを表示します。
ブックマークに	登録	ブックマークを登録します。
連絡先に登録	新規登録	URLが入った新規作成画面が表示されます。
	追加登録	連絡先のリスト画面が表示され、追加する連絡先をタップすると、URLが入った編集画面が表示されます。

音楽や映像を楽しむ

(Windows Media Player 10 Mobile)

本製品やネットワーク上にあるビデオファイル、オーディオファイルを再生できます。

次のファイルを再生できます。

・オーディオファイル : MP3 形式、Windows Media Audio (wma) 形式

・ビデオファイル : Windows Media Video (wmv) 形式

・ストリーミング : Advanced Streaming Format (asf) 形式

ご注意 ● ファイルの種類やサイズによっては、再生できないことがあります。

● イヤホンマイクなどをご使用になる場合は、音量の設定に十分気をつけて再生してください。

思わぬ大音量が出て耳を痛める原因となることがあります。 タイトルバーの **◄** をタップして音量を変えてください。

• 音楽 CD やインターネットホームページ上の著作権の対象となっている著作物を複製、編集等することは、著作権法で認められた条件の下で、個人的にまたは家庭内でその複製物や編集物を使用する場合に限って許されています。利用者自身が複製対象物について著作権を有しているか、あるいは複製等について著作権者等から承諾を受けている等の事情がないにもかかわらず、この範囲を超えて複製・編集や複製物・編集物を使用した場合には、著作権を侵害することとなり、著作権者等から損害賠償等を請求されることとなりますので、そのような利用方法は厳重にお控えください。

ここでは、Windows Media Player 10 Mobile の基本的な使いかたについて説明します。あわせてヘルプもご覧ください。

音楽や映像を楽しむには

本製品で音楽や映像を楽しむには、最初にオーディオファイルやビデオファイルなどを本製品に保存します。

パソコンの Windows Media Player 10 と同期するとオーディオファイルなどを同期し本製品に保存できます (Windows Media Player 10 と同期は、7-26 ページをご覧ください)。

また、すでにお持ちのパソコンなどに再生できるファイルを保存されているときは、miniSDカードにそのファイルをコピーして本製品に取り付けて再生できます。miniSDカードに保存しているファイルを再生するときは、カードを取り付け後、ライブラリの更新(次ページのメモ)を行ってください。

音楽や映像を再生する

オーディオファイルやビデオファイルを選んで再生します。

また、ライブラリによってアーティストやジャンルなどの項目別に自動分類されたフォルダ(アルバム名、アーティスト名、ジャンルなど)の中のファイルを順番に再生します。

1 スタート メニューの (Windows Media をタップします。 ライブラリ画面が表示されます。

表示されないときは、画面右下の メニュー - ライブラリ をタップしてください。


MEMO ◆ ライブラリの更新

再生ファイルを保存している miniSD カードを取り付けた場合などは、ファイルが表示されないことがありますのでライブラリの更新を行ってください。ライブラリ画面で画面右下の メニュー – ライブラリの更新 をタップします。

2 再生したいファイルのカテゴリ(マイ ミュージック、マイ ビデオな ど)をタップします。



動画ファイルは**‐** この中に入りま す。

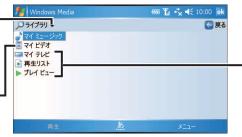

カテゴリをタッ プして再生する ファイルやフォ ルダを表示しま す。

3 カテゴリの中のフォルダ(すべての音楽、アーティスト、アルバム、 ジャンルなど)をタップして、再生するファイルやフォルダを表示 します。





再生するファイルやフォルダ(すべての曲、アルバム名、アーティ スト名、ジャンルなど)を選択し、画面左下の 再生 をタップします。



再生画面が表示され、再生が始まります。

フォルダ(アルバム名、アーティスト名、ジャンルなど)を選択した場合は、 フォルダの中のファイルが順番に再生されます。

プレイビュー画' 面を表示し、再生 順の変更や再生 リストからの削 除などができま す (1287-24ペー ジ)。




ランダム再生、 連続再生の設定 や再生中のファ イル情報の表示 などができます (1687-30 ペ − ジ)。

- MEMO 再生するファイルやフォルダをタップしたままにし、表示されるポップアッ プメニューから |再生 | をタップしても再生できます。
 - パソコンなどから転送した新しいファイルがライブラリ画面に表示されない 場合は、ライブラリの更新を行ってください。

1 ライブラリ画面右下の メニュー - ライブラリの更新 をタップします。 2ファイルの追加作業を待って画面右下の 終了 をタップします。


再生画面について

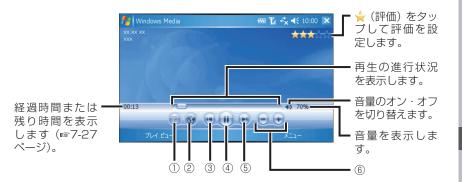

- ①ビデオファイルを再生中にタップすると、全画面で表示します。 元に戻すには、画面のどこかをタップします。
- ② Windows Media.com Mobile のホームページを表示します。 前もって、インターネットに接続するための設定を行ってください。
- ③再生中にタップするとファイルの先頭まで戻し再生します。 再生停止時にタップすると、1 つ前のファイルへスキップします。
- ④ファイルを一時停止します。 一時停止時は ▶ が表示され、タップすると再生を再開します。
- ⑤次のファイルへスキップします。
- ⑥システム音量で設定した音量(☞1-40ページ)を100%として、音量を 調整します。
 - 音量を上げます。音量を下げます。

プレイビュー画面(再生リスト)について

再生画面左下の プレイビュー をタップすると、再生するファイルをリスト表示します。 再生するファイルの順番を変えたり、再生リストからファイルを削除できます。

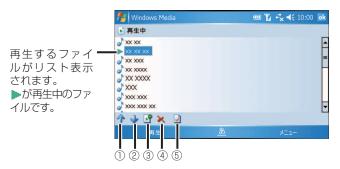

- ①選択したファイルを再生リストの上へ移動します。
- ②選択したファイルを再生リストの下へ移動します。
- ③ライブラリ画面に切り替えます。 ファイルやフォルダを追加するときは、ライブラリ画面で追加したいファイルやフォルダなどをタップしたままにし、表示されるポップアップメニューから 再生待ちに追加 をタップします。ライブラリ画面に切り替える前のプレイビュー画面の一番下に追加されます。
- ④選択したファイルを再生リストから削除します。
- ⑤選択したファイルの情報を表示します。
- **MEMO** ◆ プレイビュー画面で画面右下の ヌニュー プレイビューの消去 をタップ すると、再生リストからすべてのファイルを消去します。

ランダム再生/連続再生する

順不同に再生する「ランダム再生」や、プレイビュー画面のファイルを表示順にくり返し再生する「連続再生」が行えます。

再生画面やプレイビュー画面で、画面右下の メニュー -

|ランダム再生/連続再生| - |ランダム再生| または |連続再生| をタップします。

再生中に画面を消す

以下の手順でキーボードのキーや (カーソル) ボタンなどに設定を割り当てると、音楽再生中に画面を消すことができます。

- **1** オプション画面 (ボタン タブ) を表示し (☞7-29 ページ)、画面 を一番下までスクロールします。
- 切り替え画面 をタップし、割り当て をタップします。
- 3 割り当てるキーボードのキーや カーソル ボタンなどを押し、ok をタップします。

Windows Media Player 10 を起動中に手順 **3** で割り当てたキーを押すと 画面が消えます。画面を表示するときはもう 1 度同じキーを押します。

ネットワーク上のファイルを再生する

インターネットやネットワーク上のファイルを再生します。

- 1 ライブラリ画面で、画面右下の メニュー URL を開く をタップ します。
- **2** 「URL:」欄にネットワークアドレスを入力し、画面左下の OK を タップします。

パソコンで作った再生リストを再生する

ライブラリ画面で「再生リスト」を選択して再生します。

再生リストは、パソコンの Windows Media Player 10 で作成し、同期させて本製品に取り込みます(『次ページ)。

Windows Media Player 10 と同期する

ActiveSync をインストールし同期設定(☞8-12 ページ)をしていると、パソコンの Windows Media Player 10 と本製品の間で音楽(オーディオ)ファイルを同期できます。まだ、ActiveSync をインストールしていない場合は、8-2 ページをご覧になりインストールしてください。

- ActiveSync をインストールしていても Media を設定していないときは 8-9 ページのメモをご覧になり、設定を行ってください。
- 1 パソコンで Windows Media Player 10 を起動し、同期する音楽ファイルを取り込みます。

すでに、Windows Media Player 10 に音楽ファイルを取り込んでいるときは、この手順は必要ありません。

- 2 パソコンと本製品を付属の USB ケーブルで接続します。 しばらくすると ActiveSync が起動し、「連絡先」など設定しているプログラムの同期を行います。
- 3 パソコンで Windows Media Player 10 を起動して「同期」タブをクリックします。
- **4** パソコンで画面左側のリストに音楽ファイルを表示させ、「 **③** 同期 の開始」をクリックします。

同期が始まります。

- 5 同期完了後、パソコンから本製品を取り外します。
 Windows Media Player 10 の操作についてくわしくは、Windows Media Player 10 のヘルプをご覧ください。
- Windows Media Player 10 と自動的に同期するように設定した場合(8-9 ページの手順 **13** で「自動」を選択した場合)は、手順 **2** を行った後、自動的に同期されます。ただし、音楽ファイル以外にビデオファイルなどすべてのファイルが同期されますのでご注意ください。1度「自動」を選択した後は、必要に応じて同期する項目を選択することができます。くわしくは Windows Media Player 10 のヘルプをご覧ください。
- で注意 ◆ Windows Media Player 10 は、Windows XPが動作しているパソコンからのみ使用できます。Windows XP以外で動作するパソコンでは、Windows Media Player 9 シリーズの「デバイスへ転送」機能を使ってファイルを転送してください。

時間の表示形式、他のプログラムを使用中の再生方法などを設定する

再生画面右下の「メニュー」 - オプション - 再生 タブで、時間の表示形式を変更 したり、他のプログラムを使用中の再生方法の設定ができます。

設定が終わったら ok をタップしてください。

再牛画面に表示 🖥 する時間の設定 をします。 経過時間:再生

開始からの時間 を表示します。 残り時間:終了

までの残り時間 を表示します。

本製品では、こ の機能は動作し ません。


ると、縮小表示

※ 本製品では拡

大表示しませ

します。

ho

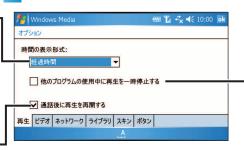

チェックを付け ると、他のプロ グラムを使用中 は再生を一時停 止します。

ビデオ再生時の画面設定をする

再生画面右下の メニュー - オプション - ビデオ タブで、ビデオ再生時の表示 画面の設定ができます。

設定が終わったらok をタップしてください。



しない: ビデオ を全画面で再生 しません。

サイズ超過時の み:サイズが超 過したビデオの み全画面で再生 します。

常に: すべての ビデオを全画面 で再生します。

ネットワークプロトコルとインターネット接続速度を設定する




起動時に表示させる画面を設定する

再生画面右下の メニュー - オプション - ライブラリ タブで、Windows Media Player 10 Mobile を起動したときの画面を設定します。 設定が終わったら ok をタップしてください。

チェックを付けると、起動した。ときにライブランと、ときにライブランではます。 再生画面を表示

再生画面を表示 させるときは、 チェックを外し ます。

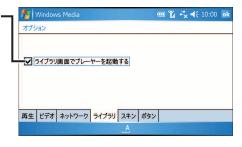

再生画面の外観(スキン)を変更する

再生画面右下の メニュー - オプション - スキン タブで、再生画面の外観(スキン)を設定します。

設定が終わったらok をタップしてください。



キーボードのキーなどの割り当てを変更する

- **1** 再生画面右下の メニュー オプション ボタン タブで、変更 したいコントロール名 (再生/一時停止など) をタップします。
- 2 割り当て をタップし、「ボタンの割り当て」画面が表示中に、新しく割り当てるキーボードのキーや カーソル ボタンなどを押します。

押したキーが表示されます。



- MEMO キーやボタンの割り当てを元に戻すときは、再度コントロール名をタップし て リセット をタップします。
 - ◆ キーやボタンの割り当てをしないときは、コントロール名をタップして なし をタップします。
 - 一部のボタンやキーには割り当てできないなどの制限があります。

設定が終わったら ok をタップします。

Windows Media Player 10 Mobile のメニュー

再生画面のメニュー

ライブラリ		ライブラリ画面に切り替わる。
再生/一時停止		再生を開始または一時停止する。
停止		再生を停止する。
ランダム再生/	ランダム再生	ランダム再生する(1877-24ページ)。
連続再生	連続再生	連続再生する(157-24ページ)。
全画面表示		ビデオファイルの再生中にタップすると、全画面表示に
		なる。
オプション		オプション設定画面を表示する(☞7-27~29ページ)。
プロパティ		現在再生中のファイルの情報を表示する。
バージョン情報		バージョン番号など、Windows Media Player 10 Mobileに関する情報を表示する。

プレイビュー画面のメニュー

ライブラリ		ライブラリ画面に切り替わる。
上へ		選択したファイルを再生リストの上へ移動する。
下へ		選択したファイルを再生リストの下へ移動する。
再生リストから削	削除	選択したファイルを再生リストから削除する。
ランダム再生/	ランダム再生	再生リストのファイルをランダム再生する(157-24ページ)。
連続再生	連続再生	再生リストのファイルを連続再生する(157-24ページ)。
再生リストの保存	· 字	再生リストを保存する。
プレイビューのシ	肖去	すべての再生リスト(ファイル)を削除する。
エラーの詳細		再生時にエラーメッセージが表示されたときなどにタップ
		でき、そのエラーの詳細を表示する。
プロパティ		選択したファイルの情報を表示する。

ライブラリ画面のメニュー

再生待ちに追加	プレイビュー再生リストの最後に追加する。
ライブラリから削除	選択したファイルをライブラリから削除する。
プレイビュー	プレイビュー画面に切り替わる。
ライブラリ	ライブラリを切り替える。
ライブラリの更新	ライブラリを更新(新しいファイルを追加)する。
ファイルを開く	マイデバイスの中のフォルダを表示する。フォルダを開き ファイルを探せる。
URLを開く	Windows Media.com Mobileなどのホームページから、ネットワーク上のファイルを再生する。
プロパティ	選択したファイルの情報を表示する。

• • • • • • • MEMO • • • • • •

パソコンや周辺機器との連携

パソコンとの連携(ActiveSync)	8-2
	8-3
ActiveSync をインストールする	
ActiveSync を使って同期する	8-10
同期をするときの設定を行う	8-12
ファイルをコピーする	8-14
ファイルを同期する	
お気に入りと同期する	8-16
他機種のデータを本製品に移す	8-17
インストールや同期ができないときは	8-18
データ通信	8-20
	8-20
パソコンと接続してデータ通信を行う	8-25
周辺機器との接続やデータ交換をする(Bluetooth)	8-28
Bluetooth をご利用になる前に	8-28
データを送受信する	8-32
ワイヤレスで音楽/音声を出力する	
USB ホストとして使う	8-40

パソコンとの連携 (ActiveSync)

ActiveSync を使うと同期やファイルのコピーなど以下のことができます。

- ・パソコンの Microsoft Outlook と本製品の予定表や連絡先などのデータを同期 します。たとえば、本製品の予定表を外出先で変更してもオフィスのパソコンと 同期すると、データを比較し古いデータを新しいデータに更新します。
- ・本製品とパソコン間でファイルやフォルダをドラッグ&ドロップでコピーできま す (☞8-14ページ)。
- · Word Mobile や Excel Mobile のデータとパソコンの Word や Excel のデータ を同期します(15ページ)。
- ・パソコンで表示したホームページの URL を本製品に転送することができます (128-16ページ)。

ここでは、ActiveSync の基本的な使いかたについて説明します。

ActiveSvnc の設定や使用方法についてくわしくは、ActiveSvnc のヘルプや、付 属の CD-ROM の中にある ActiveSvnc の Readme.doc をご覧ください。

MEMO • パソコンの Word や Excel のデータを Word Mobile や Excel Mobile のデー 夕に変換したとき、Word Mobile や Excel Mobile がサポートしていない書 式や機能などは反映されません。

パソコンの動作環境について

ActiveSync をインストールする前にパソコンの環境を確認します。 データ通信用のドライバをインストールするときのパソコンの環境は、8-20 ページをご覧ください。

OS

- ・ Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 1 および 2)
- ・ Microsoft Windows XP Home (Service Pack 1 および 2)
- · Microsoft Windows 2000 Professional (Service Pack 4)
- ※これ以外の OS については、付属の Getting Started CD に収録されている「readme.doc」やマイクロソフトのホームページ(http://www.microsoft.com/japan/windowsmobile/)をご覧ください。

アプリケーション

- Microsoft Outlook 98 以降 受信トレイ、予定表、連絡先、仕事などと同期するために必要
- · Microsoft Internet Explorer 5.01 以降

ハードディスク空き容量

 \cdot 12 \sim 65MB

その他

- ・USB ポート
- · CD-ROM ドライブ
- 256 色以上の VGA グラフィックスカードまたは互換性のあるビデオグラフィックスアダプタ
- ・キーボード
- · Microsoft マウスまたは互換性のあるポインティングデバイス

オプション

- Microsoft Office 97、Microsoft Office 2000、Microsoft Office 2003、 Microsoft Office XP
- ・音声用オーディオカード/スピーカー

ご注意 ● 次のようなパソコンでの動作は保証できません。

- ・自作パソコン
- ·OS をアップグレードしたり入れ替えたパソコン
- · ご自分で追加した USB ポートをお使いのとき
- ·USB ハブなどを経由した接続のとき
- ・パソコンに本製品以外の USB 機器が接続されているとき

ActiveSync をインストールする

ActiveSync をインストールする前にお読みください

ActiveSync をインストールする前に、ここに記載していることを確認してください。

確認した後、インストールを行ってください。

① Outlook をインストールして、使用状態(🖙 下記)にしてください。なお、Outlook Express とは同期できません。

で注意 ◆ ActiveSync をインストールした後で Outlook をインストール/使用できる 状態にしても、すぐには使えません。まず、Outlook をインストールして使 用できる状態にしてください。

Outlook を使用状態にする

Outlook をインストールした後、Outlookの「ツール」メニューの「オプション」をクリックし、「その他」タブをクリックします。「全般」の「Outlook を既定の電子メール、連絡先、予定表のプログラムにする」チェックボックスを付けた後、Outlookに連絡先や予定表などのデータを入力すると使用状態になります。Outlook2000をお使いの場合は、パソコンの"Internet Explorer"を起動し、「ツール」メニューの「インターネットオプション」をクリックし、表示された画面の「プログラム」タブをクリックして「電子メール」を「Microsoft Office Outlook」にします。

- ②ウィルスチェックソフトやファイアウォールソフトなどをインストールしているときは、それらを停止/無効にしてください。 停止方法などについては、ウィルスチェックソフトやファイアウォールソフトの説明書などをご覧ください。
- ③ Intellisync など他の同期ソフトウェアや常駐ソフトウェアをインストールしているときは、それらを停止するかアンインストールしてください。
- ④ Windows Media Player と同期するときは、Windows Media Player 10 をインストールしてください。

古いバージョンの Windows Media Player とは同期できませんので、ご注意ください。

MEMO ● ActiveSync をアンインストールするには

[スタート] メニューから「プログラムのアクセスと既定の設定」を選び、「プログラムの追加と削除」画面で「プログラムの変更と削除」をクリックした後、「Microsoft ActiveSync」を選んで [削除] をクリックします。表示される画面の指示に従ってアンインストールします。

- 1 本製品の通信モードを ActiveSync ができる設定にします。
 - 1 スタート メニューの 🦝 "設定" をタップし、接続 タブをタップします。
 - 2 如 "USB 接続"の USB 接続 タブで「PC と同期する (ActiveSync)」にチェックを付けます。
 - **3** ActiveSync タブをタップし、「高度なネットワーク機能を有効にする」にチェックが付いていることを確認し、ok をタップします。



- **4** 本製品の電源が自動的に切れないように設定しておいてください (☞10-21 ページ)。
- **2** 付属の Getting Started CD をパソコンにセットします。 しばらくすると、次の画面が表示されます。



MEMO ● ここでは、Windows XPの画面で説明しています。Windows 2000 Professional では画面の形状が一部異なりますが、基本的な操作のしかたは同じです。

3 [次へ] をクリックし、下記の画面が表示されるまで画面の指示にしたがってインストールします。




- 4 [完了] をクリックします。 パソコンの再起動を行う画面が表示されたときは [はい] をクリックし、再起動します。
- **5** しばらくすると「接続」画面が表示されます。



6 上記画面が表示された状態で、①、②の順でパソコンと本製品を付属の USB ケーブルを使って接続します。

ご注意 • USB ケーブルは、パソコンの USB コネクターに直接接続してください。USB ハブや USB 延長ケーブルを使って接続すると正しく動作しないことがあります。

● パソコンと接続するときは、本製品に AC アダプタを接続するか電池残量が 十分であることを確認してください。

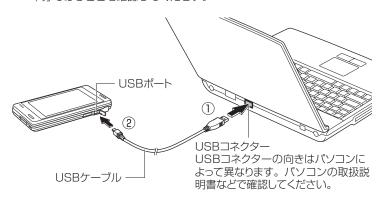


7 「Pocket PC 同期セットアップ ウィザードへようこそ」 画面が表示されたら、「次へ」 をクリックします。



MEMO ● お使いのパソコンが Microsoft Exchange Server に接続しているときは

前ページの手順フの後、「直接サーバーと同期します」画面(以下の画面)が表 示されます。

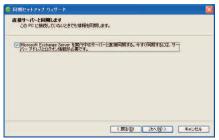

- · Microsoft Exchange Server と直接同期しないときは、「Microsoft Exchange Serverを実行中のサーバーと直接同期する | のチェックを外 し、「次へ]をクリックします。
- ・Microsoft Exchange Serverと直接同期するときは、「Microsoft Exchange Server を実行中のサーバーと直接同期する | のチェックを付 け、「次へ]をクリックします。

次に表示された画面でサーバー情報やログオン情報などを設定し、「次へ1 をクリックすると、手順8に進みます(手順8の画面ではExchange Server との同期が行われます)。入力する情報については、ネットワーク 管理者にご確認ください。

また、ネットワーク環境によっては別の画面が表示されることもあります ので、ネットワーク管理者におたずねになり、画面にしたがって操作して ください。

8 「同期オプション」画面が表示されたら、同期する項目にチェックを 付けて [次へ] をクリックします。



MEMO

- 「シファイル」を選択すると「ファイルの同期」メッセージが表示されます。 パソコンと同期する場合は、[OK] をクリックしてください。この「シファイル」は、同期するためのものです(☞8-15ページ)。パソコンと本製品のファイルをコピーするときは、ファイルのコピー(☞8-14ページ)を行います。
- 「Pocket PC 同期セットアップ ウィザードの完了」画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。

しばらくすると自動的に同期が開始されます。同期が終了すると、「ActiveSync」画面内に「接続完了」が表示されます。

手順8で ● Mediaの項目にチェックを付けていないときは、手順9で終了です。 ● Mediaの項目にチェックを付けているときは、手順10以降を行います。

Windows Media Player 10 と同期する場合(手順 8 で Media にチェックを付けた場合)は、ActiveSync 画面内の Media の 右横の「セットアップを完了する必要があります」をクリックします。



- **表示された確認画面で「はい」をクリックします。** Windows Media Player 10 が起動します。
- **12** Windows Media Player 10で「同期」タブをクリックし「同期 の設定」をクリックします。
- 13 表示された画面で、「手動」を選択し[完了]をクリックします。
- 14 画面左側のリストに音楽ファイルを表示させ、「砂同期の開始」をクリックします。

Windows Media Player と同期が始まります。

ActiveSync をインストールできないときや同期できないときは、8-18ページをご覧ください。

- **MEMO** 手順 **13** で「自動」を選択すると音楽ファイル以外にビデオファイルなどすべてのファイルが自動的に Windows Media Player と同期しますので、「手動」を選択することをおすすめします。
 - 一度「自動」を選択した後は、必要に応じて同期する項目を選択することができます。くわしくはWindows Media Player 10のヘルプをご覧ください。
 - ActiveSync インストール後に Media など同期する項目を変更するときは パソコンと本製品を接続した状態で ActiveSync 画面の「ツール」メニュー の「オプション」を選択します。

8-8ページの手順 **8**の「同期オプション」画面が表示されますので項目の チェックを付けたり外したりします。

ActiveSync を使って同期する

- 1 スタート メニューの 麄 "設定"をタップします。
- 2 設定画面で 接続 タブをタップし、 □ "USB 接続" をタップし、 USB 接続 タブで「PC と同期する(ActiveSync)」にチェックを 付けます。
- **3** ActiveSync タブをタップし、「高度なネットワーク機能を有効にする」にチェックが付いていることを確認します。

8-18 ページの方法で接続するときは、<u>ActiveSync</u> タブで「高度なネット ワーク機能を有効にする」のチェックを外します。

- 4 ok をタップします。
- ご注意 ◆ 本製品とパソコンを同期するときは、必ず手順 1 ~ 4 を行ってください。 手順 2 の USB 接続の設定が「モデムとして使用する」にチェックが付いていると、同期できません。
- 5 本製品とパソコンを付属の USB ケーブルで接続します。

自動的に同期が始まります。

本製品とパソコンを接続した状態では、本製品またはパソコンのどちらかのデータが更新されると、同期が始まります。

MEMO ◆ 手動で同期するときは、次の方法で行います。

パソコン側から同期を実行する

1 ActiveSync の [ファイル] メニューの [同期] をクリック、または [←・同期] をクリックします。

本製品側から同期を実行する

- 1 スタート メニューの デプログラム"をタップし、プログラム画面で↔ "ActiveSync" をタップします。
- 2 画面左下の 同期 をタップします。
- 本製品とパソコンを取り外すときは、同期中ではないことを確認してから取 り外してください (☞8-27ページ)。

▼ご注意 • パソコンとデータを同期する際、本製品の以下の設定は「デバイスのアイテ ムを置き換える」のままご使用ください。この設定は、1 度同期した後、本 製品とパソコンを USB ケーブルで接続していないときに操作できます。

|メニュー| - |オプション| - |設定| をタップした「競合が発生した場合」の設定

同期をするときの設定を行う

同期を行うときにどのアプリケーションと同期を行うのかを設定できます。

- 1 パソコンと本製品を接続し、パソコン側の ActiveSync 画面で、「ツール」メニューの「オプション」をクリックします。
 設定画面が表示されます。
- **2** 同期に関する設定を行います。 同期するアプリケーションの設定など行います。



設定画面に表示される「<a>○ ファイル」は、ファイルを同期するためのものです(<a>○ 8-15 ページ)。

パソコンに保存しているファイルを本製品にコピーしたり、本製品のファイルをパソコンにコピーするときは、8-14ページの方法(ファイルのコピー(ドラッグ&ドロップ))で行ってください。

①同期するパソコン名(フレンドリ名)が表示されます。

「設定」をクリックするとフレンドリ名の変更やパソコンで設定されている日 時を本製品に同期させることができます。

- ・パソコンで設定されている日時を本製品に同期させるときは 「接続時に Pocket PC の日時を同期する」にチェックを付けて同期操作を 行ってください。
- ②同期するアプリケーションにチェックを付けます(チェックを外すと同期 されません)。
- ③「予定表」、「電子メール」、「お気に入り」、「ファイル」の詳細設定ができます。 (📭 次ページ)

予定表/電子メールなどの設定を行う

予定表や電子メールなどを同期するとき、同期する期間(たとえば、過去 2 週間と 未来の予定)やメールのサイズ制限などができます。

以下のプログラムに対して設定ができます。

- · 予定表
- ・ 電子メール
- お気に入り
- ・ファイル
- パソコン側の ActiveSync 画面で「ツール」メニューの「オプショ ン」をクリックします。

設定画面が表示されます。

- 予定表、電子メール、お気に入りのいずれかを選択し、[設定] をクリッ クします。
- 表示された同期設定画面で、同期する期間などを設定します。
 - ・予定表 : 同期する予定の期間を設定します。
 - ・電子メール: 同期する期間やサイズ、添付ファイルも含めて同期する/し
 - ないを設定します。
 - ・お気に入り:同期するURLを選択/削除します。
 - : 同期するファイルを設定します。8-15 ページの「ファイル ・ファイル
 - を同期する | で同期フォルダに入れたファイルと連動します。
- MEMO 予定表やメールを同期するとき、期間やサイズ制限などの設定によって同期 できないデータがあります。同期した後、同期していないデータがあるときは、 上記の手順2で確認してください。

ファイルをコピーする

パソコンと本製品の間で相互にファイルをドラッグ&ドロップでコピーできます。


● パソコンから本製品に Microsoft Excel ファイルや Microsoft Word ファイルをコピーすると外出先などでもファイルの内容を確認できます。

- 1 パソコンと本製品を接続します。
- 2 パソコン側の ActiveSync 画面で、「プエクスプローラ」をクリックします。

「モバイル デバイス」ウィンドウが開き、本製品に保存しているファイルやフォルダが表示されます。

- 3 パソコンのウィンドウを表示し、パソコンに保存しているファイルやフォルダを表示します。
- 4 コピーしたいファイルを一方のウィンドウからもう一方のウィンドウにドラッグ&ドロップします。

ドラッグ&ドロップしたファイルがコピーされます。

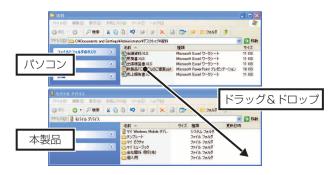

- **5** 「モバイル デバイス」ウィンドウの右上の **区** をクリックしてウィンドウを閉じます。
- 6 パソコンと本製品を取り外します。

ご注意 • パソコンから本製品を取り外すとドラッグ& ドロップしてもコピーされません。

ファイルを同期する

パソコンのファイルと本製品のファイルを同期できます。 同期するには、同期フォルダを利用します。

- 1 パソコンのデスクトップに同期フォルダ (♪) が表示されていることを確認します。
- 同期フォルダ () が表示されていないときは、「同期をするときの設定を行う」(☞8-12ページ)を参照して、「 ファイル」にチェックを付けて同期設定してください。
 - 同期したいファイルを同期フォルダに入れます。
- **3** 本製品とパソコンを接続します。 同期フォルダ内のファイルを同期し、パソコンと本製品で同じ内容のファイルを持つようになります。
- ご注意 Microsoft Word や Microsoft Excel などのファイルを同期するとき Microsoft Word や Microsoft Excel は、Word Mobile や Excel Mobile に比べて多くの機能を持っています。このため、同期時にパソコン上の同期 フォルダ内の Word や Excel ファイルから Word Mobile や Excel Mobile などが持っていない機能が削除されます。
- **MEMO** 本製品とパソコンを取り外すときは、同期中ではないことを確認してから取り外してください(☞8-27 ページ)。

お気に入りと同期する

パソコンで表示したホームページやパソコンに取り込んでおいたホームページの URLを、本製品に転送することができます。

- パソコンの Internet Explorer の「お気に入り」 メニューの中に「モ バイルのお気に入り」フォルダが作成されていることを確認します。
- MEM① ●「モバイルのお気に入り」フォルダが表示されていないときは、「同期をする ときの設定を行う」(🔊 8-12 ページ)を参照して、 🛅 お気に入りにチェッ クを付けて同期設定してください。
- パソコンでホームページを表示し、「お気に入り」メニューの「お気 に入りに追加」をクリックします。表示されたお気に入りの追加画 をクリックします。
- MEMO ◆ お気に入りの追加画面に「 i モバイルのお気に入り」が表示されていない 場合は、お気に入りの追加画面の〔フォルダ〕をクリックしてフォルダリス トを表示させます。
- 本製品とパソコンを接続します。

追加したお気に入りが本製品に転送されます。

転送されるのは、モバイルのお気に入りフォルダに追加したホームページの URLのみです。実際にホームページを閲覧するときは、インターネットに 接続する必要があります。

- MEMO パソコンの Internet Explorer の「ツール」メニューの「モバイルのお気に 入りの作成|をクリックしても「モバイルのお気に入り」に追加されます。
 - ◆本製品とパソコンを取り外すときは、同期中ではないことを確認してから取 り外してください(1988-27ページ)。

他機種のデータを本製品に移す

他機種からデータを移すには、ActiveSync の同期を使って行います。 「他機種の予定表や連絡先などのデータ」と「パソコンの Microsoft Outlook のデータ」を同期したあと、そのパソコンと本製品を同期します。

- 他機種で ActiveSync をインストールしてお使いの方 インストールしている ActiveSync を使ってこの機種と同期することでデータ を移行できます。同期する項目を確認して、同期を行ってください。
- 他機種で ActiveSync をインストールされていない方
 ActiveSync をインストール(188-4ページ)したあと、データを移します。
- **8-4~10ページをご覧になり ActiveSync をインストールします**。 インストール時、手順 **8** で、「連絡先」、「予定表」、「電子メール」、「仕事」、「メ モ」、「お気に入り」にチェックを付けます。
- **2** インストール後、他機種とパソコンを接続して同期します。 Microsoft Outlook と他機種との間で同期が行われ、Microsoft Outlook と他機種のデータが同じ状態になります。
- **本製品とパソコンを接続して同期します。**Microsoft Outlook と本製品との間で同期が行われます。本製品に何もデータが入っていない状態では、Microsoft Outlookのデータが本製品に移ります。

インストールや同期ができないときは

ActiveSync をインストールできないときや同期できない、エラーメッセージが表示されるときは、以下の内容をご確認ください。

8-5 ページの方法でインストールしたあと同期できないときは

USB接続(ActiveSync)タブ)で、「高度なネットワーク機能を有効にする」のチェックを外して接続してみてください。

下記の手順をご覧になり、操作を行ってください。

「高度なネットワーク機能を有効にする」のチェックを外しても同期できないときは

11-8~11ページの「困ったときは」をご覧になり確認してください。

どうしてもインストールや同期ができないときは

Outlook を使える状態にしても同期できないときや $11-8 \sim 11$ ページに記載している方法でも同期できないときは、Outlook と ActiveSync をいったんアンインストールしてください。その後 Outlook をインストールし使える状態にして、ActiveSync をインストールしてみてください。

USB接続(ActiveSync タブ)で、「高度なネットワーク機能を有効にする」のチェックを外して接続する

8-5 ページの方法でインストールしたあと接続できないときは、USB接続 (ActiveSync タブ) で、「高度なネットワーク機能を有効にする」のチェックを 外して試してください。

- 1 パソコンから本製品を取り外します。
- **2** 本製品の USB 接続(ActiveSync タブ)で、「高度なネットワーク機能を有効にする」のチェックを外し、ok をタップします。
- 3 パソコンと本製品を接続します。



「Pocket PC 同期セットアップウィザードへようこそ」画面 (168-7 ページの手順 7) が表示されますので、8-7 ページの手順 7 以降をご覧になり操作します。

データ通信

パソコンと本製品を付属の USB ケーブルで接続して、本製品を HSDPA 通信のモデム(※)として利用できます。

※パソコンと接続してインターネットに接続するための機器



データ通信の準備

データ通信を行う前に、このページから 8-25 ページで説明している①~③のことを行います。

①ドライバのインストール (パソコン側)

パソコンにドライバをインストールする必要があります。

データ通信用のドライバをインストールするパソコンの環境 OS

- •Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 1 および 2)
- •Microsoft Windows XP Home (Service Pack 1 および 2)

その他

- ●USB ポート
- ●CD-ROM ドライブ
- ◆256 色以上の VGA グラフィックスカードまたは互換性のあるビデオグラフィックスアダプタ
- ●キーボード
- ●Microsoft マウスまたは互換性のあるポインティングデバイス

ご注意 • 次のようなパソコンでの動作は保証できません。

- ・自作パソコン
- ·OS をアップグレードしたり入れ替えたパソコン
- ・ご自分で追加した USB ポートをお使いのとき
- · USB ハブなどを経由した接続のとき
- ・パソコンに本製品以外の USB 機器が接続されているとき

1 本製品の スタート メニューの (る) "設定" をタップし、接続 タブをタップします。

設定(接続)タブ)画面が表示されます。

- **2** む "USB接続"をタップします。
- **3** 「モデムとして使用する」にチェックを付け、ok をタップします。 本製品をデータ通信機器として使用できます。



- 4 付属の Getting Started CD をパソコンにセットします。しばらくすると、自動的にセットアップ画面が表示されますので、画面右上の

 ※をクリックして画面を消します。
- 5 パソコンと本製品を付属の USB ケーブルを使って接続します。
- **6** 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面が表示されます。 「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」をクリックします。



表示された画面で「一覧または特定の場所からインストールする」 を選択し、「次へ」をクリックします。



『次の場所を含める』にチェックを付け、「D: ¥OEM ¥
USB_Modem_Driver」と入力し、「次へ」をクリックします。

お使いのパソコンによっては、「D: ¥OEM ¥~」ではなく「E: ¥OEM ¥~」などとなります。お使いのパソコンの CD-ROM ドライブを指定するようにしてください。くわしくはお使いのパソコンの説明書などをご覧ください。



9 [完了] をクリックします。



- 10 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面が表示されます ので、「いいえ、今回は接続しません」を選択し [次へ] をクリック します。
- **11** 手順 **7** ~ **9** と同じ操作を行います。
- 12 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面が表示されますので、「いいえ、今回は接続しません」を選択し「次へ」をクリックします。
- **13 手順 7~9 と同じ操作を行います**。 これで、ドライバのインストールが終了です。
- 14 ドライバが正常にインストールされると、デバイスマネージャ上の
 - ネットワークアダプタに「GlobeTrotter Module 3G+ Network Card」
 - モデムに「GlobeTrotter Module 3G+ Modem」
 - 多機能アダプタに「GlobeTrotter Module 3G+ Flip-Flop Bus」 が追加されます。

②インターネット接続の設定(パソコン側)

ドライバをインストールした後、パソコン側でインターネットに接続するための設定を行います。

ここでは、Windows XPの設定方法を説明しています。

1 パソコンの「ネットワーク接続」画面を表示し、[ファイル] メニュー - [新しい接続] をクリックします。

「ネットワーク接続」画面の表示方法は、お使いのパソコンの説明書やヘルプなどをご覧ください。

- 「新しい接続ウィザードの開始」画面で「次へ」をクリックします。
- **3** 「インターネットに接続する」にチェックを付け、「次へ」をクリックします。
- 4 「接続を手動でセットアップする」にチェックを付け、「次へ」をクリックします。

「デバイスの選択」画面が表示されたときは、「モデムー Globe Trotter Module 3G+ Modem | にチェックを付け、「次へ」をクリックします。

- 5 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」にチェックを付け、「次へ」をクリックします。
- 6 ISP 名に名称を入力し、[次へ]をクリックします。
- **7** 電話番号に半角で「* 99 * * * 1#」を入力し、[次へ] をクリックします。
- **MEMO** ●「* 99 * * * 1#」は、必ず半角英数字で入力してください。また、入力した記号や数字に間違いがないか確認してください。
- 3 ユーザー名に半角英小文字で「em」を入力し、パスワードにも半角 英小文字で「em」を入力した後、[次へ] をクリックします。

MEMO ◆ ユーザー名とパスワードは、必ず、半角小文字で「em」を入力してください。

9 [完了] をクリックします。

設定が完了しました。

● 手順 7 で入力する電話番号と手順 8 で入力するユーザー名/パスワードは、 手順に記載している内容を入力してください。この内容が間違っているとインターネットに接続できません。

③接続方式をモデムに設定する(本製品)

設定(接続)タブ)画面が表示されます。

- **2** ૄ "USB 接続"をタップします。
- **3** 「モデムとして使用する」にチェックを付け、ok をタップします。 本製品をデータ通信機器として使用できます。



MEMO ● ActiveSync を使ってパソコンと同期を行うときは、手順 **3** で「PC と同期 する (ActiveSync)」を選択してください(☞ 8-5 ページ)。


パソコンと接続してデータ通信を行う

パソコンと接続してデータ通信を行う

1 8-20~このページの準備①、②、③を行ったことを確認してください。

まだ、行っていないときは、8-20~このページをご覧になり行ってください。

- **2** 本製品の HSDPA 通信で通信できることを確認してください。 HSDPA 通信が無効(オフ)になっているときは有効(オン)にしてください(☞2-3 ページ)。
- 3 パソコンを起動し、下図のように①、②の順で本製品とパソコンを付属の USB ケーブルで接続します。

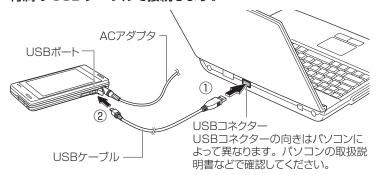


- で注意 USB ケーブルは、パソコンの USB コネクターに直接接続してください。 USB ハブや USB 延長ケーブルを使って接続すると正しく動作しないことが あります。
- **MEMO** 本製品の電池パックの消耗を少なくするために、本製品に AC アダプタを接続してデータ通信を行うことをおすすめします。
- 4 パソコンの「ネットワーク接続」画面を表示し、8-24 ページで作成したダイヤルアップのアイコンをダブルクリックします。
- 5 表示された画面で、[ダイヤル] をクリックします。 本製品をモデムとしてインターネットに接続します。
- 6 パソコンを操作し、ホームページの閲覧やメールの送受信を行います。 パソコン側の操作については、パソコンの説明書やヘルプなどをご覧ください。
- 本製品をモデムとして使用しているときは、本製品のインターネット接続アイコンは は のままです。
 また、本製品のオートパワーオフ(いる 10-21 ページ)を設定しているとき、オートパワーオフの時間になってもオートパワーオフしません。

パソコンと本製品を取り外す

で注意 ● パソコンと本製品を取り外すときは、ネットワークに接続してない状態で行ってください。ネットワークに接続した状態で取り外すと、以降、ネットワーク接続ができないことがあります。

再度 USB ケーブルを接続してネットワーク接続ができないときは、本製品をリセットしてください(喀 12-2 ページ)。

- 1 パソコンの「ネットワーク接続」画面を表示し、8-24 ページで作成したダイヤルアップのアイコンをダブルクリックします。
- **表示された画面で、[切断] をクリックします。** 回線を切断します。
- **3** パソコンを起動したまま、下図のように①、②の順で USB ケーブルを取り外します。

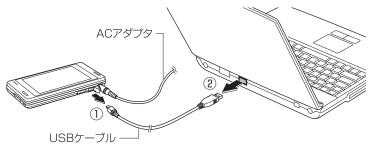

周辺機器との接続やデータ交換をする

(Bluetooth)

Bluetooth をご利用になる前に

Bluetooth について

Bluetooth とは、10m 以内にある本製品同士や Bluetooth 対応機器(パソコンなど)との間をワイヤレスでつなぎ、ケーブルを使用することなく通信できる技術です。

本製品の Bluetooth の仕様は、次のとおりです。

通信方式	Bluetooth 標準規格 Ver. 1.2 準拠
出力	Bluetooth 標準規格 Power Class2
通信距離**	見通しのよい状態で 10 m以内
対応 Bluetooth プロファイル ^{*2}	GAP (Generic Access Profile) SDAP (Service Discovery Application Profile) GOEP (Generic Object Exchange Profile) SPP(Serial Port Profile) HSP(Head Set Profile) DUN(Dial-Up Networking Profile) OPP(Object Push Profile) A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) HID(Human Interface Device)
使用周波数带	2.4GHz 帯(2.402GHz ~ 2.480GHz)

- ※ 1 通信機器間の障害物や電波状況などにより変化します。
- ※ 2 Bluetooth 対応機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth 標準規格で定められています。

Bluetooth でできること

本製品同士や Bluetooth 対応パソコンなどとワイヤ レスでデータ送信ができま す。



データを送受信する

(☞8-32ページ)

Bluetooth 対応ヘッド セットなどを使ってワイヤ レスで音楽を聴くことがで きます。



ワイヤレスで音楽/ 音声を出力する

(☞8-38ページ)

MEM① ◆ Bluetooth 関連用語について

用語	説明
デバイスアドレス	機器が最初から持つそれぞれ固有のアドレス(12桁の英数字)です。パスコード入力を行って接続した通信相手に機器情報として送信されます。デバイスアドレスは、変更することができません。
GAP (Generic Access Profile)	機器の接続/認証/暗号化を行うためのプロファ イルです。
SDAP (Service Discovery Application Profile)	他の Bluetooth 機器が提供する機能を調べるため のプロファイルです。
GOEP (Generic Object Exchange Profile)	機器間でオブジェクトを転送するためのプロファイルです。
SPP (Serial Port Profile)	仮想的なシリアルケーブル接続を設定してデバイス間を相互に接続するためのプロファイルです。このプロファイルを使って接続するとき、Bluetooth 画面(「COM」タブ)でポートを設定する必要があります。くわしくは、本製品のヘルプをご覧ください。
DUN (Dial-Up Networking Profile)	パソコンなどを使用したデータ通信のためのプロ ファイルです。
OPP (Object Push Profile)	パソコンなどとアドレス帳データ、スケジュール データなどを送受信するためのプロファイルです。
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)	音を転送するためのプロファイルです。
OBEX (OBject EXchange)	画像データやアドレス帳データのファイル交換を 行うための手順です。
認証パスワード	接続する機器から OBEX 認証の要求があった場合に入力するパスワードです。本製品では、最大16 桁までの英数字を入力できます。

パスコード	Bluetooth 接続には、接続相手の機器を確認する認証機能があります。Bluetooth 機能搭載機器同士が初めて通信するときは、お互いに接続を許可するために、それぞれ同一の英数字(パスコード)を入力する必要がある場合があります。本製品では、最大 16 桁までの英数字を入力できます。
HSP (HeadSet Profile)	ヘッドセットを接続するためのプロファイルです。
HID (Human Interface Device)	キーボードを接続するためのプロファイルです。

※プロファイルとは、Bluetooth 対応機器同士が通信するための標準プロトコルです。さまざまな使用ケースに応じて定義されています。

- Bluetooth ご使用時のご注意

- Bluetooth を利用してワイヤレスで接続するには、相手機器も Bluetooth 対応機器であり、同じプロファイルに対応している必要があります。
- 本製品同士で通信を行うときの通信距離は、最大 10m です。
- 良好な接続を行うために、次の点にご注意ください。
 - ・他の Bluetooth 機器とは、見通し距離約 10m 以内で接続してください。周囲の環境(壁、家具など)、建物の構造によっては接続可能距離が短くなります。 本製品と他の Bluetooth 機器の間に障害物がある場合も、接続可能距離は短くなります。

特に、鉄筋コンクリートの建物では、上下の階や左右の部屋など鉄筋の入った壁をはさんで設置した場合、接続できないことがあります。上記接続距離を保証するものではありませんので、ご了承ください。

- ・他の機器(電気製品/AV機器/OA機器/デジタルコードレス電話機/ファックスなど)から2m以上離れて接続してください(特に電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、必ず3m以上離れてください)。近づいていると、他の機器の電源が入っているときには、正常に接続できなかったり、テレビやラジオの雑音や受信障害の原因になったりすることがあります(UHFや衛星放送の特定のチャンネルではテレビ画面が乱れることがあります)。
- ・放送局や無線機などが近く、正常に接続できないときは、接続相手の Bluetooth機器の場所を変更してください。周囲の電波が強すぎるときは、 正常に接続できないことがあります。
- Bluetooth 対応機器の使用する電波帯(2.4GHz 帯)は、さまざまな機器が共有しています。それらの影響によって、通信速度/通信距離が低下したり、通信が切断されることがあります。
- 本製品の Bluetooth 機能では、同時に 2 台以上の機器を接続することはできません。

ご注意 ● 本製品は、すべての Bluetooth 機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。

- ・接続する Bluetooth 機器は、Bluetooth SIG の定める Bluetooth 標準規格に適合し、認証を取得している必要があります。
- ・接続する Bluetooth 機器が Bluetooth 標準規格に適合していても、相手機器の特性や仕様によっては接続できない、操作方法や表示・動作が異なる、データのやりとりができないなどの現象が発生することがあります。
- ・音声出力時など、接続機器や通信環境により、雑音が入ることがあります。
- ・ヘッドセット機器などの使い方については、各機器の取扱説明書を参照してください。
- ・ワイヤレス通信時のセキュリティとして、Bluetooth の標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。

Bluetooth によるデータ通信を行う際はご注意ください。

Bluetoothによるデータ通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

USBケーブルなどが接続されている場合は、Bluetooth 機能を使用できないことがあります。

● Bluetooth 通信中*の動作について

- ・電池残量がなくなった場合は、Bluetooth 通信が中断され、電源が切れます。
 - ※ Bluetooth 通信中とは、「パートナーシップの確立中」、「データ送受信中」、「接続相手リストからの探索や接続相手との接続中」のいずれかの状態です。

データを送受信する

本製品同士やBluetooth対応パソコンなどと、ワイヤレスでデータの送受信ができます。

本製品の Bluetooth 機能を有効(オン)にする

Bluetoothを利用するときは、Bluetooth機能を有効(オン)にする必要があります。接続する相手機器の Bluetooth 機能も有効(オン)にしてください。

- 1 スタート メニューの 🎼 "設定"をタップします。
- 2 接続 タブにある ₿ "Bluetooth" をタップします。

Bluetooth 画面が表示されます。

3 「Bluetooth をオンにする」にチェックを付けます。



ワイヤレスマネージャ画面(☞2-8 ページ)でも Bluetooth を有効(オン) にできます。

- 4 ok をタップします。
 - ●これまで接続したことのない機器と接続する場合
 「パートナーシップを確立する」(☞ 次ページ)に進みます。
 - ●以前に接続したことのある機器と接続する場合「データを送受信する」(1000名)(1000名)(1000名)
- 内蔵ワイヤレス LAN の有効 (オン) 時に Bluetooth を有効 (オン) にすると、通信速度/通信距離が低下するほか、Bluetooth 対応ヘッドセットなどを使って音楽を聴くときに音が途切れたり、音程が変わることがあります。 どちらかを有効 (オン) にしたときは、もう一方を無効 (オフ) にすることをおすすめします。

パートナーシップを確立する

- Bluetooth を使って相手機器と接続するときは、安全に情報を交換できるように パートナーシップを確立します。パートナーシップを確立するには、本製品と相 手機器に同じパスコード(最大 16 桁までの英数字)を入力する必要があります。 一度パートナーシップを確立すると、次回からこの操作を行う必要はありません。
- ここでは、本製品を送信側、相手機器を受信側として説明します。受信側の操作 についてくわしくは、で使用の機器の説明書をご覧ください。
- 本製品と相手機器が 10m 以内にあることを確認してください。
- **1** スタート メニューの **(** *) "設定"をタップし、接続 タブの **(** *) "Bluetooth"をタップします。

MEMO • 受信側の操作

相手機器の Bluetooth 機能が有効(オン)になっていることを確認してください。

2 Bluetooth 画面 (デバイス タブ) の 「新しいデバイスの追加」 をタップします。



接続可能な機器が検索され、Bluetooth デバイスの選択画面に表示されます。本製品同士の場合、「バージョン情報」(10-20ページ)にあるデバイス名が表示されます。

3 接続する相手機器を一覧から選び、次へをタップします。

パスコードの入力画面が表示されます。

パスコード (最大 16 桁までの英数字) を入力し、次へ をタップし ます。



MEMO ● 受信側の操作

- ①パートナーシップ確立の確認メッセージが表示されますので、メッセージ にしたがって操作してください。
- ②パスコードの入力画面が表示されますので、本製品に入力したのと同じパ スコードを入力し、「次へ」などを選択してください。
- 受信側のパスコードは、送信側でパスコードを入力してから約30秒以内に 入力してください。
- パートナーシップが確立されると、パートナーシップの設定画面に 相手機器の名前が表示されます。



- 6 使用するサービスにチェックを付け、一完了をタップします。
- MEMO 一度パートナーシップを確立すると、次回から同じ機器と接続する場合、パ スコードの入力は不要になります。

― パートナーシップを削除する

使わなくなったパートナーシップは、以下の操作で削除できます。

- **1** スタート メニューの **l** "設定"をタップし、接続 タブの **l** "Bluetooth"をタップします。
- 2 Bluetooth 画面(デバイス)タブ)で削除したいパートナーシップ をタップしたままにし、表示されたメニューから 削除 をタップし ます。



3 確認画面で はい をタップします。


- Bluetooth 対応機器からのパートナーシップ要求に応答する

Bluetooth 対応機器から本製品へのパートナーシップ要求に応答することで、パートナーシップを確立することもできます。

1 本製品の Bluetooth 機能を有効(オン)にします。

くわしくは8-32ページをご覧ください。

2 パートナーシップの確認メッセージが表示されたら、はい をタップします。



パスコードの入力画面が表示されます。

1 相手機器に入力したのと同じパスコードを入力し、次へをタップします。



4 使用するサービスにチェックを付け、完了をタップします。

データを送受信する

"連絡先"、"予定表"、"仕事"、"メモ"のデータを、本製品同士や Bluetooth 対応パソコンなどに送受信できます。

ここでは例として、本製品同士で"連絡先"のデータを送受信する方法を説明します。

- 1 送信側: スタート メニューの **3** "連絡先" をタップして、送信する "連絡先" のデータを選びます。
- **2** 送信側: 画面右下の メニュー 連絡先の送信 ビーム をタップします。



「ビームするには、デバイスを選択します。」と画面に表示されます。

送信側:送信する相手機器の「タップして送信」をタップします。



4 受信側: 確認メッセージ (××を保存しますか?) が表示されます ので、はい をタップします。

受信したデータが連絡先一覧に保存(表示)されます。

5 送信側: 送信が終わると、「タップして送信」が「完了」に変わります。



6 送信側: ok をタップします。

"連絡先"の一覧画面に戻ります。

ワイヤレスで音楽/音声を出力する

Bluetooth 対応ヘッドセットなどを使ってワイヤレスで音楽を聴くことができます。

ヘッドセットの設定や操作方法については、ご使用のヘッドセットの説明書をご覧ください。


MEMO ● ヘッドセットを使って録音することはできません。

本製品の Bluetooth 機能を有効(オン)にする

くわしくは、「本製品の Bluetooth 機能を有効(オン)にする」(☞ 8-32 ページ)をご覧ください。

パートナーシップを確立する

- 1 「パートナーシップを確立する」(☞8-33ページ) の手順 1、2の操作をします。
- 2 Bluetooth デバイスの選択画面でヘッドセットの名前をタップし、次へをタップします。

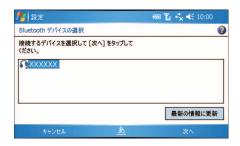

パスコードの入力画面が表示されます。

3 ヘッドセットのパスコードを入力し、次へをタップします。



パスコードについては、で使用のヘッドセットの説明書をご覧ください。

- 4 パートナーシップが確立すると、パートナーシップの設定画面にヘッドセットの名前が表示されます。
- **5** 使用するサービスの一覧で「ワイヤレスステレオ」にチェックを付け、 完了 をタップします。



USB ホストとして使う

本製品は、USB ホスト機能を持っています。 USB メモリや USB キーボードなどと接続して利用することができます。 USB 周辺機器を接続する場合は、別途 USB ホストケーブルが必要です。

で注意 ● インターネットやメールの送受信など、通信しているときに USB 機器を取り外さないでください。通信が切断されることがあります。


その他の機能

電卓	9-2
ファイルを管理する(ファイルエクスプローラ)	9-3
ファイルエクスプローラのメニュー	9-6
ゲームで遊ぶ(ソリティア/ Bubble Breaker)	9-7
	9-7
Bubble Breaker	9-8
パケットカウンタを使用する	9-9
	9-9
パケット量を表示する	9-10
パケットカウンタのメニュー	9-12

電卓

一般の電卓と同じ操作で9桁までの計算ができます。

- 📘 🔀 スタート メニューの 🚰 "プログラム" をタップします。
- 2 プログラム画面で 🗐 "電卓" をタップします。

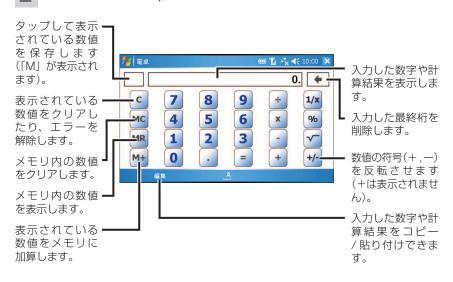

3 電卓を終了するときは、

★ をタップします。

ファイルを管理する

(ファイルエクスプローラ)

ファイルエクスプローラを使うと新しくフォルダを作成したり、ファイルのコピーやフォルダを移動させるなど、ファイルの管理ができます。

ここでは、ファイルエクスプローラの基本的な使いかたについて説明します。あわせてヘルプもご覧ください。フォルダやファイルをコピー・移動する方法については 1-59 ページをご覧ください。

ファイルエクスプローラの使いかた

- 📘 🔲 スタート メニューの 🚰 "プログラム"をタップします。
- **2** プログラム画面で **(グ)** "ファイルエクスプローラ" をタップします。 ファイルエクスプローラの画面が表示され、「My Documents」などのファイルとフォルダの一覧が表示されます。

「My Documents ■ ▼」をタップする と現在表示中の フォルダ階層よ り、上のフォルダ 階層へ移動できま す。

フォルダをタップ・ すると、フォルダ 内のファイル一覧 が表示されます。 ファイルをタップ すると、が起動して ファイルを開きま す。



現在表示中のフォルダ階層より、1 つ上のフォルダ階層へ移動します。

タップすると、 ファイルやフォル ダの並べ替え順の 項目が表示されま す。

並べ替え順の項目 をタップすると その項目を基準に データが並び替わ ります。

- で注意 ◆ ファイルエクスプローラを使うと Windows のシステムファイルなどが見られますが、誤って削除したりすると正常に動作しなくなる恐れがあります。
- **MEMO** ファイルをタップしてもそのファイルが開かないときは、プログラムを起動 して、そのプログラムからファイルを開いてみてください。

ファイルをメールに添付して送る

- **1** 送信したいファイルをタップしたままにします。 ポップアップメニューが表示されます。
- 2 | 送信 | をタップします。 「アカウントの選択」画面が表示されたときは、添付して送るアカウントを タップして選択します。

ファイルを添付したメールの送信メッセージ作成画面が表示されます。

- **MEMO** 送信したいファイルを選択し、画面右下の メニュー 送信 をタップしても同じ操作が行えます。
- **3** 宛先、件名、本文などを入力します。 メールの送信についてくわしくは、「メールを作って送る」(☞4-13 ページ、 4-45 ページ)をご覧ください。

新しいフォルダを作成する

ここでは「My Documents」フォルダの下に新しくフォルダを作ります。 別の階層にフォルダを作成するときは、「My Documents ▼」をタップし、フォルダを選んでください。

- 1 ファイルエクスプローラ画面で「My Documents」フォルダを開きます。
- **2 画面右下の** メニュー 新しいフォルダ をタップします。 新しいフォルダが作成され、フォルダ名の入力状態になります。

新しくフォルダ**・** が作成されます。



- **MEMO** ファイルやフォルダのない空白部分をタップしたままにし、ポップアップメ ニューから 新しいフォルダ をタップしても新しいフォルダが作成されます。
- 3 フォルダ名を入力します。

フォルダやファイルの名前を変更する

- 1 名前を変更するファイルやフォルダをタップしたままにします。
- 2 ポップアップメニューから 名前の変更 をタップします。
- **MEMO** 名前を変更するフォルダやファイルを選択し、画面右下の メニュー 名前の変更 をタップしても名前の変更ができます。
- **3** 名前を変更します。
- **MEMO** 名前の変更をやめるときは、画面右下の メニュー 編集 元に戻す 名前の変更 をタップして、元に戻します。

フォルダやファイルを削除する

- 1 削除するファイルやフォルダをタップしたままにします。
- **2** ポップアップメニューから 削除 をタップします。 削除の確認画面が表示されます。
- **MEMO** 削除するフォルダやファイルを選択し、画面右下の メニュー 削除 を タップしても削除の確認画面が表示されます。
- 3 はい をタップします。
- ▼ご注意 削除の取り消しはできません。

フォルダの削除を実行すると、フォルダ内のファイルやフォルダはすべて削除されます。

- エラーが表示され削除できないときは、そのファイルがプログラムから開かれていることが考えられます。
 - 関連するプログラムを終了(153ページ)した後、削除してください。

フォルダやファイルを移動・コピーする

1-59ページをご覧ください。

ファイルエクスプローラのメニュー

My Docur	ments	「My Documents」のファイルとフォルダの一覧を表示する。				
パスを開く		ネットワークに接続しているときパスを指定してネットワーク上の共有フォルダを開く。※指定したパスの履歴が残ります。履歴の編集はできません。				
送信		タップすると選択しているファイルを添付したメッセージん成画面を表示する(**9-4ページ)。				
ファイルをし	ビームする	選択したファイルを別のSO1SHなどに送信する。				
最新の情報に更新		最新の状態に更新する。				
すべてのファイルを表示		すべてのファイルを表示する。				
新しいフォルダ		新しいフォルダを作成する(☞9-4ページ)。				
名前の変更		フォルダやファイルの名前を変更する(1879-5ページ)。				
削除		フォルダやファイルを削除する(☞9-5ページ)。				
編集	元に戻す	フォルダやファイルのコピー、名前の変更、移動の操作を元 に戻す。				
	切り取り	フォルダやファイルを切り取る(1871-59ページ)。				
	コピー	フォルダやファイルをコピーする(☞1-59ページ)。				
	貼り付け	コピーおよび切り取ったフォルダやファイルを貼り付ける (☞1-59ページ)。				
	ショートカットの 貼り付け	コピーしたフォルダやファイルのショートカットを貼り付け る。				
	すべて選択	すべてのフォルダやファイルを選択する。				

ゲームで遊ぶ


(ソリティア/ Bubble Breaker)

ソリティアと Bubble Breaker の 2 つのゲームを楽しむことができます。 くわしくは、それぞれのゲームのヘルプをご覧ください。

ソリティア

山札のカードを使い切り、すべてのカードを組札に積み重ねるゲームです。 組札には、エースからキングまで、同じマークのカードを数字の小さい順に積み重ねていきます。

- 1 スタート メニューの 🚰 "プログラム"をタップします。
- 🙎 🏻 プログラム画面で 📆 "ゲーム" の 🚺 "ソリティア" をタップします。



- **画面左下の カードをめくる をタップして山札をめくります**。 山札をタップしても山札をめくります。
- 4 場札に赤と黒のカードを交互に数字が小さくなるように積み重ねながら、組札にエースを移動し、同じマークのカードを数字の小さい順に積み重ねていきます。
 - ・組札にすべてのカードを積み重ねたら勝ちです。
 - ・移動したカードを元に戻すときは、画面右下の メニュー 元に戻す を タップします (直前のプレイを取り消せます)。
 - ・移動できるカードがなくなると終了です。 画面右下の [メニュー] - [新しいゲーム] をタップすると、もう一度最初から ゲームを始められます。
- **MEMO** 画面右下の メニュー オプション で以下の設定が変更できます。

ゲームのルール タブ

・カード(山札)のめくりかたや得点の付けかたなどが設定できます。

カードの模様 タブ

カードの模様を変更できます。


Bubble Breaker

泡を消すゲームです。

1度にたくさんの泡を消すと高得点になります。

- **1** スタート メニューの プ "プログラム"をタップします。
- **2** プログラム画面で 🧰 "ゲーム" の 📲 "Bubble Breaker" をタップします。

得点が表示され**・** ます。

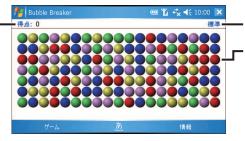

ゲームのスタイルのスタインのスタインのスタインで表示されている。
 縦またに同じりとでしている。
 でいかたとしている。
 ではまずまといる。
 になります。

3 消したいブロックをタップします。

消せるブロックが線で囲われ、得られる得点が表示されます。

4 もう一度消したいブロックをタップします。

ブロック内の泡が消え、得点が表示(加算)されます。

- ・消したブロックを元に戻すときは、画面左下の ゲーム 元に戻す移動 を タップします (直前のプレイを取り消せます)。
- ・消せるブロックがなくなると終了です。 画面左下の「ゲーム」 - 「新しいゲーム」をタップすると、もう一度最初から ゲームを始められます。

MEMO ● ゲームの遊びかたを変更する

- ・ゲームのスタイルは「標準」、「継続」、「メガシフト」などから選べます。
- ・泡の色は「カラー」、「グレースケール」が選べます。 変更が終わったら ok をタップしてください。
- 成績を確認する

画面右下の 情報 - 成績表 でゲームの成績を確認できます。 確認が終わったら ok をタップしてください。

パケットカウンタを使用する


本製品で使用したパケット数をカウントし、パケット量の履歴を見ることができます。

カウントを設定する

カウントの対象とするダイアルアップの接続先や通信量積算締日などの設定をします。この設定を行わないと、カウントされません。

- 1 スタート メニューの 🚰 "プログラム" をタップします。
- 2 プログラム画面で 🧓 "パケットカウンタ" をタップします。 パケットカウンタ画面(当月)が表示されます。
- 3 パケットカウンタ画面右下の メニュー カウント設定 をタップ します。

カウント対象接続先設定画面が表示されます。

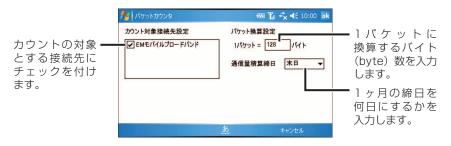

- 4 設定が終われば、ok をタップします。
- パケット換算設定には、1 ~ 2048 バイトまで設定できます。通信量積算締日を変更した場合は、パケット量の履歴データは、リセットされます。

パケット量を表示する

当月/前月/前々月に使用したパケット量の概算を表示できます。

- 1 スタート メニューの 🚰 "プログラム" をタップします。
- **2** プログラム画面で (パケットカウンタ"をタップします。 パケットカウンタ画面(当月)が表示されます。



- ご注意 パケットカウンタで表示されるパケット使用量などは、概算値です。 実際の料金請求額と異なる場合があります。
 - ◆本製品をモデムとして使用したとき(☞8-20ページ)は、パケットをカウントしません。

電源 ON 時に起動する/しないを設定する

本製品の電源を入れたときに、パケットをカウントする/しないを設定できます。

ご注意 ● 起動時にパケットをカウントする設定にしないと、正しくカウントされません。

1 パケットカウンタ画面右下の メニュー - 起動設定 をタップします。 電源 ON 時の動作設定画面が表示されます。




2 設定が終われば、ok をタップします。

パケット使用量を通知する

指定したパケット量になると、事前に通知することができます。

1 パケットカウンタ画面右下の メニュー - 通知設定 をタップします。 通知設定画面が表示されます。

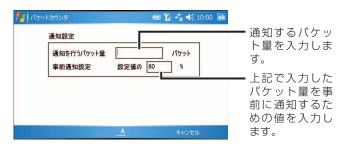

2 設定が終われば、ok をタップします。

ご注意 • 設定値を設定しなかった場合や 100%に設定した場合は、事前通知画面は表示されません。

パケットカウント設定をリセットする

締日や通知設定などを出荷時の設定に戻します。

1 パケットカウンタ画面右下の メニュー - 設定リセット をタップ します。

設定リセット画面が表示されます。



- **2** 設定をリセットする場合は、設定をリセットする をタップします。 確認画面が表示されます。
- **3** メッセージを確認して、設定をリセットする場合は、**OK** をタップします。

ご注意 • 設定をリセットすると通信量積算締日が変更されるため、パケット量の履歴 データは、リセットされます。

パケットカウンタのメニュー

起動設定	電源ON時に、パケットカウンタを起動する/しないを設定する。
カウント設定	カウントの対象とするダイアルアップの接続先や通信量積 算締日などを設定する。
通知設定	設定したパケット量になると通知するように設定する。
設定リセット	締日や通知設定などを出荷時の設定に戻す。
ヘルプ	ヘルプを表示する。
バージョン情報	バージョン情報を表示する。

設定

E用環境を設定する 10-2	2
Today 画面を設定する10-2	2
オーナー情報を設定する10-5	5
ボタンを設定する10-6	3
スタートメニューを設定する10-7	7
他人が使えないようにロックする10-7	7
単語登録 (Microsoft IME) や文字入力の設定をする10-9	9
音と通知を設定する 10-11	ı
日本語入力システム(ATOK)の設定と単語登録をする 10-13	3
ファームウェアのバージョン情報を確認する10-16	3
エラー報告をする/しないを設定する10-17	
バックライトを減光(最小輝度)するまでの時間を設定する 10-18	3
バージョン情報などを確認する10-20	
パワーマネージメントを設定する10-21	
プログラムを削除する10-23	
マウスポインターの設定をする10-24	
メモリを確認する 10-26	
メモリ不足を解消する10-27	
音量調節ボタン、RGB 出力の設定をする10-28	
再起動時のパスワード設定をする10-30	
地域を設定する10-31	
時計を設定する10-32	
アラームを設定する10-33	
アラーム通知画面を消す/再通知する10-34	
画面の設定をする10-36	3
タッチスクリーンの補正をする10-37	
証明書を確認する10-38	
電話番号を確認する 10-39)

使用環境を設定する

Today 画面など、使いやすいように本製品の環境を設定します。 スタート メニューの 🅻 "設定"をタップすると、設定画面が表示されます。 それぞれの設定について、あわせてヘルプもご覧ください。


Today 画面を設定する

壁紙などを設定して、自分だけの Today 画面を作成できます。

- スタート メニューの 🕍 "設定" をタップして 🚱 "Today" をタッ
- Today 画面に関する設定を行います。

◇ デザイン タブ ◇


写真など、テー マ以外を背景 にするときは、 チェックを付け てから 参照 を タップして画像 ファイルを選択 します。

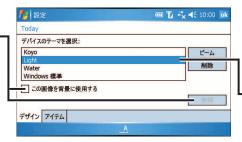

■ Todav 画面の背 景にするテーマ を選択します。

Today 画面に表

◇ | アイテム | タブ ◇



の機能に対応 しておりませ h.

示するアイテム の順番を変更し ます(「日付」の 順番は変更でき ません)。 【Today】画面の表示: 4 時間後 ▼ **アサイン | アイテム |**

🖵 「仕事」と「予定 表上は、表示す る内容の詳細を 設定できます(☞ 10-4ページ)。

本製品に保存している画像を「Today」画面の背景として設定できます。


1 画像とビデオ画面で、「Today」画面の背景として設定したい画像を タップしたままにして表示されたメニューから [Today] の背景に設定する をタップします。

「[Today] の背景に設定する」画面が表示されます。


- **MEMO** ●「Today」画面の背景として設定したい画像を選択し、画面右下の メニュー [Today] の背景に設定する をタップしても「[Today] の背景に設定する | 画面が表示されます。
- **2** 背景にするときの透過レベルを設定します。 透過レベルのパーセントを低くするほど、くっきりした画像になります。
- 3 [Today] 画面の背景に設定するときは、ok をタップします。

Today 画面に表示する「仕事」と「予定表」の内容を設定する

アイテム タブ画面で「仕事」または「予定表」をタップしてから、オプション をタップして設定します。

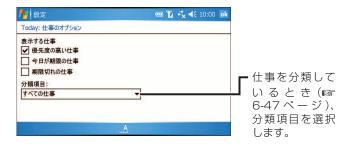

◇ 予定表 ◇

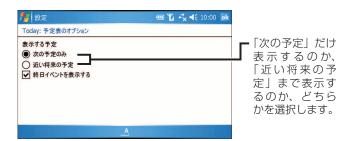

オーナー情報を設定する


オーナー情報を入力します。

- スタート メニューの 🕍 "設定"をタップします。
- 個人用 タブにある 🛴 "オーナー情報"をタップします。

オーナー情報の設定画面が表示されます。

オーナー情報に関する設定をします。

◇ オーナー情報 タブ ◇

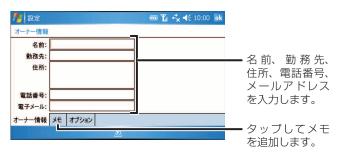

◇ オプション タブ ◇

チェックを付け ると:

本製品の電源を 入れたときに、 オーナー情報や メモの内容が「マ イ インフォー画 面(喀1-14ペー ジ)として表示 されます。

(マイ インフォ画 面をタップする と、Todav画面 が表示されます。)



設定が終われば、okをタップします。

ボタンを設定する

本製品のボタンやタブレットキーに割り当てるプログラムや機能を設定します。

- 1 スタート メニューの 🌠 "設定" をタップします。
- 2 個人用 タブにある ["ボタン"をタップします。

ボタン設定画面が表示されます。

- 3 ボタンやタブレットキーなどに割り当てるプログラムやキー操作などを設定します。
- **◇ プログラムボタン** タブ ◇


「1. ボタンの選択」から設定/変更したいボタンやタブレットキーなどを選択し、「2. プログラムの割り当て | から割り当てるプログラムを選択します。

ボタンやキーな **-**どと割り当てら れているプログ ラムが表示され ます。



◇ 上/下コントロール タブ ◇

(カーソル) ボタンを押したときスクロールを開始するまでの時間や移動速度、ならびに、キー入力時のリピートを開始するまでの時間やリピート速度を変更します。

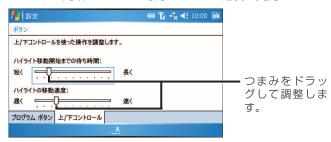


4 設定が終われば、ok をタップします。

スタートメニューを設定する

スタートメニューに表示するプログラムを設定します。

- 1 スタート メニューの 🎉 "設定" をタップします。
- 2 個人用 タブにある ("メニュー" をタップします メニュー設定画面が表示されます。
- **3** スタートメニューに表示したいプログラムなどにチェックを付けます(7つまで)。
 - ・チェックを付けたアイテムは、スタートメニュー(☞ 1-52 ページ)に表示されます。
 - ・チェックを付けていないアイテムは、プログラム画面(☞ 1-45 ページ) に表示されます。

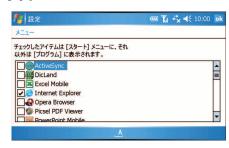

4 設定が終われば、ok をタップします。

他人が使えないようにロックする

電源を入れたときにパスワードの入力画面を表示して、本製品を他人が使えないようにロックします。

- 1 スタート メニューの 🥻 "設定"をタップします。
- 2 個人用 タブにある 🛰 "ロック"をタップします。

パスワード設定画面が表示されます。

パスワードなどを設定します。

チェックを付け **-**ると: 設定時間が経過 すると、パスワー ドの入力が必要 になります。

パスワードを忘 -れたときにヒン トになる言葉を 入力します。パ スワードを5回 間違えると入力 したヒントが表 示されます。



パスワードの種 類を設定します。

- 数字の簡易パス ワードの場合、 4 桁以上の数字 を入力します。
 - 強力な英数字の パスワードの場 合、英字(大文 字または小文 字)、数字、区 切り記号(/、: など) の3種 類を含んだフ 文字以上を入力 します。

MEMO ◆ パスワードを設定していないとき、リセットやフルリセットを行い本製品起 動時に上記画面が表示されます。この画面を表示しないようにするには、ユー ティリティ画面 (|パスワード確認 | タブ) で「無効にする」を選択します (I®) 10-30ページ)。

設定が終われば、ok をタップします。

確認画面で、はい をタップします。

▼ご注意 • パスワードは忘れないようにしてください。登録したパスワードを忘れると、 本製品を使えなくなります。パスワードは控えておいてください。

- パスワードを忘れてしまったときは、完全消去(フォーマット)(12-5ペー ジ)が必要になります。完全消去すると、本製品に入っているデータなどは すべて消去されます。
- キーロック(☞1-16ページ)を設定しているときはパスワードの入力もで きません。キーロックを解除してからパスワードを入力してください。

MEMO ● パスワードを設定すると、パスワード画面を表示するときもパスワードの入 力が必要です。

単語登録(Microsoft IME)や文字入力の設定をする

日本語入力システムとして Microsoft IME を使っている場合に、よく使う単語を登録します。また、入力方法の設定や手書き入力の詳細設定などをします。 ATOK をお使いの場合は、10-13 ページをご覧ください。

- 1 スタート メニューの 麄 "設定" をタップします。
- 3 よく使う単語の登録や手書き入力の詳細設定などをします。

◇ 入力方法 タブ ◇

単語の登録と手書き入力パネルの設定をします。



それぞれの入力方法から、以下のオプションが設定できます。

・ひらがな/カタカナ : 単語の登録(☞ 次ページ)・ローマ字/かな : 単語の登録(☞ 次ページ)

・手書き検索 : 「左手」(手書き入力枠が左になる)設定・手書き入力 : 「左手」(手書き入力枠が左端になる)設定、

「3 つの入力ボックス」(手書き入力枠が3 つになる)設定、「タイムアウトを使用」(手書きした文字が設定した秒数で

消える) 設定、


「タイムアウト値」(手書きした文字が消える秒数を入力)

設定

MEMO ● 手書き入力の設定についてくわしくは 1-35 ~ 36 ページをご覧ください。

◇ オプション タブ ◇

録音形式や入力の詳細設定をします。これらの設定は、録音や手書きをサポートしているメモなどのプログラムに適用されます。

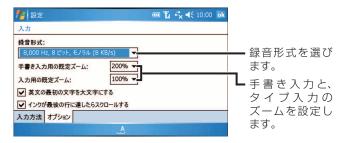

- 手書き入力のズームを大きくすると、手書きエリアに表示される罫線の幅が 変わり、大きい文字が手書きできるようになります。
- 4 設定が終われば、ok をタップします。

よく使う単語を辞書に登録する


よく使う単語を辞書に登録します。

- 1 スタート メニューの 뛚 "設定" をタップします。
- 2 個人用 タブにある === "入力" をタップします。

入力設定画面が表示されます。

3 「入力方法」欄で ▼ をタップして「ひらがな/カタカナ」または「ローマ字/かな」を選択し、「オプション」をタップします。

辞書登録画面が表示されます。

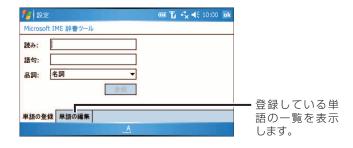

- 4 読み、変換後の語句を入力し、その品詞を設定して、登録をタップします。
- 5 登録した単語を変更/削除する場合は、単語の編集 タブをタップします。



変更/削除する 単語を一覧から 選び、変更/ 削除をタップ

- 本製品には、変換した語を記憶する学習機能があります。 学習された語は、次回の変換で優先的に表示されます。 変換ミスなどで誤った語が学習されてしまったときなどは、「学習単語も表示 する」にチェックを付けて一覧に表示し、変更や削除をします。
- **6** 設定が終われば、ok をタップします。

音と通知を設定する

アラームや画面のタップ音の設定などをします。

- 1 スタート メニューの 🌠 "設定" をタップします。
- 2 個人用 タブにある "音と通知" をタップします。

音と通知設定画面が表示されます。

3

音や通知に関する設定をします。

◇ サウンド タブ ◇

"予定表"や"仕事"で設定したアラームや画面のタップ音を鳴らす/鳴らさないなどを設定します。

Ⅲ 🖟 🤻 10:00 ok チェックを付け -音と通知 音の設定 ると、その操作 ✔ 各種イベント (警告、システム イベントなど) (イベント) をし プログラム たときに音がで ✓ 通知 (アラーム、予定など) 画面をタップしたとき ます。 O 1 () × ポタンを押したとき 01 **()** 大 サウンド 通知

◇ 通知 タブ ◇

各種イベントを通知する方法にチェックを付けて設定します。



4 設定が終われば、ok をタップします。

MEMO● サウンド タブで「プログラム」の「通知(アラーム、予定など)」のチェックを外している場合、通知 タブで「音を鳴らす」にチェックを付けていても音は鳴りません。 サウンド タブでは、「通知(アラーム、予定など)」のチェックはつけておいてください。

日本語入力システム(ATOK)の設定と単語登録をする


日本語入力システムを切り替えたり、日本語入力システム(ATOK)の変換候補に表示される文字種の設定、よく使う単語の登録、バージョン情報の確認などをします。

- 1 スタート メニューの 麄 "設定" をタップします。
- **2** システム タブをタップします。
- 3 (ATOK 設定"をタップします。

ATOK 設定画面が表示されます。

4 プロパティ をタップします。

チェックを外す・ と、Windows Mobile 標準の日 本語入力システム(Microsoft IME)に切り替 えることがします。くわしジをご 覧ください。

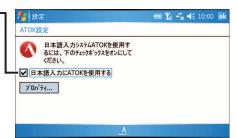

5 変換候補の設定や学習データのリセット、単語の登録、バージョン 情報の確認などをします。

◇ 入力・変換 タブ ◇

変換候補(☞1-22ページ)に表示される文字の種類を変更したり、推測変換を有効にする/しないを設定します。

チェックの付いている文字種が 変換候補一覧に 表示されます。



・チェックを付け入ると、文字では、 カするた文字でに、 入力した文字でにから推測されるできな表 換候補が表示されます。 ページ)。

◇ 辞書・学習 タブ ◇

変換結果を学習する/しないか、学習したデータのリセット、単語登録ができます。 単語登録については、「よく使う単語をユーザー辞書に登録する」(☞ 次ページ)を で覧ください。

「する」にチェッ・ クを付けると、1 度入力した語は 次回の変換で語優 大ので変換に補 ウェされます。



·変換して学習さ れた語が削除さ れます。

単語をユーザー 辞書に登録する 画面が表示され ます。くわしく は次ページを 覧ください。

◇ バージョン情報 タブ ◇

ATOK のバージョン情報を表示します。



- **6** 設定/確認が終われば、ok をタップします。
- 7 さらに ok を数回タップし設定画面を閉じます。

推測変換候補ウィンドウに表示する文字を変更(☞ 前ページ)したり単語 登録(☞ 次ページ)を行った後、設定画面を閉じてください。設定画面を 閉じないと変更や登録が有効になりません。

日本語入力システムを切り替える

Microsoft IME と ATOK を切り替えることができます。

1 前ページの手順 4 の画面で、「日本語入力に ATOK を使用する」の チェックを外します。

- **2** ok をタップします。
- 3 確認画面ではいをタップします。

本製品が再起動されます。

● ATOK の使用を再開するときは、手順 1 で「日本語入力に ATOK を使用する」 のチェックを付けてください。

よく使う単語をユーザー辞書に登録する

10-13ページの手順5の画面で 辞書・学習 タブをタップし、 辞書ユーティリティ をタップします。

ユーザー辞書画面が表示されます。



- 画面左下の編集 登録 をタップします。
- 3 単語、読み、品詞を入力して、OK をタップします。
- **4** 画面右上の **※** をタップし、さらに ok を数回タップして設定画面 を閉じます。

単語が登録されます。

MEMO • 登録した単語を削除するときは

上記の手順2の画面で、削除したい単語を選択し、画面左下の編集 - 削除 をタップします。

ファームウェアのバージョン情報を確認する

- **1** スタート メニューの **(** *設定" をタップして、システム タブを タップします。
- 2 ☑ "SO1SH 情報"をタップします。

ファームウェアのバージョン情報が表示されます。



3 確認が終われば、ok をタップします。


エラー報告をする/しないを設定する

本製品を使っているときに発生したエラー内容を、マイクロソフト株式会社に報告する/しないを設定します。

- **1** スタート メニューの **(** *設定" をタップして、システム タブを タップします。
- 2 잘 "エラー報告"をタップします。

エラー報告画面が表示されます。

3 「エラー報告を有効にする」、または「エラー報告を無効にする」をタップします。

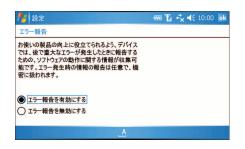

- 4 設定が終われば、ok をタップします。
- エラー報告のために「お詫び」画面が表示されたとき、この画面内に「特別な費用はかかりません」のメッセージが出ますが、情報を送信するための通信費は別途必要となります。

バックライトを減光(最小輝度)するまでの時間を設定する

画面のバックライトを減光(最小輝度)するまでの時間を設定します。 バックライトが最小輝度になるとキーボードのバックライトは消灯します。

- **1** スタート メニューの **(** "設定" をタップして、システム タブを タップします。
- 2 ["バックライト"をタップします。


バックライト設定画面が表示されます。

3 バックライトに関する設定をします。

◇ バッテリ タブ ◇

電池パックを使っている(ACアダプタを接続していない)ときの設定をします。

チェックを付け**っ**ると:

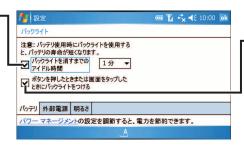

チェックを付け ると:


キーを押したり、 画をタックラン たが最いができない トが最にした いのでである。 に戻ります。

MEMO ◆ キーボードのバックライトについて

消えた状態で画面タップまたはキーを押すとバックライトが点灯します(パワーマネージメント設定画面(キーボード点灯タブ)で「バックライト設定と連動」にチェックを付けているとき(15-10-22ページ))。

◇ 外部電源 タブ ◇


AC アダプタを接続しているときの設定をします。

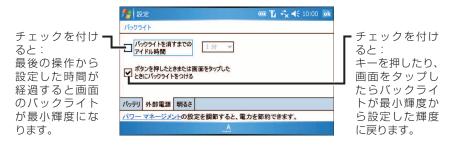

◇ 明るさ タブ ◇

バックライトの明るさを設定します。

電池パック使用時、ACアダプタ(外部電源)使用時それぞれの明るさを設定できます。

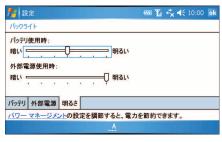

MEMO ● 画面のバックライトとキーボードのバックライトを連動させるかどうかの設定ができます。くわしくは、10-22 ページをご覧ください。



バージョン情報などを確認する

CPU やメモリ容量など、本製品に関するバージョン情報を確認できます。

- **1** スタート メニューの **冷** "設定"をタップして、システム タブを タップします。
- 2 ["バージョン情報"をタップします。

バージョン情報確認画面が表示されます。

3 バージョン情報や本製品の名前を確認します。

◇ バージョン タブ ◇

本製品のバージョン情報を確認できます。

◇ デバイス ID タブ ◇

本製品の名前を設定します。

ActiveSync を行ったときなど、ここで設定したデバイス名がパソコン側などの画面に表示されます。

◇ 著作権 タブ ◇

本製品の著作権について確認できます。

4 確認/設定が終われば、ok をタップします。

パワーマネージメントを設定する

電池パックの残量確認やオートパワーオフするまでの時間などを設定します。

- **1** スタート メニューの **ଢ** "設定"をタップして、システム タブを タップします。
- 2 「パワーマネージメント"をタップします。 パワーマネージメント設定画面が表示されます。
- 3 電池パックの残量の確認や、パワーマネージメントの設定をします。
- ◇ バッテリ タブ ◇

電池パック(バッテリ)の残量を確認できます。



◇ 詳細設定 タブ ◇

最後の操作から一定時間が経過すると、電源が自動的に切れるように設定します。 バッテリ(電池パック)使用時と外部電源使用時(ACアダプタ接続時)を別々に 設定します。

チェックを付け**し** ると最後の操作 から設定した時間が経過すると オートパワーオ フします。


沙 設定	172	T.	₽ _x	⋠	10:00	ok
パワー マネージメント						
バッテリ使用時: 次の時間経過後、電源を切る						
外部電源使用時: 次の時間経過後、電源を切る						
バッテリ 詳細設定 キーボード点灯 電波状態表表	示ラン	プ				
A					Ш	

- ご注意 インターネットなどで通信中のときは、設定時間を経過しても、使用している プログラムや動作状況によってすぐにオートパワーオフしない場合があります。
 - 以下のときは、設定した時間が経過してもオートパワーオフしません。
 - ・インターネットなどで通信中 ・ActiveSync でパソコンと接続中
 - · Windows Media Player 10 Mobile で再生中
 - ・ブンコビューアの自動表示中 ・ワンセグ TV 起動中
 - ・カメラ起動中 ・別売の RGB アダプタを接続しているとき

◇ キーボード点灯 タブ ◇

キーボードのバックライトの設定をします。

キーボードのが バックライトのが 対灯し画面タッすとが 点灯し、当まま最 が点がしただいらいでは ただがいができる。 ないのでは はいのできる。 はいのでも。 はいのできる。 はいのでも。 はいのでも。 はいのでも。 はいのでも。 はいのでも。 はいのでも、 はいのでも、 はいでも、 はい

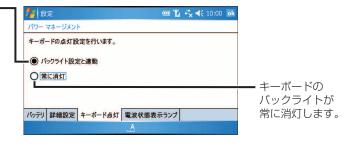


MEMO ● バックライト設定と連動するのは、10-18 ページ、10-19 ページの「ボタンを押したときまたは画面をタップしたときにバックライトをつける」にチェックが付いているときです。

このチェックが付いていないときは、連動しません。

◇ 電波状態表示ランプ タブ ◇

電波状態を示すランプを点灯する/しないを設定します。電波状態ランプの色で電波強度がわかります。

ランプで電波強 プで電波を表示する/ しないを設定します。 ます。 一 は電変力のにます。 もって変わります。

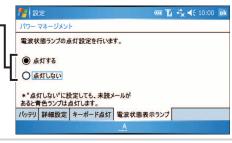

4

設定が終われば、ok をタップします。

プログラムを削除する

追加したプログラムを削除します。

- すべてのプログラムを終了します。 プログラムの終了については、1-53ページをご覧ください。
- **2** スタート メニューの **6** "設定"をタップして、システム タブを タップします。
- 3 🎼 "プログラムの削除" をタップします。

プログラムの削除設定画面が表示されます。




- 4 削除するプログラムを選択し、削除をタップします。
- 5 確認画面で、はい をタップします。
- MEMO あらかじめ本製品にインストールされているプログラムは削除できません。

マウスポインターの設定をする

- **1** スタート メニューの **(** "設定"をタップして、システム タブを タップします。
- **2 (ポインティング"をタップします**。 ポインティングの設定画面が表示されます。
- 3 マウスポインターに関する設定をします。

◇ デバイス タブ ◇

ポインティングデバイスの有効/無効の設定をします。 「ポインティングデバイスを有効にする」にしたとき、ポインティングデバイスを スライドさせると、画面上にマウスポインター(↓)が表示されます。

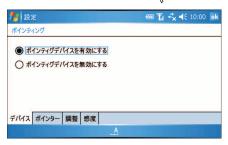

◇ ポインター タブ ◇

マウスポインターの移動速度や消えるまでの時間などを設定します。



MEMO ● デバイス タブの「ポインティングデバイスを無効にする」にチェックを付けているときは、移動速度の設定はできません。

◇ 調整 タブ ◇


ポインティングデバイスの調整を行います。



MEMO ● デバイス タブの「ポインティングデバイスを無効にする」にチェックを付けているときは、調整はできません。

◇ | 感度 | タブ ◇

ポインティングデバイスの感度を設定します。

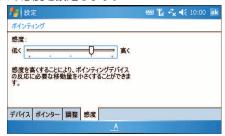

MEMO ● デバイス タブの「ポインティングデバイスを無効にする」にチェックを付けているときは、感度の設定はできません。




メモリを確認する

メモリの使用状況を確認したり、実行しているプログラムの切り替えや終了をした りできます。

- 1 スタート メニューの **冷** "設定"をタップして、システム タブを タップします。
- 2 *** **メモリ** をタップします。 メモリ設定画面が表示されます。
- **3** メモリの使用状況を確認したり、プログラムを終了します。


◇ メイン タブ ◇

メモリの使用領域や空き領域を確認できます。

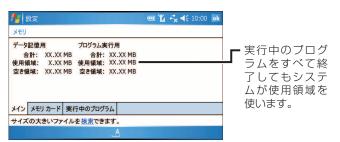

◇ メモリカード タブ ◇

装着しているメモリカードの使用容量/空き容量を確認できます。

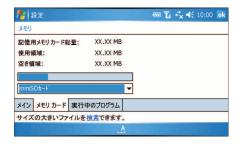

◇ 実行中のプログラム タブ ◇

実行中のプログラムを確認できます。



4

確認/設定が終われば、ok をタップします。

メモリ不足を解消する

動作が遅くなったりデータ記憶用メモリが少なくなっているときは、以下の内容を ご覧になりデータ記憶用メモリやプログラム実行用メモリの不足を解消してください。

データ記憶用メモリの不足を解消する

"Internet Explorer Mobile"や"Opera Browser"を使っていろいろなホームページを閲覧していると画像データなどをキャッシュファイルとして一時保存します。キャッシュファイルがデータ記憶用メモリを使っていることが考えられます。プログラムをインストールしたり、大きなファイルを保存していないのにデータ記憶用メモリが少なくなっているときは、3-11、3-23ページに記載している方法でキャッシュを削除してください。また、このメモリが不足すると縦表示と横表示の切り替えが遅くなることがあります。

プログラム実行用メモリの不足を解消する

動作が遅くなったり、"Picsel PDF Viewer"を使って PDF ファイルを正しく開けなかったり、縦表示と横表示の切り替えが遅くなったときなどは「プログラム実行用のメモリ」が不足していることが考えられます。

このようなときは、1-53 ページをご覧になり、終了するプログラム名をタップし、 |終了|| をタップします。


音量調節ボタン、RGB 出力の設定をする

音量調節ボタンを押したときの設定や、別売の RGB アダプタを接続して出力する 画像サイズの設定ができます。

- **1** スタート メニューの **(** "設定" をタップして、システム タブを タップします。

◇ 音量調節ボタン タブ ◇

音量調節ボタンを押したときに、「システム音量」または「スクロールホイール機能」 を設定をします。

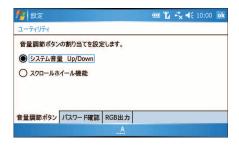


- MEMO ◆ パスワード確認 タブについては、10-30 ページをご覧ください。
- で注意 音量調節ボタンを「スクロールホイール機能」にしていると音量調節ボタンを使ってシステム音量のコントロールができなくなります。
 - スクロールホイール機能に設定しているとき、プログラムによっては音量調 節ボタンを押してもスクロールしません。

◇ RGB 出力 タブ ◇

別売のRGBアダプタを接続してプロジェクターやディスプレイに出力するとき、 出力モードを設定できます。

「同時表示モード」を選択した場合、800 × 480 ドットで出力されます。 「外部ディスプレイのみ表示モード」を選択した場合、800 × 600 ドットの信号 で出力されます。本製品の画面には表示されません。

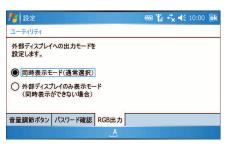



同時表示モード

ワイド VGA で表示 (800x480 ドットの解像度で出力) し、同じ画面を表示させることができます。

外部ディスプレイのみ表示モード

SVGA (800 × 600 ドット) の信号で 出力し、本製品の画面 (800 × 480 ドット) を表示します。

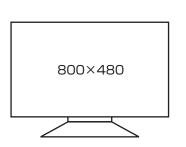

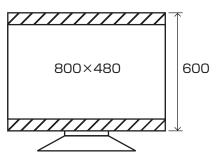

- で注意 「同時表示モード」に設定した場合、プロジェクターやディスプレイによって、 上下または左右が切れたり画面中央に表示しない、または画面に表示できないことがあります。このようなときは、「外部ディスプレイのみ表示モード」に設定してください。
 - 「外部ディスプレイのみ表示モード」にした場合、本製品の画面やタブレット キー(★) など)をタップしても動作しません。
- MEMO 別売の RGB アダプタを接続しているときは、オートパワーオフは働きません。
- **4** 設定が終われば、ok をタップします。


再起動時のパスワード設定をする

再起動時にパスワード入力画面を表示する/しないを設定できます。

- **1** スタート メニューの **冷** "設定"をタップして、システム タブを タップします。
- 2 **¼ "ユーティリティ"をタップします**。 ユーティリティ画面(「音量調節ボタン」タブ)が表示されます。
- **3** パスワード確認 タブをタップし、再起動時のパスワード設定をします。

◇ パスワード確認 タブ ◇

パスワードを設定していないとき、再起動時にパスワード入力画面を表示しないように設定できます。

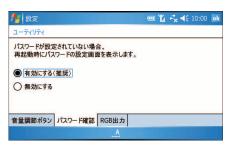

4 設定が終われば、ok をタップします。

地域を設定する

本製品で使う数値の表示形式を変更できます。

- **1** スタート メニューの **冷** "設定"をタップして、システム タブを タップします。
- 2 🔵 "地域"をタップします。

地域設定画面が表示されます。

3 各タブで数値の表示形式などを設定します。

■■■ MEMO • 地域を変更し **ok** をタップすると、「再起動してください」と表示されます。

このときは、リセット(№12-2ページ)を行ってください。

- 時刻 タブで時刻の形式を「hh:mm:ss tt」や「tt hh:mm:ss」、 「tt h:mm:ss」を選択すると 12 時間制になりますが、タイトルバーに表示 される時間には AM や PM は表示されません。「H:mm:ss」「HH:mm:ss」 を選択して 24 時間制にすることをおすすめします。
- ▲ 設定が終われば、ok をタップします。

時計を設定する

現在地と訪問先の時刻の設定やタイトルバーに時計を表示するかを設定します。

1 スタート メニューの **6** "設定"をタップして、システム タブを タップし、**3** "時計とアラーム"をタップします。

時計とアラーム設定画面が表示されます。

時刻の設定やタイトルバーに時計を表示するかを設定します。

◇ 時刻 タブ ◇

現在地と訪問先の日付や時刻を設定します。

▼ をタップして、 表示されたカレン ダーから設定する日 付をタップします。 カレンダーで月 を変えるときは 【■】をタップし ます。



MEMO ● 画面の時分秒のいずれかをタップすると時刻は止まったように見えますが、 「訪問先」(灰色になっている時分秒)の時刻で分かるように時刻は進んでいます。このため、変更する時刻の秒を「00」にして、時報に合わせて<mark>ok</mark>をタップしても実際の時刻と合わなくなります。

正確に時刻を合わせるためには、時報などに合わせて、変更する秒を「00」にしてください。また、ActiveSyncと同期するとパソコンと時刻を合わせることができます(1988-12ページ)。

◇ その他 タブ

|時刻| タブで設定した時刻をすべてのプログラムで、タイトルバーに表示するかしないかを設定します。

チェックを外すと、縦表示にしてプログラム起動中などでは時刻が表示されません。

チェックを付ける・ とすべてのタイト ルバーに時刻が表 示されます。



3 設定が終われば、ok をタップします。

アラームを設定する

決まった時間に音を鳴らしたり、画面にメッセージを表示できます。

- **1** スタート メニューの **冷** "設定"をタップして、システム タブを タップします。
- 2 ③ "時計とアラーム" をタップします。

時計とアラーム設定画面が表示されます。

アラーム タブをタップします。

◇ |アラーム| タブ ◇

決まった時刻に通知するアラームを設定します。



- 音と通知設定画面(☞ 10-12 ページ)で、「通知(アラーム、予定など)」 にチェックを付けないと音は鳴りません。
 - "予定表" や "仕事" で設定したアラーム音の種類などを設定するときは、 10-12 ページをで覧ください。
- 4 設定が終われば、ok をタップします。

アラーム通知画面を消す/再通知する

アラームは2種類あります。


- ・予定表や仕事で設定したアラーム(№6-13、6-41、10-12ページ)
- ・時計から設定したアラーム(☞ 前ページ)

それぞれのアラームで音の種類の設定ができます。

表示されたアラーム画面は、メニューから内容を確認したり再通知したりできます。

アラーム通知画面を確認する

アラームは、設定した時間になると画面下方に表示されます。

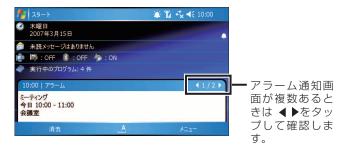

MEMO ● 予定や仕事のアラーム通知は、画面右下の メニュー - アイテムの表示 を タップすると詳細画面が表示されます。

アラーム通知画面を再度表示するときは、画面左下の アラーム やタイトル バーの 🖫 をタップします。

アラーム通知画面を消す

1 アラームの通知画面で、画面左下の 消去 をタップします。



- MEMO アラーム通知画面が複数あるときは、別の通知画面が表示されます。
 - ◆複数のアラーム通知画面をすべて消すときは、画面右下の メニュー -すべて消去 をタップします。

アラームを再通知する

1 再通知したいアラームの通知画面で、画面右下の メニュー をタップし、再通知の時間を選択します。

・5分前にアラームを表示する:設定している時間の5分前に再通知します。

・5分後に再通知
 ・15分後に再通知
 ・1時間後に再通知
 ・1時間後に再通知
 ・1中後に再通知
 ・1中後に再通知
 ・1中後に再通知

画面の設定をする

画面表示の方向や文字のサイズの設定ができます。

- **1** スタート メニューの **ଢ** "設定"をタップして、システム タブを タップします。

画面設定画面が表示されます。

3 画面に関する設定をします。


◇ 全般 タブ ◇

画面の向きを設定したり、タッチスクリーンの調節をしたりします。



◇ 文字サイズ タブ ◇

文字サイズの設定をします。

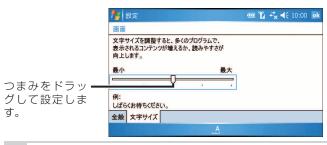

4 設定が終われば、ok をタップします。

タッチスクリーンの補正をする

スタイラスペンでタップした位置が画面の位置とずれているときはタッチスクリーンの補正をします。

ご注意 • スタイラスペンで画面をタップするとき、手が画面に触れないようにご注意 ください。

また、タブレットキー(**0k** など)をタップしないでください。 タップすると、 画面をタップしたものとして十字マークが移動します。


前ページの手順 1 ~ 2 を操作します。

画面設定画面が表示されます。

2 タッチスクリーンの補正 をタップします。

タッチスクリーンの補正画面が表示されます。

3 画面の十字マークの中心を少し長くタップします。

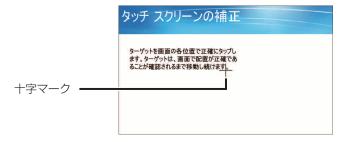

タップすると十字マークが移動します。同様にタップし、以後、同じ操作を 繰り返します。

4 タッチスクリーンの補正が終了すると、画面設定画面が表示されます。

証明書を確認する

個人の身元を証明する個人証明書や、接続先のサーバーを識別する証明書を確認できます。

- **1** スタート メニューの **(** "設定" をタップして、システム タブを タップします。
- 2 (証明書"をタップします。証明書の管理画面が表示されます。
- 3 証明書を確認します。

◇ 個人 タブ ◇



◇ ルート タブ ◇



4 確認が終われば、ok をタップします。

MEMO ● 証明書についてくわしくは、ヘルプをご覧ください。

電話番号を確認する

- **1** スタート メニューの **☆ "設定"を**タップします。 設定画面が表示されます。
- 2 設定画面で 接続 タブの ← "HSDPA 設定" をタップします。HSDPA 設定画面(「情報」タブ) に電話番号が表示されます。



3 確認が終われば × をタップします。

MEMO ◆ 本製品では、電話をかけたり受けることはできません。

• • • • • • • MEMO • • • • • •

11-2

困ったときは

本製品を使っていて、『使いかたが分からないとき』や『困ったとき』は、ここに書いている内容をご覧ください。

本体操作で困ったとき

こんなときは	ここをお確かめください
● 電池残量がすぐに少なく なる	 使用していないプログラムを終了する。 Today 画面で
 インストールしたプログ ラムや大きいファイルを 保存していないのにメモ リの空き領域がほとんど なくなっている 	 データ記憶用メモリの空き領域が少ないときは、インターネットを閲覧した際のキャッシュ(前に表示した WEB コンテンツなどの記憶)でメモリを使用している場合があります。 このようなときはキャッシュを削除してください。 Internet Explorer Mobile の場合: メニューー ツール ー オプション ー メモリ タブから ファイルを削除 をタップします。 Opera の場合: メニュー ー ツール ー 設定 ー 履歴 タブから キャッシュ削除 をタップします。 プログラム実行用メモリの空き領域が少ないときは、Today 画面で ◆ をタップし表示されたメモリ(実行中のプログラム)タブ)画面で、一覧から使用していないプログラムを選択して終了をタップ、または すべて終了 をタップします。

7/++	ファナヤがかいよノギナい
こんなときは	ここをお確かめください
● 画面が暗い	・ バックライトの明るさの設定が暗くなっていませんか(☞10-19ページ)。
● 電源が入らない	● 電池カバーが、しっかり閉まっているか確認し てください。
◆ 充電ランプが点灯しない◆ 充電ランブが点滅する	 次の順で、充電ランプが点灯(オレンジ色)するかを確認してください。いずれの場合も点灯したときは電池パックを10分程度充電してください。 ①ACアダプタを取り外してから、再度ACアダプタを接続して点灯するか確認してください(点灯しないときは②へ)。 ②ACアダプタを取り付けた状態で、リセット(IST12-2ページ)を行ってください(点灯しないときは③へ)。 ③ACアダプタを取り付けた状態で、フルリセット(IST12-4ページ)を行ってください。
充電したが本体の電源が入らない充電開始後所定の充電時間以上が経過しても充電ランプが消灯しない	 長期間使用しなかったときなど電池パックが過放電の状態になっている場合は、しばらく充電しても本体の電源が入らなかったり、所定の充電時間以上充電しても、充電ランプが黄緑色にならないことがあります。そのときには、ACアダプタを取り外してからリセット(☎12-2ページ)をして再度充電してみてください。 指定の周囲温度(0~40℃)で充電してください。 満充電後、そのままにしておくと、電池残量が減り、また充電がはじまる場合があります。
● 急に電源が切れた	 パワーマネージメントを設定していると電源が切れます(☞10-21ページ)。 電池残量が少なくなると、電源が切れます。すぐに AC アダプタを使って充電してください(☞1-7ページ)。 強い静電気や電気的なノイズなどを受けたときに、電源が切れることがあります。
電源を入れても何も表示 されない(電源が入らない)画面が明るくなるだけで 文字などが表示されない	電池残量を確認してください(1981-41、10-21 ページ)。リセットしてください(19812-2ページ)。

こんなときは	ここをお確かめください
• 電源を入れようとしても、 1、2 秒間隔で電源が入り そうになるが、入らない	電池残量がありません。AC アダプタを使って電池パックを充電してください(☞1-7 ページ)。
ACアダプタを使用中や 充電中に、ACアダプタ や本製品が温かくなる	● 故障ではありません。ACアダプタ使用中や充電中は、ACアダプタや本製品は温かくなります。
すべてのキーが働かないデータを正常に表示しない	 「異常が起きたとき」(☞12-2ページ)の対処方法を順に試してみてください。 キーロックにしていませんか。キーロックが働いているとキーを押しても動作しません。キーロックを解除してください(☞1-16ページ)。
• miniSD カードを認識しない	 奥までしっかりと装着していることを確認してください。 表裏が逆になっていませんか。端子面を下にして装着してください(ぽぽ1-56ページ)。 いったん本体からカードを取り外し、リセット(ぽ12-2ページ)をしてから、再度カードを装着してください。
●「シュルシュル」という 音がする	• 静かな場所でご使用のとき、「シュルシュル」という音が聞こえる場合がありますが、これは構成回路の動作音であり、故障ではありません。
ポインティングデバイス をスライドさせていない のに、マウスポインター が表示され勝手に動く	 ポインティングデバイスは磁力の変化を原理にしているため、ポインティングデバイスに磁石を近づけるとマウスポインターが表示され動きます。磁石を近づけないようにしてください。 長く使っていると、インプットスタイル(1911年)とコントロールスタイル(1911年)のポインティングデバイスの調整にズレが生じることがあり、これが原因でマウスポインターが表示され勝手に動くことがあります。このようなときは、インプットスタイルとコントロールスタイル両方で、ポインティングデバイスの調整(1911年)を行ってください。

インターネット接続/メール操作で困ったとき

こんなときは	ここをお確かめください
● インターネットに接続で きない	 電波状況が良好か確認してください(1881-3、1-40ページ)。 PIN コードが設定されていたり、PIN ロック状態、EM chip が取り付けられていないときは、HSDPA 通信やワイヤレス LAN が使用できなくなり、ネットワークに接続することができなくなります。PIN コードが設定されていないか、PIN ロック状態でないか、EM chip が取り付けられているか確認してください。 いったん電源を切って、再度電源を入れてください。 本体をリセットしてください(18812-2ページ)。 本製品単体でインターネットに接続するときは、USB ケーブルを取り外してください。
◆ ネットワークの切断ができない	いったん電源を切って、再度電源を入れてください。本体をリセットしてください(18712-2ページ)。
メールの送信や受信ができない	 メールアドレス、ユーザー名、パスワード、メールサーバーなどが、プロバイダーから指定されたものと合っているか確認してください。 "メール (Outlook)"を使ってメール送信するときは、アカウントを切り替えてから必ず、画面右下の「メニュー」 一 送受信 (1684-15ページの手順 8)を行ってください。この操作を行わないと、メールは「送信トレイ」に入ったままになっています。 【メール (Outlook)】 サーバーによっては送信する前に認証を必要とする場合があります。このような場合は、「送信メールに認証を必要とする」(1684-12ページ)にチェックを付け設定を行います。 【SH メール】 サーバーによっては送信する前に認証を必要とする場合があります。 【SH メール】 サーバーによっては送信する前に認証を必要とする場合があります。 【SH メール】

こんなときは	ここをお確かめください
● 電波状態アイコンが、 Ψ! になったり、 Ψ の状態から変化しないときや電波 状態アイコンが消える	いったん電源を切り、再度電源を入れてください。本体をリセットしてください(100~12-2ページ)。
メールが途中で切れている/添付ファイルが受信できない	【メール (Outlook)】 • 「メッセージヘッダーのみ取得する」設定にしていませんか? オブション (3/3) 画面 (☞4-12ページ) で、「メッセージヘッダーのみ取得する」にしていると、一部しか受信しません。全文を受信するときは、4-23ページをご覧になり、メールの全部 (全体)を受信してください。【SHメール】 • メールの一部を受信するように設定していませんか? アカウントの設定画面 (動作設定) タブ) で「メールの一部を受信する」にチェックを付けていると、メールの一部しか受信しません。このような場合は、メールの全部(全体)を受信してください (☞4-56ページ)。
● 長い件名のメールを送受信すると、件名が文字化けするときがある("メール")	【メール (Outlook)】 ● 送受信するメールの件名が全角で 19 文字以上になると件名が文字化けする場合があります。件名は、全角 18 文字(半角 36 文字)までにしてお使いください。
● 添付メールは何 MB まで 対応できますか?	【メール(Outlook)】 ● 仕様としての制限はありません。 本体メモリーの空き容量やサーバーによって異なります。 【SHメール】 ● 3MB未満
メールアカウントは、複数設定できますか?	• 【メール (Outlook)】: 7件 【SHメール】 : 10件
• 絵文字に対応しています か?	• 絵文字には対応していません。絵文字は送信/ 受信ともにお使いいただけません。

こんなときは	ここをお確かめください
● miniSD カードに直接 メールを受信できます か?	● miniSD カードに、直接、メールを受信することはできません。 また、受信後のメールを miniSD カードに移動 /コピーすることもできません。 添付ファイルのみ、データ保存領域を miniSD カードに設定することができます。
● メールが文字化けする	【メール(Outlook)】 ● 長文のメールの場合、文字化けすることがあります。改行を入れて文章を区切ったり、文章を短くしてください。
● 設定したメールアカウントを削除する方法を教えてください。	【メール (Outlook)】 • メールの一覧画面で メニュー ー ツール ー オプション から、削除したいアカウントをタップしたままにして表示されたメニューから 削除ー はい をタップします。 【SH メール】 • 受信トレイー覧画面などで、メニューー その他 ー アカウント設定 から、削除したいアカウントを選択し 削除 ー はい をタップします。
● メールを受信後にサー バーから消す設定はでき ますか?	【メール (Outlook)】 • メールを受信した後に、サーバーからメールを削除する設定はありません。「削除済みアイテム」フォルダに入れたメールを削除([削除済みアイテムを空にする]を実行)してサーバーに接続すると、メールはサーバーから削除されます。くわしくは、4-6、4-28ページをご覧ください。【SH メール】 • アカウントの設定で行います(№4-43ページ)。

その他のプログラムで困ったとき

こんなときは	ここをお確かめください	
プログラムの終了はどのようにするの	● 画面の右上の ok や × をタップしただけでは、 プログラムは終了しません。1-53 ページに記載 の方法で、プログラムを終了してください。	

こんなときは	ここをお確かめください
• メモリー不足の画面が表示された	● 使っていないプログラムを終了してください(☞ 1-53 ページ)。
● 画面の縦横切り替えなど が遅い	● 使っていないプログラムを終了してください(☞ 1-53 ページ)。
• 他の機種から電話帳など を転送できない	● 本製品は Microsoft Outlook と同期できます。 お使いの機種が Outlook と同期できる場合は、 その機種と Outlook を同期したのち本製品と同 期することで転送することができます。
● ワンセグ TV が視聴でき ない	● EM chip が取り付けられていないときや、ご契 約を解約されているときは、ワンセグ TV を視 聴できません。
● ワンセグ TV が別売の RGB アダプタから出力 されない	● ワンセグ TV は、別売の RGB アダプタから出力 することはできません。

同期 (ActiveSync) 操作で困ったとき

こんなときは	ここをお確かめください
• ActiveSyncがインス	• パソコンにウィルスチェックソフトやファイア
トールできない	ウォールソフトをお使いのときは、それらを停
● ActiveSync を使って接	止してからインストールしてください(ウィル
続/同期ができない	スチェックソフトやファイアウォールソフトを
	停止する方法は、各ソフトウェアの問い合わせ
	先へご確認ください)。
	• パソコンに Outlook がインストールされている
	か確認してください。ActiveSync と同期する
	ときは、Microsoft Outlook98以降が必要です。

こんなときは	ここをお確かめください
● 付属の USB ケーブルを 使ってパソコンと接続し ても、ActiveSync が動 作しない	 パソコンに正しく接続されているか確認してください(188-7ページ)。 ActiveSync の接続設定を確認してください。 パソコンの ActiveSync を起動させます。 ファイル]ー[接続の設定]で、「USB接続を有効にする」にチェックが付いているか確認してください。 接続方法を変えてみてください(188-18ページ)。 PIN コードが設定されていたり、PIN ロック状態、EM chipが取り付けられていないときは、USBポートが使用できなくなります。PIN コードが設定されていないか、PIN ロック状態でないか、EM chipが取り付けられているか確認してください。
● 同期がうまく取れなく なってしまったのですが	 複数のアプリケーション (プログラム) を起動している場合は、起動しているアプリケーションを全て終了してから操作してください。 同期中に接続/切断を繰り返したり、USBケーブルを取り外したりすると、正しく接続できなくなることがあります。 このような時は、本体をリセットし、パソコンを再起動させてからもう一度接続してください。
同期する情報の種類を変 更するには、どうすれば よいのですか?	◆ 次の操作をしてください。1.パソコンの ActiveSync を起動させます。2.[ツール] − [オプション]をクリックします。3.同期する情報の種類を変更して [OK]をクリックします。
● インストール直後、同期 できず、エラー (「サポートコード: 85010014」) が表示 される。	● Microsoft Outlookを起動し、「ヘルプ」メニュー ー「アプリケーションの自動修復」をクリック します。 自動修復完了後、Windowsの「スタート」メ ニューー「コントロールパネル」ー「プログラ ムの追加と削除」をクリックし、プログラムの 追加と削除画面で Microsoft ActiveSync を選 択し[変更]をクリックします。表示された画面 で[次へ]をクリックし、次の画面で「修復」を 選択し[次へ]をクリックします。

こんなときは

- 「Outlook を既定の設定 にしてください」と表示 され同期できない。
- ●「デフォルトのメールク ライアントを設定されて いないか、現在のメメー ルクライアントが状態 にあります。Microsoft Outlookを起動してデ フォルトのメールクラだ アントに指定してくださ い。」と表示され同期で きない。

ここをお確かめください

パソコンの "Internet Explorer" を起動し、「ツール」メニューー「インターネットオプション」をクリックし、表示された画面の「プログラム」タブをクリックして「電子メール」の項目を「Microsoft Office Outlook」にします。

- エラー(「サポートコード:8503001f」)が表示され同期できない。
- 「プロファイル保護がかかっています。プロファイルを作成し直してください。」と表示され同期できない。
- ●「電子メールは既に Windows PC と同期し ているため同期できませ ん。」と表示され電子メー ルの同期ができない。
- エラー(「サポートコード:80072EE2」)が表示され同期できない。

 現在の同期設定を削除(モバイルデバイスの削除)し、再度、モバイルデバイスを作り直します。 パソコンと本製品の接続を外して、パソコンと 本製品に設定されているモバイルデバイスを削除してください。削除後、再度同期を行うと新しいモバイルデバイスが設定されます。 以下の方法でモバイルデバイスを削除してください。

パソコン: ActiveSync 画面の「ファイル」メ

ニューの 「モバイルデバイスの削除」 をクリックして確認画面で [はい]

をクリックします。

本製品 : プログラム画面で "ActiveSync"

をタップし表示された ActiveSync 画面で [メニュー] - [オプション] を タップし、オプション画面で [削除]

をタップして確認画面で はい を

タップします。

パソコンと本製品の両方のモバイルデバイスを削除した後、USBケーブルで接続すると「同期セットアップウィザード」画面が表示されますので画面にしたがって操作して同期を行ってください。

こんなときは• AvtiveSync イ ン ストール後に Outlookをインストールしたり、Windows Media Player10を イ ン ストールまたは Windows Media Player10にアップグレードしたときは? • ActiveSync の修復を行ってください。修復の方法は、11-9ページの4つ目の「ここをお確かめください」をご覧ください。

PC モデム操作で困ったとき

こんなときは	ここをお確かめください
● インターネットに接続できない	 ドライバが正しくインストールされているか確認してください(1988-23ページ)。 接続方式がモデムに設定されているか確認してください(1988-25ページ)。 電波状況が良好か確認してください(1981-3、1-40ページ)。 PIN コードが設定されていたり、PIN ロック状態、EM chip が取り付けられていないときは、モデムとして使用できなくなり、ネットワークに接続することができなくなります。PIN コードが設定されていないか、PIN ロック状態でないか EM chip が取り付けられているか確認してください。 いったん電源を切って、再度電源を入れてください。 本体をリセットしてください(19812-2ページ)。

• • • • • • MEMO • • • • • •

付録

異常が起きたとき	12-2
① リセット(再起動)する ② フルリセットする ③ 完全消去する(フォーマット)	12-4
電池パックについて	12-7
電池パックを交換する	12-8
EM chip (USIM カード) について	12-10
EM chip(USIM カード)を取り外す/取り付ける PIN コードを設定する/設定を解除する	
ローマ字→かな変換表	12-17
仕様について	12-18
さくいん	12-22
保証とアフターサービス	12-27

異常が起きたとき

異常が起きたときは、まず「困ったときは」(☞11-2ページ)を参照してください。 「困ったときは」をご覧になっても症状が改善されず、データが正常に表示されない、 画面タップやキー操作が正しく働かない、通信・ネットワーク接続ができないなど 異常状態のときは、ACアダプタを接続し、10分~20分程度充電したあと、次 の対処方法を順に試してみてください。

① リセット	データが正常に表示されないときや、画面タップやキー操作が正しく動作しないときなどに試してみてください。	啄 下記
② フルリセット	リセット (①) をしても正常に動作しないときなどに、試してみてください。	☞12-4ページ
③ 完全消去 (フォーマット)	リセット(①) やフルリセット(②) を しても動作しないときや、全データを消 去するときなどに行います。	☞12-5ページ

① リセット(再起動)する

データが正常に表示されない、画面タップやキー操作が正しく働かない、などのときにリセット操作を試してみてください。リセット操作を行うと編集中のデータは失われますが、保存しているデータは失われません。

- **ご注意** 手順にしたがって操作をするときは、本体側面を持ち画面に指が触れないようにしてください。
- **1** すべてのアプリケーションを終了し、電源を切ります (☞ 1-14 ページ)。 動作しない場合には、手順 **2** へ進んでください。
- **2** 本製品に USB ケーブルや miniSD カードなどを取り付けているときは、すべて取り外します。

3 リセットスイッチをスタイラスペンで押します。

リセットされます。



▲ 自動的に電源が入り、しばらくすると Today 画面が表示されます。

電源が入らないときは、電池カバーがきっちり取り付けられているか確認し、ACアダプタを接続して充電してください。また、電池パックを入れ直してください。

Today 画面表示後は、時刻が合っているか確認してください。


② フルリセットする

リセット(再起動)(☞12-2ページ) しても正常に動作しないときは、次の方法でフルリセットしてください。この方法も編集中のデータは失われますが、保存しているデータは失われません。

設定している日付/時刻は失われます。フルリセット後は必ず日付/時刻を設定(☞ 次ページの手順 **8**) してください。

- **1** すべてのアプリケーションを終了し、電源を切ります (☞ 1-14 ページ)。 動作しない場合には、手順 2 に進んでください。
- 2 本製品に USB ケーブルや miniSD カードなどを取り付けているときは、すべて取り外します。
- 3 裏側の電池カバーを取り外します。

1 ▽マークを矢印の方向に押し(①) ながら、スライドします(②)。 **2**持ち上げて取り外します(③)。

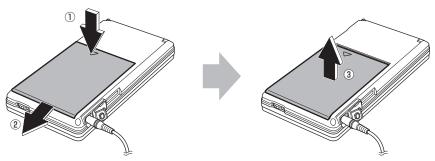

4 約 15 秒以上待って、フルリセットスイッチをスタイラスペンで押します。

フルリヤットされます。




5 電池カバーを取り付けます。

1 電池カバーを置きます(①)。

2図のように中央を押して取り付けます(②)。

電池カバーはきっちりと取り付けてください。電池カバーをきっちりと取り付けていないと電源が入りません。

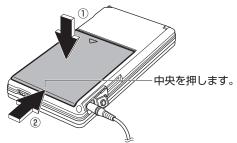

6 電源を入れます。

電源が入らないときは、AC アダプタを接続して充電してください。

- **7** しばらくすると、Today 画面が表示されます。
- **8** 時計画面を表示し、日付/時刻を設定します。

「時計とアラーム」画面については、10-32 ページをご覧ください。

ご注意 ● フルリセット後は必ず手順 8 を行い、日付/時刻を合わせてください。

③ 完全消去する(フォーマット)

12-2 ~ 5 ページの①と②を行っても正常に動作しないときなどは、本体の全データを消去してフォーマットします。

▼ご注意 • データがすべて消去されます。

ご購入後に入力したデータや設定、追加したプログラムなどがすべて消去されます。日付/時刻データも失われますので、手順 **12** を必ず行ってください。

- **1** すべてのアプリケーションを終了し、電源を切ります (☞ 1-14 ページ)。 動作しない場合には、手順 2 に進んでください。
- **2** 本製品に USB ケーブルや miniSD カードなどを取り付けていると きは、すべて取り外します。

- **3** 裏側の電池カバーを取り外します (🖙 12-4 ページの手順 **3**)。
- 4 約 15 秒以上待って、フルリセットスイッチをスタイラスペンで押します (13 12-4 ページの手順 4)。
- 5 電池カバーを取り付けます (☞ 前ページの手順 5)。 さらに AC アダプタを接続します。
- 本体を表にして、キーボードを開きます。
- **7** Fn キーと F キーの両方を押したままで、電源を入れます。 しばらくすると本体が起動し、メンテナンスメニュー画面が表示されます。
- 2 キーを押します(「フォーマット」を選択します)。
- **9** 確認画面が表示されたら、キーボードの **Enter** (OK) キーを押します。

完全消去が始まります。完全消去が終わると、セットアップ(手順 **10** 以降)が始まりますので画面に従って操作します。

- 10 セットアップ画面が表示されたら画面をタップします。
- 11 タッチスクリーンの補正画面が表示されますので、十字マークの中心を少し長くタップします。

タップすると十字マークが移動します。同様にタップし、同じ操作を繰り返します。

12 タッチスクリーンの補正が終了すると、日付/時刻表示画面が表示されます。

タイムゾーンが GMT + 9 東京、大阪 になっていることを確認します。 日付欄の ▼ をタップして表示されたミニカレンダーから、今日の日付をタップします。さらに、時刻欄の時分秒を合わせます。

- 13 次へ をタップします。
- **14** パスワードを設定する/しないの確認画面が表示されますので、 次へ または スキップ をタップします。

次へ をタップすると、パスワード設定画面が表示されますので、10-30 ページをご覧になり、設定してください。パスワード設定後、Today 画面が表示されセットアップが終了します。

12-6 スキップ をタップすると、Today 画面が表示されセットアップが終了します。

電池パックについて

電池パックを安全にお使いいただくために、「安全にお使いいただくために」(☞0-9 ページ)をよくお読みください。

使用できる電池パック

電池パック:PBSO1SHZ10

大容量電池パック: PBSO2SH710 (別売) これら以外の電池パックは使用しないでください。

- MEM① 通常は、電源を切った状態で充電し始めてから約 3.5 時間(常温 25℃)で 満充電されますが、工場出荷時からの時間の経過により、ご購入直後の充電 時間は変わります(大容量電池パックの場合は、約6時間)。
 - ●電池パックは、ご使用にならなくても自然に放電します。電池残量が少なく なることによるトラブルを避けるために、長期間で使用にならないときは、 使用される前に充電されることをおすすめします。

充電する

本製品に電池パックを取り付け、ACアダプタを接続して充電します(16871-7 ペー ジ)。

使用しながら充電を行った場合、充電が完了するまで長い時間がかかるため、充電 するときは電源を切ることをおすすめします。

充電中に温かくなることがありますが、故障ではありません。

残量を確認する

電池パックの残量は、タイトルバーの電池パック残量のアイコンで確認することが できます (**☞**1-41ページ)。


パワーマネージメント画面(「バッテリ」タブ)でも確認できます(☞10-21ページ)。

電池パックの交換について


電池パックは繰り返し使用するうちに劣化し、使用できる時間が短くなってきます。 満充電しても使用できる時間が極端に短くなったときは、電池パックの寿命ですの で、交換してください。

電池パックを交換する

- 1 本製品の電源を切ります (☞ 1-14 ページ)。
 また、USB ケーブルを接続しているときは、取り外します。
- **えままでは、表示が消えたことを確認してから、裏返します。**
- 3 AC アダプタを接続します (☞ 1-7 ページ)。
- 本体裏側の電池カバーを取り外します。1 ▽マークを矢印の方向に押し(①) ながら、スライドします(②)。2持ち上げて取り外します(③)。

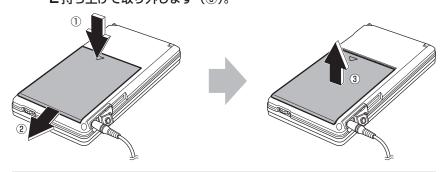


5 電池残量が少なくなった電池パックを持ち上げて取り外します。

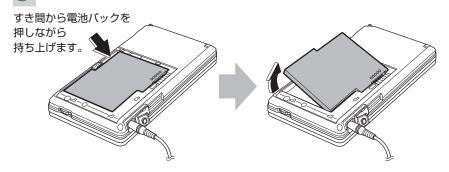

ご注意 • 電池パックは端子面を下にして金属などの導電性物の上に置かないでください。ショートの原因になります。

- **図のように本体の端子と電池パックの端子が合うようにして電池** パックを取り付けます。
- ご注意 充電端子などに金属片や鉛筆の芯などの導電性の物が触れないようにしてください。

ショートによる火災や故障の原因になります。

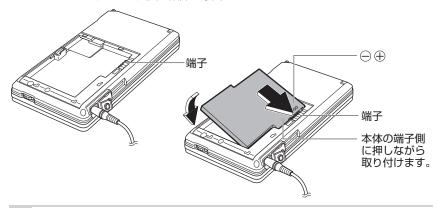

- 7 電池カバーを取り付けます。
 - 1 電池カバーを置きます(①)。
 - 2図のように中央を押して取り付けます(②)。



電源を入れます。電源が入らないときは手順 1 からやり直してください。

電源が入ります。

AC アダプタを接続せずに電池パックを交換したときは、日付と時刻が合っているか確認してください。合っていないときは、10-32 ページをご覧になり設定してください。

EM chip (USIM カード) について

EM chip は電話番号やお客さま情報が入った IC カードです。EM chip 対応の機器に取り付けて使用します。EM chip が取り付けられていないときは、HSDPA 通信、ワイヤレス LAN、Bluetooth、USB 機能、ワンセグ TV が利用できません。

- EM chip についてくわしくは、EM chip の台紙に記載されている取扱説明を参照してください。
- EM chip の取り付け、および取り外し時のご注意については、EM chip の台紙に記載されている取扱説明ならびに 0-18 ページをご覧ください。
- 他社のICカードリーダーなどに、EM chip を挿入して故障したときは、お客さまご自身の責任となり当社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- IC 部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは乾いた柔らかい布などでふいてください。
- EM chip にラベルなどを貼り付けないでください。故障の原因となります。



SO1SHを落としたり、強い衝撃を与えたとき

EM chip を正しく認識しなくなることがありますのでご注意ください。

EM chip についてのその他ご注意


- EM chip の所有権はイー・モバイル株式会社に帰属します。
- 紛失・破損などによる EM chip の再発行は有償となります。
- 解約・休止などの際は、EM chip を当社にご返却ください。
- EM chip の仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- EM chip や、本製品 (EM chip 装着済)を盗難・紛失された場合は、必ず緊急 利用停止の手続きを行ってください。緊急利用停止の手続きについては、ご契約 先の問い合わせ窓口 (☞ 裏表紙の前ページ) までご連絡ください。

EM chip (USIM カード) を取り外す/取り付ける

- 1 本製品の電源を切ります (☞ 1-14ページ)。
- **2** 本製品に AC アダプタや USB ケーブル、miniSD カードなどを取り付けているときは、すべて取り外します。
- **ご注意 ●** AC アダプタなどは必ず取り外してから次の手順を行ってください。
- 3 本体裏側の電池カバーと電池パックを取り外します(☞12-8ページ)。
- 4 EM chip を取り外します。または、取り付けます。 EM chip を図のようにして、取り外します。

取り外す

EM chip のトレイを引き出し、EM chip を取り外します。取り外した後は、トレイを元に戻します。

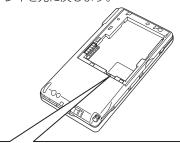

- ① まっすぐに矢印の方向 に、EM chipトレイが 止まるまで引き出しま す。
- ② EM chipトレイを軽く 押しながら、EM chip を上に持ち上げます。



- ③ EM chipを矢印の方向に取り出します。
- 4) トレイを奥までゆっくり と押し込みます。






取り付ける

トレイを引き出し、EM chip を取り付けます。

IC 部を下向きにし、奥に入るようにして、EM chip を取り付けます。

奥までしっかりと取り付けてください。しっかりと取り付けていないと、正常に動作しませんので、ご注意ください。

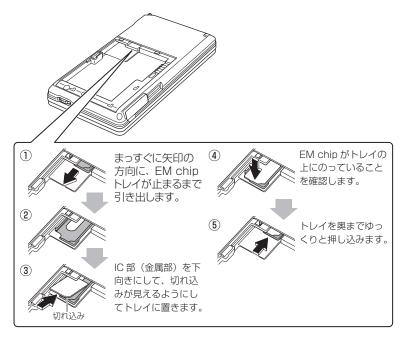

- **5** 電池パックを取り付け、さらに電池カバーを取り付けます(☞ 12-9 ページ)。
- 6 電源を入れます。
- ※上記の方法で正常に動作しない場合は、フルリセット(№12-4ページ)を行ってください。
- 7 Today 画面で ② をタップして「時計とアラーム」画面を表示し、 日付と時刻を確認します。

「時計とアラーム」画面については、10-32ページをご覧ください。

PIN コードを設定する/設定を解除する

EM chip(USIM カード)には、「PIN コード」という暗証番号があります。 この PIN コードを設定すると、本製品の HSDPA 通信を使用できなくして無断使 用を防ぐことができます。

また、同時に以下のこともできなくなります。

- ワイヤレス LAN や Bluetooth を使った通信ができなくなります。
- USB ポート (ActiveSync など) が使用できなくなります。
- ワンセグ TV の視聴ができなくなります。

ご購入時、PIN コードは「9999」(半角数字)になっています。PIN コードを変更するときは、12-16 ページをご覧ください。

で注意 ● PIN コードの入力を 3 回連続して間違えると PIN ロック状態となり、それ以降 PIN コードの入力を受け付けなくなります。この PIN ロックを解除するために PIN ロック解除コードの入力が必要となります。

「PIN ロック解除コード」については、ご契約先の問い合わせ窓口(🔊 裏表紙の前ページ)までご連絡ください。

● PIN ロック解除について

PIN ロック解除コード入手後、PIN ロック解除画面で PIN ロック解除コード と新しい PIN コードを入力すると、PIN ロック解除ができます。

PIN ロック解除コード入力時に 10 回連続して間違えるとロック解除ができなくなり、EM chip の再発行(有償)が必要となります。あらかじめご了承ください。


PIN コードを設定する

PIN コードを設定し HSDPA 通信を使用できなくします。

1 設定画面 (接続 タブ) を表示し、 (HSDPA 設定" をタップ します。

PIN 認証設定 タブをタップし、PIN コード入力欄に PIN コードを入力し、起動時に PIN コードを入力する をタップします。

ご購入時の PIN コードは「9999」(半角数字)です。

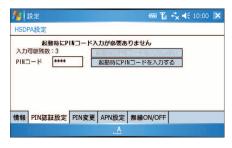

PIN コードが設定されます。

次回、電源を入れたとき PIN コード認証画面が表示され、PIN コードを入力しないと HSDPA 通信、ワイヤレス LAN、Bluetooth、USB ポート、ワンセグ TV の使用ができなくなります。

設定した PIN コードを一時的に解除する

この方法は一時的に設定した PIN コードを解除します。次回、電源を入れると PIN コードが設定された状態に戻ります(電源を入れたときに、PIN コード認証画面が表示されます)。

1 表示された PIN コード認証画面で、PIN コードを入力し OK をタップします。

PIN コード認証画面は、電源を入れたとき、またはタイトルバーに表示されているアイコン **%** をタップして表示される画面で PIN コード認証を行う をタップすると表示されます。

PIN コードが解除され、HSDPA 通信が行えます。 ただし、次に電源を入れると PIN コードが設定された状態になり、PIN コード認証画面が表示されます。

設定した PIN コードを解除する

この操作を行うと、常に HSDPA 通信が使用できる状態(電源を切ったあと次に電源を入れても PIN コードは解除された状態)になります。

- 1 設定画面 (接続 タブ) を表示し、 (HSDPA 設定" をタップ します。
- PIN 認証設定 タブをタップし、PIN コード入力欄に PIN コードを入力し、起動時に PIN コードを入力しない をタップします。

ご購入時の PIN コードは、「9999」(半角数字)です。



PIN コードが解除され、常に HSDPA 通信が使用できる状態になります。

PIN コードを変更する

現在の PIN コードから別の PIN コードに変更します。 PIN コードとして指定できるのは、4 桁~8 桁の半角数字です。

- 1 PIN コードを設定します。
 - PIN コードを変更するには、PIN コードが設定されていることが必要です。 PIN コード設定方法は、12-13 ページをご覧ください。
- **PIN 変更** タブをタップします。
- 3 「現在の PIN コード」欄に現在の PIN コードを入力します。そして、「新しい PIN コード」欄に新しい PIN コードを入力し、さらに「新しい PIN コードを再度入力します。



4 変更 をタップします。

PIN コードが変更されます。

で注意 ● PIN コードを変更したときは、新しい PIN コードをメモに書くなどして忘れないようにしてください。

PIN コードの入力を3回連続して間違えるとPIN ロック状態となり、それ以降PIN コードの入力を受け付けなくなります。PIN ロック解除コードの入力が必要となります。PIN ロック解除コードについては、ご契約先の問い合わせ窓口(168 裏表紙の前ページ)までご連絡ください。

KYU KYE KYO

SYU SYE SYO

SHU SHE SHO

CHU CHE CHO

TYO

TYUITYE

ローマ字→かな変換表

キーボードまたは文字入力パネルでローマ字入力することができます。

あア行	Α	- 1	U	Е	0	きゃキャ行	KYA	KYI	
かカ行	KA	KI	KU	KE	KO	しゃシャ行	SYA	SYI	ſ
	CA		CU		CO		SHA		ĺ
			QU			ちゃチャ行	TYA	TYI	Ī
さサ行	SA	SI	SU	SE	SO		CHA		ı
		SHI					CYA	CYI	ı
た夕行	TA	TI	TU	TE	TO	にゃニャ行	NYA	NYI	ĺ
		CHI	TSU			ひゃヒャ行	HYA	HYI	ĺ
なナ行	NA	NI	NU	NE	NO	みゃミャ行	MYA	MYI	ĺ
は八行	НА	HI	HU	HE	HO	りゃリャ行	RYA	RYI	ĺ
			FU			ぎゃギャ行	GYA	GYI	ĺ
まマ行	MA	MI	MU	ME	MO	じゃジャ行	ZYA	ZYI	ĺ
やヤ行	YA		YU		YO		JA		ı
らラ行	RA	RI	RU	RE	RO		JYA	JYI	L
わワ行	WA				WO (を)	ぢゃヂャ行	DYA	DYI	
んン	N	NN				びゃビャ行	BYA	BYI	
がガ行	GA	GI	GU	GE	GO	ぴゃピャ行	PYA	PYI	l
ざザ行	ZA	ZI	ZU	ZE	ZO	いぇイェ行			
C 913	ZA	J	20		20	くぁクァ行	QA	QI	ĺ
だダ行	DA	DI	DU	DE	DO		KWA		ı
ばバ行	BA	BI	BU	BE	BO		QWA	QWI	
ぱパ行	PA	PI	PU	PE	PO	ぐぁグァ行	GWA	GWI	ĺ
14/11]	ГА	ГГ	FU	FL.	ΓU	つぁツァ行	TSA	TSI	ſ

● 撥音(はつおん)の入力

・ "ん、ン "の次に母音または "Y" がくるときや "ん、ン"で終わるとき"N"を2回入力する ほんやく→HONNYAKU

はんし)→ HANNI ほん→ HONN

・上記以外のとき ほんき→ HONKI

● 促音の入力

"N" と "Y" 以外の子音を重ねる けっか→ KEKKA トップ→TOPPU

● 特殊な表現の入力

ヴゅ→ VYU

MEMO • : ATOK では入力で きません。

CYA CYI CYUICYEICYO にゃニャ行 NYA NYI NYU NYE NYO ひゃヒャ行 HYA HYI HYU HYE HYO みゃミャ行 MYA MYI MYU MYE MYO りゃリャ行 RYA RYI RYU RYE RYO ぎゃギャ行 GYA GYI GYU GYE GYO じゃジャ行 ZYA ZYI ZYU ZYE ZYO JU JΕ JA JO JYA JYU JYE JYI JYO ぢゃヂャ行 DYA DYI DYU DYE DYO びゃビャ行 BYA BYI BYU BYE BYO ぴゃピャ行 | PYA | PYI PYU PYE PYO いぇイェ行 YΕ くぁクァ行 QA QI QE QO **KWA** QWALQWI QWULQWE QWO ぐぁグァ行 GWA GWI GWU GWE GWO つぁツァ行 TSA TSI TSE TSO てゃテャ行 THA THI THU THE THO でゃデャ行 DHA DHI DHU DHE DHO ふぁファ行 FA FI FO FE ふゃフャ行 FYA FYI FYU FYE FYO ういウィ行 WI うぇウェ行 WE とぅトゥ行 TWU どぅドゥ行 DWU VO ヴぁヴァ行 VΑ V/I VΕ VYU

●小さい文字

(ア、イ、ウ、エ、オ、カ、ケ、ツ、ヤ、ユ、ヨ、ワ) の単独入力

・ "X" または "L"(エル) の次に、それぞれの 文字を入力する。

ティータイム→ TEXI-TAIMU トップ→TOXTUPU

"カ"と"ヶ"はカタカナで入力される。

仕様について

本体

形名	e01eH		
	S01SH		
os	Microsoft® Windows Mobile® 5.0 software for Pocket		
	PC 日本語版 Marvell® PXA270 520MHz		
CPU			
本体メモリ	Flashメモリ512MB(本体システム領域等含む)		
	(ユーザーエリア:約390MB) SDRAM 128MB(ワークエリア)		
	SDRAM 128MB(ワークエリア)		
表示部	800×480 ドット	4.1型 65,536色(バックライト付き)	
通信機能	HSDPA	最大:3.6Mbps(受信)、384Kbps(送信)	
	ワイヤレスLAN	IEEE802.11b/g準拠	
	Bluetooth	Bluetooth 1.2	
テレビ機能	地上デジタル放送	「ワンセグ」受信	
内蔵カメラ	有効画素数:約131万画素(接写機能付)		
カードスロット	miniSD™カードスロット×1、EM chipスロット×1		
接続端子	miniUSB端子(miniAB)、ACアダプタ端子、イヤホンマイク端子		
	(平型)、クレードル端子、RGBアダプタ端子		
電源	DC 3.7V 電池ハ	《ック: リチウムイオン充電池(PBS01SHZ10)	
消費電力	約7W		
使用温度	0~40°C		
外形寸法	(高さ)約70mm×(幅)約140mm×(厚さ)約18.9mm		
	(キーボード収納時	、突起部除く)	
質量	約250g (電池パック、スタイラスペンを含む)		
付属品	電池パック(PBS01SHZ10)、USBケーブル、		
	ACアダプタ(PCS01SHZ10)、ケース*、スタイラスペン、		
	『安全にお使いいただくために』、『はじめにお読みください』、		
	『取扱説明書』*、CD-ROM、保証書		
プログラム	StationMobile for S01SH(ワンセグTV)、SHメール、		
	ホームメニュー、ネットウォーカー、バーコードリーダ、		
	メール(Outlook)、Opera Browser、Internet Explorer Mobile、		
	パケットカウンタ、DicLand辞書、予定表、連絡先、仕事、メモ、		
	Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Word Mobile,		
	Windows Media Player 10 Mobile、カメラ、画像とビデオ、		
	電卓、ゲーム、Picsel PDF Viewer、ActiveSync、ブンコビューア		

電池パック (PBS01SHZ10)

公称電圧	3.7V
公称容量	1200mAh
充電時間	満充電になるまでの時間: 約3.5時間(常温25℃、電源を切った状態での目安)
使用温度	0~40℃
充電温度	0~40℃
充放電回数	約500回

ACアダプタ (PCS01SHZ10)

入力	100V-240V 50/60Hz
出力	DC 5V 1.5A

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eav@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
 - The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).
- 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED

WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,

SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,

PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS: OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2004 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted

provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
- 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT.

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY.

WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

さくいん

英数字 ActiveSync	Picsel PDF Viewer 0-6,1-45,1-63 PIN コード
HSDPA 1-40,2-3	あ行
HSDPA 設定	アカウントを削除する SH メール

アドレスバー	キーボード
エクシード和英辞典 6-2 エクスポート 4-76 エラー報告 1-49,10-17 オーナー情報 1-47,10-5 お気に入り 3-6,3-19,8-16 音と通知 1-48,10-11 オフタイマー 5-10,5-17 音楽再生 7-21 音声を切り替える 5-10,5-14 音量調節ボタン 1-5,10-28,10-30	さ行 再起動10-30,12-2 再生 Windows Media Player 10 Mobile 7-21 スライドショー7-10 ビデオ7-12 メモ6-57 削除済みアイテム(メール(Outlook))4-28,4-29,4-36
カーソルボタン	撮影

終了	タッチスクリーン
	SH メール
を行 タイトルバー1-38,1-39 ダウンロード Internet Explorer Mobile 3-10 Opera Browser3-22 SHメール4-57	電話番号
メール (Outlook) 4-23	入力1-48,10-9

入力モード21 ネームサーバー2-6 ネットウォーカー1-46,3-27 ネットワークカード1-51,2-6	ボイスメモ4-17,4-18 ポインティングデバイス 1-2,1-4,1-17 ホームキー1-15 ホームページの画像を保存 Internet Explorer Mobile 3-9
は行	Opera Browser
バーコード	ホームページの表示切り替え (Opera Browser)
パワーマネージメント1-49,10-21 番組名表示欄	マイク1-5 マウスポインター1-49,10-24 メール11-5 メール (Outlook)4-3,4-5 メールアカウントを削除する SHメール4-66 メール (Outlook)4-30 メールアカウントを修正する SHメール4-66 メール (Outlook)4-30 メールアカウントを設定する SHメール4-30 メールアカウントを設定する SHメール4-39 メール (Outlook)4-7 メールキー1-15 メールサーバー SHメール4-41 メール (Outlook)4-10 メール受信 SHメール4-56 メール (Outlook)4-20 メール送信 SHメール4-45
カ規1-62	メール (Outlook) 4-13

メール送信(添付) SH メール	文字入力
メール (Outlook)	や行 ユーザー名
SHメール 4-57 メール (Outlook) 4-23 メールを削除する SHメール 4-62,4-65 メール (Outlook) 4-28 メールを整理する SHメール 4-71 メール (Outlook) 4-31 メールを転送する SHメール 4-59 メール (Outlook) 4-27 メールを返信する SHメール 4-59 メール (Outlook) 4-27 メールを接護する/解除する (SHメール) 4-74 メールを保護する/解除する (SHメール) 4-74 メールを未読/既読にする (SHメール) 4-61 メニュー 1-48,10-7 メニューバー 1-39 メモー 1-46,6-52 メモリカード (miniSDカード) 1-56 メモリカード (miniSDカード) 1-56 メモリを確認する 10-26 文字サイズ 1-39,10-36	ランプ

保証とアフターサービス

保証について

- お買上げいただくと、保証書がついています。
 記載内容および「お買上げ日・販売店」の記載事項をよくお確かめの上、大切に保管してください。
- 保証内容については保証書に記載されております。

修理について

- 修理を依頼される場合、この説明書をお読みになり、もう一度で使用方法や設定 状態をご確認ください。それでも改善、復旧しない場合は、ご契約先の問い合わ せ窓口(☞ 裏表紙の前ページ)までご相談ください。
- 保証期間中の修理 保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間経過後の修理 修理により機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有償にて修理いた します。
- ご注意 本製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
 - ◆本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通信等の機会を逸したため に発生した損害など付随的な損害の保証については当社は一切その責任を負 いませんのであらかじめご了承ください。
 - 故障または修理により、お客さまが登録されたデータやお客さまが独自に設定、インストールされたソフトが消去される(出荷時の初期状態となる)場合があります。
 - 本製品を分解、改造すると電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理を受付できませんのでご注意ください。

修理用部品

本製品および周辺機器の補修用性能部品の最低保有期間は生産終了後5年間です。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 • • • • • • • MEMO • • • • • •

• • • • • • • MEMO • • • • • •

• • • • • • • MEMO • • • • • •

-お問い合わせ先-

イー・モバイル カスタマーセンター

20 0120-736-157

受付時間 9:00~21:00 (年中無休)

ホームページ http://emobile.jp/



発売元:イー・モバイル株式会社 製造元:シャープ株式会社 発行年月:2007年 2月 第1版

